

SAMSUNG

GT-I9100

Používateľská príručka



Používanie tejto príručky

Ďakujeme, že ste si zakúpili toto mobilné zariadenie značky Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu, obe založené na výnimočných technológiách a vysokých štandardoch spoločnosti Samsung.

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho prístroja.

Najskôr si prečítajte tieto informácie

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a túto príručku a zaistili tak jeho bezpečné a správne používanie.
- Popisy v tomto návode sú založené na predvolených nastaveniach zariadenia.
- Obrázky a snímky použité v tejto používateľskej príručke sa od vzhľadu konkrétneho produktu môžu líšiť.
- Obsah tejto používateľskej príručky sa môže od konkrétneho produktu či softvéru poskytnutého operátorom či iným poskytovateľom služieb líšiť, a môže byť menený bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu používateľskej príručky nájdete na webovej stránke www.samsung.com.
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom na typ zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa služieb líšiť.
- Použitý formát a spôsob dodania tejto používateľskej príručky vychádza z operačného systému Google Android a môže sa s ohľadom na použitý operačný systém konkrétneho používateľa líšiť.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na krajinu, oblasť a použitý hardvér. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami iných spoločností.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy alebo nekompatibilitu spôsobenú úpravami nastavení registra používateľom.

- V prípade potreby si môžete na internetovej stránke www.samsung.com aktualizovať softvér vášho mobilného zariadenia.
- Zvuky, tapety a obrázky obsiahnuté v tomto zariadení môžu byť na základe licencie medzi spoločnosťou Samsung a ich príslušnými vlastníkmi používané iba v obmedzenej miere. Stiahnutie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Spoločnosť Samsung nie je za takéto porušenia autorských práv používateľom zodpovedná.
- Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu potrebu.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:



Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia



Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

- ▶ **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad:
 - ▶ str. 12 (znamená „pozri stranu 12“)
- **Nasledujúci krok** – poradie volieb alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **O telefóne** (predstavuje **Nastavenia** a následne **O telefóne**)
- [] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá zariadenia; napríklad: [≡] (predstavuje tlačidlo ponuky)

Autorské práva

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými zákonmi o autorských právach.

Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť reprodukováná, šírená, prekladaná alebo prenášaná žiadnou formou alebo spôsobom, elektronicky ani mechanicky, vrátane fotokópií, natáčania ani žiadnymi inými systémami na ukladanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ a Google Talk™ sú ochrannými známkami spoločnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti Oracle a/lebo jej dcérskych spoločností. Ostatné názvy môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a sú použité na základe licencie.



- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.



C E 0168 !

INFORMÁCIE O VIDEO DIVX

DivX® je digitálny formát videa vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, dcérskou spoločnosťou spoločnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálne zariadenie certifikované DivX Certified®, prehráva DivX video. Navštívte stránky www.divx.com, kde nájdete viac informácií a softvérové nástroje slúžiace na prevod súborov do formátu DivX video.

Zariadenia s certifikátom DivX Certified® pre prehrávanie videa DivX® do rozlíšenia HD 720p, vrátane prémiového obsahu.

May prehrávanie videa DivX® do HD 1080p.

INFORMÁCIE O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohol tento prístroj s certifikáciou DivX Certified® prehrávať obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí byť zaregistrovaný. Aby ste získali svoj registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia vášho zariadenia. Viac informácií o dokončení vašej registrácie nájdete na vod.divx.com.

Obsah

Zostavenie 10

Vybalenie	10
Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie	11
Nabíjanie batérie	12
Vložte pamäťovú kartu	15
Pripevnenie remienka	17

Začíname 18

Zapnutie a vypnutie zariadenia	18
Oboznámenie sa so zariadením	19
Používanie dotykového displeja	23
Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel	24
Spoznávanie obrazovky pohotovostného režimu	24
Prístup k aplikáciám	27
Prispôbienie si zariadenia	29
Zadávanie textu	34
Stahovanie aplikácií z obchodu Android	38
Stahovanie súborov z webu	39
Synchronizácia dát	40

Komunikácia 42

Volanie	42
Správy	48
Google Mail	50
E-mail	52
Talk	54
Messenger	55

Google+	55
Social Hub	56
Komunikátor	56
Zábava	57
Fotoaparát	57
Videá	67
Galéria	68
Editor fotografií	70
Prehrávač hudby	71
Music Hub	74
FM rádio	74
Game Hub	77
Osobné informácie	78
Kontakty	78
Kalendár	82
Úloha	83
Poznámka	84
Diktafón	85
Web	86
Internet	86
Mapy	89
Latitude	91
Miesta	91
Navigácia	92
Vyhľadávanie	92
YouTube	93
Samsung Apps	94

Market	95
Readers Hub	95
Správy a počasie	96
Pripojenia	97
Bluetooth	97
Wi-Fi	99
Wi-Fi Direct	102
AllShare	103
Zdieľanie mobilnej siete	105
GPS	107
Spojenia s počítačom	108
VPN pripojenia	110
Nástroje	112
Hodiny	112
Kalkulačka	114
Stiahnuté položky	115
Kies air	116
Minidenník	117
Moje súbory	118
Polaris Office	118
Správca úloh	119
Hlasové príkazy	120
Voice talk	120
Nastavenia	121
Otvorenie menu Nastavenia	121
Wi-Fi	121
Bluetooth	121

Využitie dát	121
Ďalšie... ..	121
Hovor	123
Zvuk	125
Displej	125
Šetrenie energie	127
Ukladací priestor	127
Batéria	128
Aplikácie	128
Kontá a synchronizácia	128
Lokalizačné služby	128
Zabezpečenie	129
Jazyk a vstup	131
Zálohovať a vynulovať	135
Dok	135
Dátum a čas	136
Zjednodušenie ovládania	136
Pohyb	137
Vývojárske možnosti	137
O telefóne	138
Riešenie problémov	139
Bezpečnostné opatrenia	145
Register	156

Zostavenie

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilné zariadenie
- Batéria
- Adaptér karty microSIM¹
- Rýchly sprievodca



Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.



- Súčasti dodávané so zariadením sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb.
- Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to najvhodnejšie.
- Iné príslušenstvo, než to dodané so zariadením, s ním nemusí byť kompatibilné.


1. Adaptér karty microSIM umožňuje v zariadení používať kartu microSIM, ktorá je menšia ako štandardná karta SIM. Adaptér nemusí byť k dispozícii v závislosti od vášho regiónu.

Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať službu UMTS alebo HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Vloženie karty SIM/USIM a batérie:

- 1 Keď je zariadenie zapnuté a vy ho chcete vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a vyberte **Vypnutie** → **OK**.
- 2 Odstráňte zadný kryt.

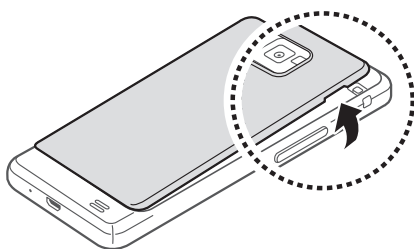


 Dajte pozor, aby ste si pri odstraňovaní zadného krytu nepoškodili nechty.

- 3 Vložte kartu SIM alebo USIM tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.

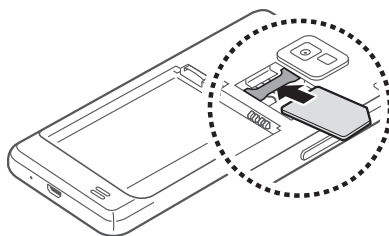


 Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM.

4 Vložte batériu.

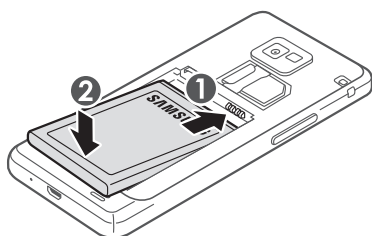

5 Vráťte zadný kryt späť.

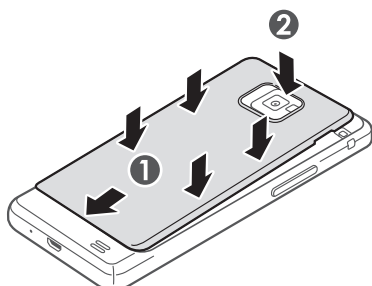

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím zariadenia musíte nabiť batériu.

Zariadenie môžete nabiť buď pomocou cestovného adaptéra, alebo pripojením k počítaču prostredníctvom počítačového kábla.




Používajte len nabíjačky a káble schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.



- Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie ■ bude tiež prázdna. Ak napätie batérie klesne príliš, zariadenie sa automaticky vypne. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite batériu.
- Ak je batéria úplne vybitá, nebudete môcť zapnúť zariadenie, ani ak je pripojený cestovný adaptér. Skôr, ako zapnete zariadenie, nechajte úplne vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.

› Nabíjanie cestovným adaptérom

- 1 Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

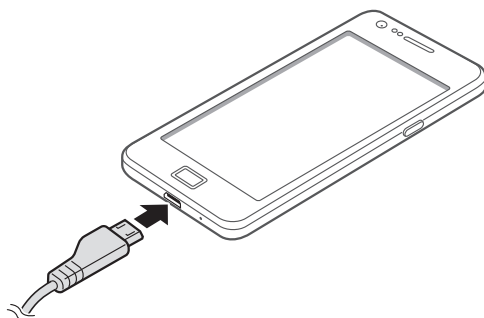

Pripojenie cestovného adaptéra nesprávnym spôsobom môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

2 Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.



- Zariadenie môžete používať aj v prípade, keď sa práve nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie batérie trvať dlhšie.
- Počas nabíjania prístroja nemusí dotykový displej fungovať z dôvodu nestabilného zdroja napájania. Ak sa to stane, odpojte napájací adaptér od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.

3 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od zariadenia a potom od elektrickej zásuvky.



Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér. Tým by sa mohlo zariadenie poškodiť.



Pokiaľ prístroj nepoužívate, odpojte ho od zásuvky a tým ušetríte energiu. Cestovný adaptér nemá vypínač, preto ho musíte odpojiť od zásuvky, aby ste prerušili prívod energie. Pokiaľ používate cestovný adaptér, mal by zostať v blízkosti elektrickej zásuvky.

► Nabíjanie pomocou dátového kábla počítača

Pre nabíjanie sa uistite, že je počítač zapnutý.

1 Zapojte jeden koniec (micro-USB) dátového kábla do multifunkčného konektora.

2 Pripojte druhý koniec dátového kábla k portu USB na počítači.



V závislosti od typu použitého dátového kábla môže chvíľu trvať, kým sa začne nabíjanie.

3 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už nepohybuje), odpojte dátový kábel od zariadenia a potom od počítača.

Vložte pamäťovú kartu

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Toto zariadenie podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 32 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).




Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré značky nemusia byť so zariadením plne kompatibilné. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta na karte uložené.



- Zariadenie podporuje na pamäťových kartách iba súborový systém FAT. Ak vložíte kartu naformátovanú na iný súborový systém, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Po vložení pamäťovej karty do zariadenia sa súbory a priečinky na pamäťovej karte zobrazia v priečinku external_sd v internej pamäti (moviNAND™).

- 1 Odstráňte zadný kryt a batériu.
- 2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

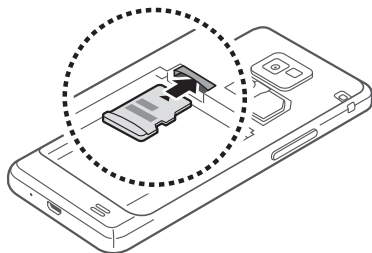

- 3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokiaľ sa nezaistí na mieste.
- 4 Zadný kryt a batériu vráťte späť na miesto.

► Vybratie pamäťovej karty

Pre bezpečné odstránenie je potrebné pamäťovú kartu pred vybratím najprv odpojiť.

- 1 Na základnej obrazovke vyberte **Aplikácia** → **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Odobráť kartu SD** → **OK**.
- 2 Odstráňte zadný kryt a batériu.
- 3 Mierne na kartu zatlačte, pokiaľ sa zo zariadenia neuvolíni.
- 4 Vytiahnite pamäťovú kartu z jej slotu.
- 5 Vyberte pamäťovú kartu.
- 6 Zadný kryt a batériu vráťte späť na miesto.

 Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje, keďže by tak mohlo dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.

› Formátovanie pamäťovej karty

Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.


Na základnej obrazovke vyberte **Aplikácia** → **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Formátovať kartu SD** → **Formátovať kartu SD** → **Odstrániť všetko**.



Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.

Pripevnenie remienka

- 1 Odstráňte zadný kryt.
- 2 Pretiahnite remienok cez otvor a zahákujte ho za malý výstupok.

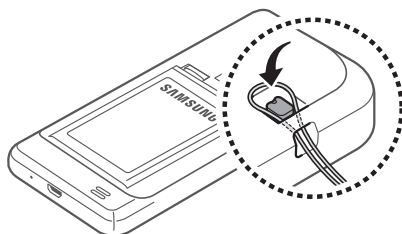

- 3 Vráťte zadný kryt späť.

Začíname

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia:

- 1 Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo.
- 2 Pri prvom zapnutí zariadenia nastavte vaše zariadenie pomocou obrazkových pokynov.


Ak chcete svoje zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a vyberte **Vypnutie** → **OK**.




- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel a nemocnice, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.
- Ak chcete používať iba tie funkcie zariadenia, ktoré nesúvisia so sieťou, prepnite ho do letového režimu. Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a vyberte **Letový režim**.

Oboznámenie sa so zariadením

› Usporiadanie zariadenia

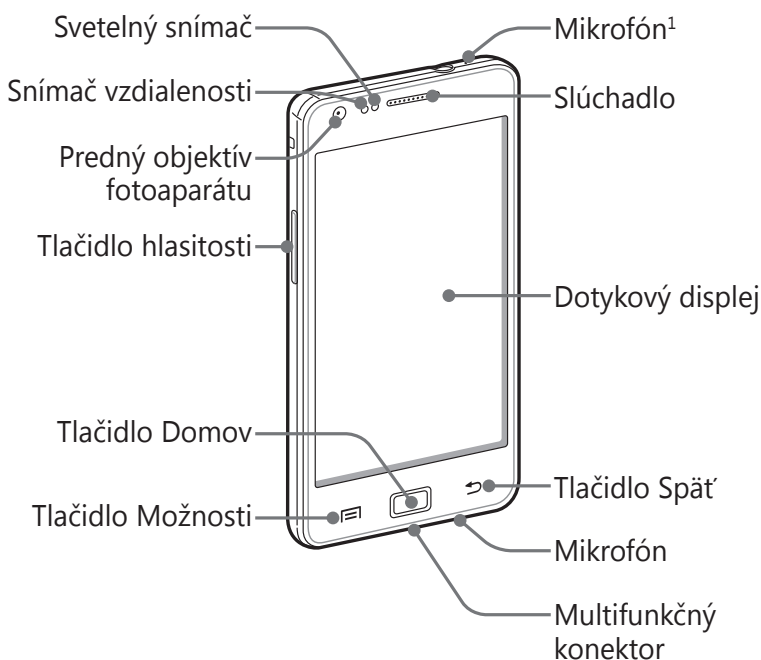

1. Aktivujte iba ak používate funkciu reproduktora alebo nahrávania videa.

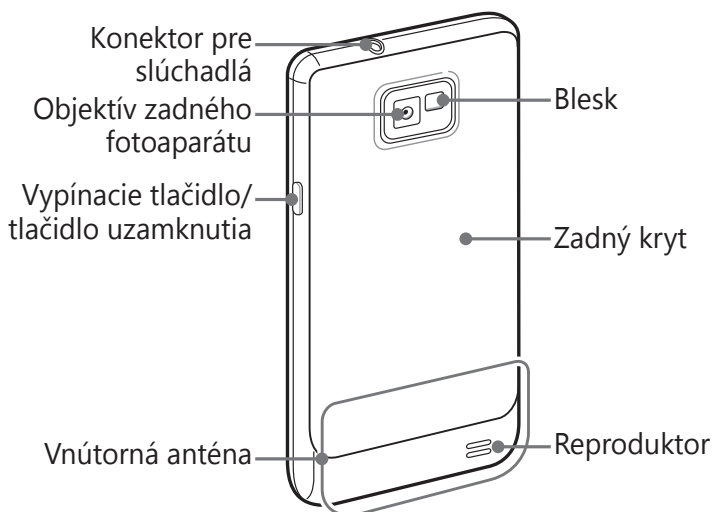

► Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
 Zapnutie/ Uzamknutie	Zapnutie zariadenia (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; otvorenie rýchlych menu (stlačením a podržaním); uzamknutie dotykového displeja.
 Možnosti	Otvorenie zoznamu volieb dostupných na aktuálnej obrazovke; Otvorenie aplikácie Google search v základom režime (podržaním a stlačením); Otvorte vyhľadávacie okno počas používania niektorých aplikácií (stlačte a podržte).
 Domov	Návrat na základnú obrazovku; otvorenie zoznamu naposledy otvorených aplikácií (stlačením a podržaním).
 Späť	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.

Tlačidlo	Funkcia
 Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti zariadenia.

› Ikony indikátora



Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ikona	Definícia
	Žiadny signál
	Sila signálu
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Dostupné otvorené WLAN
	Pripojené k WLAN
	Pripojené pomocou Wi-Fi Direct
	Aktivované Bluetooth
	Pripojené slúchadlá Bluetooth
	Aktivované GPS
	Prebieha hovor
	Hovor podržaný
	Aktivovaný reproduktor
	Zmeškaný hovor

Ikona	Definícia
	Odovzdávanie dát
	St'ahovanie dát
	Aktivované presmerovanie hovorov
	Pripojené k počítaču
	Aktivované USB zdieľanie
	Aktivovaný horúci bod WLAN
	Žiadna karta SIM alebo USIM
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Aktivované upozornenie
	Upozornenie na udalosť
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný vibračný režim
	Aktivovaný letový režim
	Prebieha prehrávanie hudby
	Pozastavené prehrávanie hudby
	FM rádio zapnuté na pozadí
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Stav batérie
10:00	Aktuálny čas

Používanie dotykového displeja

Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.



- Aby ste predišli poškrabaniu dotykového displeja, nepoužívajte ostré predmety.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového displeja.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.



- Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja odstráňte ochrannú fóliu.
- Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé elektrické náboje emitované ľudským telom. Aby ste dosiahli čo najspoľahlivejšie správanie, dotýkajte sa displeja končekom prsta. Dotykový displej nereaguje na dotyky ostrými nástrojmi, ako sú stylus alebo pero.

Pri ovládaní dotykového displeja používajte nasledujúce úkony:

- Dotyk: Jedným dotykom prstom zvolíte alebo otvorte menu, voľbu alebo aplikáciu.
- Dotyk a podržanie: Dotykom položky a podržaním dlhšie než 2 sekundy zobrazte zoznam volieb.

- Pretiahnutie: Ťuknutím a ťahaním prsta hore, dole, doľava alebo doprava môžete listovať položkami zoznamu.
- Ťahať a pustiť: Dotykom a podržaním prsta na položke a jeho pretiahnutím položku presuňte.
- Dvojité dotyk: Počas prezerania fotografií alebo webových stránok rýchlym dvojitým dotykom prstom obraz priblížite alebo oddiaľte.



- Ak určitý čas nebude zariadenie používať, dotykový displej sa vypne. Ak chcete zapnúť obrazovku, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov.
- Taktiež môžete nastaviť trvanie podsvietenia. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Displej** → **Časový limit obrazovky**.

Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel

Dotykový displej a tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhli nechcenej aktivácii funkcií zariadenia.

Ak chcete uzamknúť, stlačte vypínacie tlačidlo. Ak chcete zariadenie odomknúť, zapnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla alebo tlačidla Domov, ťuknite kdekkoľvek na obrazovku a potiahnite prstom mimo veľkého kruhu.

Spoznávanie obrazovky pohotovostného režimu

Keď je zariadenie v základnom režime, je zobrazená základná obrazovka. Na základnej obrazovke môžete vidieť stav zariadenia a otvárať z nej aplikácie.

Na základnej obrazovke je viacero panelov. Prejdite doľava alebo doprava na panel základnej obrazovky. Na príslušný panel základnej obrazovky môžete taktiež prejsť priamo zvolením bodu v hornej časti obrazovky.

› Pridávanie položiek na základnú obrazovku

Základnú obrazovku si môžete prispôbiť pridaním skratiek k aplikáciám alebo položkám v aplikáciách, widgetom alebo priečinkom. Pridanie položiek na základnú obrazovku:

- 1 Stlačte [] → **Pridať** alebo ťuknite do prázdnej oblasti základnej obrazovky a podržte.
- 2 Zvoľte kategóriu položky → položka:
 - **Widgety:** Pridanie widgetov od spoločnosti Samsung na základnú obrazovku.
 - **Skratky:** Pridanie skratiek k položkám, napríklad aplikáciám, záložkám alebo kontaktom.
 - **Priečinky:** Vytvorenie nového priečinka alebo pridanie priečinkov pre vaše kontakty.
 - **Tapety:** Nastavenie obrázka na pozadí.

› Presun položiek na základnej obrazovke

- 1 Ak chcete presunúť položku, ťuknite na ňu a podržte.
- 2 Položku potiahnite na požadované miesto.

› Odstránenie položiek zo základnej obrazovky

- 1 Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte. Na spodnej strane pohotovostnej obrazovky sa objaví kôš.
- 2 Pretiahnite položku do koša.
- 3 Ak sa položka zmení na červenú, uvoľnite ju.

› Používanie panela skratiek

V základnom režime alebo pri používaní aplikácie ťuknutím do oblasti ikon indikátora a ťahaním prsta dole otvoríte panel skratiek. Môžete aktivovať alebo deaktivovať funkcie bezdrôtového pripojenia a otvoriť zoznam oznámení, napríklad o správach, hovoroch, udalostiach alebo stavoch spracovania. Zoznam skryjete ťahaním jeho dolnej časti nahor.

Zo zobrazenia panela skratiek môžete využiť nasledujúce voľby:

- **WiFi:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie pripojenia k sieti WLAN. ► str. 100
- **Bluetooth:** Aktivácia alebo deaktivácia bezdrôtovej funkcie Bluetooth. ► str. 97
- **GPS:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
- **Tichý režim:** Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu ticha.
- **Autom. rotácia:** Aktivovanie alebo deaktivovanie automatického otočenia.



Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

› Pridávanie a odstraňovanie panelov zo základnej obrazovky

Na základnú obrazovku môžete pridávať a odstraňovať z nej panely a usporiadať si tak widgety podľa vašich potrieb.

- 1 V režime nečinnosti stlačte [≡] → **Upraviť**.
Na obrazovku tiež môžete položiť dva prsty a uštipnutím prepnúť na režim upravovania.
- 2 Panely pridávajte alebo odstraňujte pomocou nasledovných funkcií:
 - Ak chcete panel odstrániť, ťuknite a podržte prst na paneli a potiahnite ho do koša na spodnej strane obrazovky.

- Ak chcete pridať nový panel, vyberte .
- Ak chcete zmeniť poradie panelov, ťuknite a podržte prst na paneli a potiahnite ho na požadované miesto.

3 Po skončení stlačte [].

Prístup k aplikáciám

Prístup k aplikáciám zariadenia,

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií zvolením **Aplikácia**.

2 Prejdite vľavo alebo pravo do inej obrazovky aplikácie. Na príslušnú obrazovkovú ponuku môžete taktiež prejsť priamo, zvolením bodu v dolnej časti obrazovky.

3 Zvoľte aplikáciu.



- Aby ste mohli používať aplikácie spoločnosti Google, je potrebné mať zriadené konto Google. Ak konto Google zatiaľ nemáte, zaregistrujte si ho.
- Skratku aplikácie môžete vytvoriť ťuknutím a podržaním ikony aplikácie na zozname aplikácií. Ikonu si môžete presunúť na ľubovoľné miesto na základnej obrazovke.

4 Stlačením [>] sa vrátte na predchádzajúcu obrazovku; Stlačením tlačidla Domov sa vrátte na základnú obrazovku.



- Ak otočíte zariadenie počas používania niektorých funkcií, rozhranie sa automaticky otočí tiež. Ak nechcete, aby sa rozhranie otáčalo, otvorte panel skratiek a vyberte **Autom. rotácia**.
- Počas používania zariadenia môžete nasnímať snímku obrazovky súčasným stlačením a podržaním tlačidla hlasitosti nadol a vypínacieho tlačidla. Obráz sa uloží v **Moje súbory** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Organizácia aplikácií

Aplikácie môžete v zozname aplikácií reorganizovať zmenou ich poradia alebo ich zoskupením do kategórií tak, aby vyhovovali vašim potrebám.

- 1 V zozname aplikácií stlačte [≡] → **Upraviť** → **OK**.
- 2 Ťuknite na aplikáciu a podržte.
- 3 Pretiahnite ikonu aplikácie na požadované miesto.
Ikonu aplikácie je možné presunúť na inú obrazovku hlavného menu. Najčastejšie používané aplikácie môžete taktiež presunúť vedľa položky **Domov**.
- 4 Stlačte [≡] → **Uložiť**.

Ak chcete pridať adresár alebo panel k obrazovke ponuky,

- 1 V zozname aplikácií stlačte [≡] → **Upraviť**.
- 2 Ťuknite na aplikáciu a podržte.
- 3 Potiahnite ikonu aplikácie k **Pridať priečinok** alebo **Pridať stránku** na dolnej strane obrazovky.
- 4 Ak chcete pridať viac aplikácií, opakujte kroky 2 – 3.
- 5 Potiahnite **Pridať priečinok** alebo **Pridať stránku** k obrazovke ponuky.
Do obrazovky ponuky sa pridá nový adresár alebo panel s aplikáciami.
- 6 Po pridaní adresára zadajte názov a vyberte **OK**.
- 7 Stlačte [≡] → **Uložiť**.

Ak chcete zmeniť poradie obrazoviek hlavnej ponuky

- 1 V zozname aplikácie dajte dva prsty na obrazovku a uštipnite.
- 2 Ťuknite a podržte prst na obrazovke a potiahnite ju na požadované miesto.

› Prístup k nedávno otvoreným aplikáciám

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla Domov otvorte zoznam nedávno otvorených aplikácií.
- 2 Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.

› Používanie správcu úloh

Vaše zariadenie je viacúlohové zariadenie. Naraz môžete spustiť viac ako jednu aplikáciu. Viac úloh však môže spôsobiť zavesenie, zamrznutie, problémy s pamäťou alebo dodatočnú spotrebu energie. Aby ste sa vyhli týmto problémom, ukončíte nepotrebné programy pomocou správcu úloh.

- 1 V pohotovostnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správca úloh** → **Aktívne aplikácie**.
Zobrazí sa zoznam všetkých aktuálne používaných aplikácií vo vašom zariadení.
- 2 Ak chcete aplikáciu ukončiť, zvoľte **Koniec**.
Ak chcete ukončiť všetky aktívne aplikácie, zvoľte **Ukončiť všetky**.

Prispôsobenie si zariadenia

Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

› Nastavenie aktuálneho času a dátumu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Dátum a čas**.
- 2 Nastavte dátum a čas, prípadne zmeňte iné voľby.

› Zapnutie alebo vypnutie zvuku pri dotyku

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Zvuky dotykov**.

› Prepnutie do tichého režimu

Ak chcete telefón stlmiť alebo stlmenie zrušiť, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

- Otvorte panel skratiek v hornej časti obrazovky a zvolte **Tichý režim**.
- Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a vyberte **Tichý režim**.
- V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Telefón** → , a potom ťuknite na **#** a podržte.

› Zmena zvonenia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Zvonenie telefónu**.
- 2 Zvoľte zo zoznamu zvonenie a zvolte **OK**.

› Voľba pozadia pre základnú obrazovku

- 1 V režime nečinnosti stlačte [] → **Pozadie** → voľba.
- 2 Zvoľte obrázok.
- 3 Zvoľte **Uložiť** alebo **Nastaviť tapetu**.



Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne použitie predvolených obrázkov a tapiet dodaných so zariadením.

› Nastavenie jasu displeja

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Displej** → **Jas**.
- 2 Zrušte začiarknutie políčka vedľa **Automatické nastavenie jasu**.
- 3 Ťahaním posúvača nastavte úroveň jasu.
- 4 Zvolíte **OK**.



Úroveň jasu displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo zariadenie spotrebuje energiu batérie.

› Nastavte zámok obrazovky

Dotykovú obrazovku môžete uzamknúť aktivovaním funkcie uzamknutia obrazovky. Vaše zariadenie pri každom zapnutí alebo odblokovaní dotykovej obrazovky vyžaduje kód odomknutia.



- Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie so servisného strediska Samsung a resetujte ho.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Nastavenie odomykacieho vzoru

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Uzamknutie obrazovky** → **Vzor**.
- 2 Prezrite si pokyny na obrazovke a príklady vzorov a zvolíte **Ďalší**.
- 3 Nakreslite vzor ťahaním prsta a prepojením aspoň 4 bodov.
- 4 Zvolíte **Pokračovať**.
- 5 Pre potvrdenie nakreslite vzor znovu.
- 6 Zvolíte **Potvrdiť**.

Nastavenie odomykacieho PIN kódu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Uzamknutie obrazovky** → **PIN**.
- 2 Zadaťte nové PIN (číselné) a vyberte **Pokračovať**.
- 3 Zadaťte PIN opätovne a vyberte **OK**.

Nastavenie hesla odomknutia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Uzamknutie obrazovky** → **Heslo**.
- 2 Zadaťte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **Pokračovať**.
- 3 Zadaťte heslo opätovne a vyberte **OK**.

Nastavenie odomykania pomocou rozpoznania tváre

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Uzamknutie obrazovky** → **Odomknutie tvárou**.
- 2 Zvolíte **Nastaviť** → **Pokračovať**.
- 3 Nastavte zariadenie tak, aby bola vaša tvár umiestnená v obrázku.
- 4 Keď je vaša tvár správne nasnímaná, zvolíte **Pokračovať**.
- 5 Dokončíte nastavenie sekundárneho kódu odomknutia.

› Uzamknutie karty SIM alebo USIM

Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou osobného identifikačného čísla (PIN), ktoré ste dostali spolu s kartou SIM alebo USIM.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Nastaviť uzamknutie karty SIM** → **Uzamknúť kartu SIM**.

2 Zadajte kód PIN a zvolíte **OK**.

Keď je už funkcia zámku PIN aktívna, musíte zadať kód PIN zakaždým, keď zariadenie zapnete.



- Keď zadáte veľa krát nesprávny kód PIN, karta SIM/USIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM/USIM odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie kódu PIN (PIN unlock key – PUK).
- Ak kartu SIM/USIM zablokujete zadaním nesprávneho kódu PUK, zaneste kartu poskytovateľovi služieb, aby ju odblokoval.

› Aktivácia funkcie Nájdi môj telefón

Keď niekto do vášho zariadenia vloží novú kartu SIM/USIM, funkcia Nájdi môj telefón automaticky odošle kontaktné číslo určeným príjemcom, aby ste mali možnosť zariadenie nájsť a získať ho späť.

Ak chcete používať túto funkciu, potrebujete účet Samsung, aby ste mohli ovládať zariadenie z internetu diaľkovo.

1 V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Upoz. na zmenu karty SIM**.

2 Napíšte vašu e-mailovú adresu a heslo pre váš Samsung a vyberte **Prihlásiť**.

Ak chcete vytvoriť účet Samsung, vyberte **Registrovať sa**.

- 3 Vyberte **Príjemcovia upoz. správy**.
- 4 Opätovne zadajte heslo svojho konta Samsung a vyberte **Potvrdiť**.
- 5 Zadajte telefónne číslo vrátane kódu krajiny (so znakom +).
- 6 Zadajte text správy, ktorá sa odošle príjemcom.
- 7 Zvoľte **Hotovo**.

Zadávanie textu

Text môžete zadávať zvolením znakov na virtuálnej klávesnici alebo ich ručne napísať na displej.



Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov. ► str. 131

› Zmena typu klávesnice


Typ klávesnice môžete podľa potreby meniť. Ťuknutím a podržaním  zvoľte typ klávesnice (klávesnicu Samsung alebo Swype).

Text môžete zadávať aj hlasom. Zvoľte **Hlasové zadávanie textu Google** a zvoľte jazyk, ktorý má byť použitý pre funkciu hlasového zadávania.

› Zadávanie textu pomocou klávesnice Samsung

- 1 Vyberte  → **Typy klávesníc so zobrazením na výšku** a vyberte spôsob zadania textu.
Môžete si vybrať jeden zo spôsobov zadávania textu tlačidlami (QWERTY alebo tradičná klávesnica) alebo pomocou ručného písania.
- 2 Zadajte text zvolením alfanumerických tlačidiel alebo písaním na obrazovku.


Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:

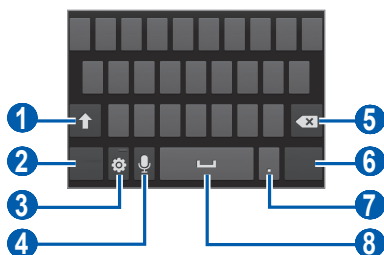

Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
2	Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov a režimom ABC.
3	Zmena spôsobu zadávania textu; Zmena typu klávesnice (túknutím a podržaním).
4	Zadanie textu hlasom, táto ikona je dostupná iba ak aktivujete funkciu hlasového vstupu pre klávesnicu spoločnosti Samsung.  Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od zvoleného jazyka.
5	Vymazanie zadaných údajov.
6	Začatie nového riadka.
7	Vloženie úplného zastavenia; otvorenie panelu symbolov (túknutím a podržaním).
8	Vloženie medzery.

› Zadávanie textu pomocou klávesnice Swype

- 1 Zvoľte prvý znak slova a ťahajte prstom k druhému znaku bez toho, aby ste prst zdvihli z displeja.
- 2 Takto pokračujte, pokým nebude slovo dokončené.

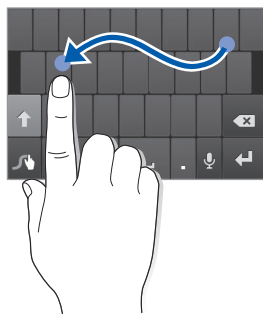


- 3 Pri poslednom znaku zdvihnite prst z displeja.
- 4 Keď sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru zvolením . Ak sa správne slovo nezobrazí, zvoľte alternatívne slovo zo zoznamu, ktorý sa objaví.
- 5 Opakovaním krokov 1 – 4 napíšete požadovaný text.



- Môžete tiež poklepať na tlačidlá a zadať text.
- Ak chcete zadať znaky v hornej polovici tlačidla, ťuknite a podržte toto tlačidlo. Ak ťuknete a podržíte tlačidlo kým sa zobrazí zoznam znakov, môžete zadávať špeciálne znaky a symboly.

Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:

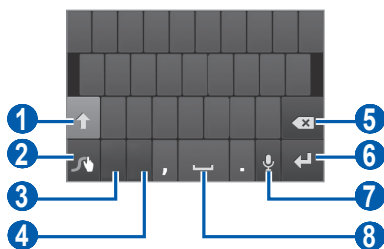

Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
2	Zobrazenie zoznamu alternatívnych slov pre vybrané informácie, Zmena spôsobu zadávania textu (túknutím a podržaním).
3	Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov a režimom ABC.
4	Zmena jazyka.
5	Vymazanie zadaných údajov.
6	Začatie nového riadka.
7	Zadanie textu hlasom.  Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od zvoleného jazyka.
8	Vloženie medzery.

› Skopírovanie a vloženie textu

Pri vkladaní textu môžete použiť funkciu kopírovať a vložiť a text použiť v iných aplikáciách.

- 1 Ťknite a podržte pasáž textu.
- 2 Potiahnite  alebo  a vyberte text, ktorý chcete kopírovať.
- 3 Vyberte  pre kopírovanie, alebo  a vystrihnete text do schránky.
- 4 V inej aplikácii umiestnite kurzor na požadované miesto, kam chcete vložiť text.
- 5 Zvolením  → **Vložiť** vložte text zo schránky do textového poľa.

St'ahovanie aplikácií z obchodu Android

Keďže je vaše zariadenie založené na platforme Android, jeho funkcie je možné rozšíriť inštaláciou ďalších aplikácií.

Obchod Android predstavuje pohodlný a rýchly spôsob nakupovania hier a aplikácií pre mobilné telefóny.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Zariadenie uloží používateľské súbory zo stiahnutých aplikácií do vnútornej pamäte moviNAND™. Ak chcete súbory uložiť na pamäťovú kartu, pripojte zariadenie k počítaču a skopírujte ich z pamäte moviNAND na pamäťovú kartu.

› Inštalácia aplikácie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Market**.
- 2 Po zobrazení pravidiel a podmienok zvolte **Súhlasím**.
- 3 Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ju.

› Odinštalovanie aplikácie

- 1 Z domácej obrazovky aplikácie Obchod Play zvolte [≡] → **Moje aplikácie**.
- 2 Zvolte položku, ktorú chcete odstrániť.
- 3 Zvolte **Odinštalovať** → **OK**.

Stahovanie súborov z webu

Keď stiahnete súbor alebo aplikáciu z webu, zariadenie ich uloží na pamäťovú kartu.

 Súborý stiahnuté z webu môžu obsahovať vírusy, ktoré môžu poškodiť vaše zariadenie. Aby ste riziko znížili, sťahujte súbory iba z dôveryhodných zdrojov.

 Niektoré mediálne súbory môžu využívať systém Digital Rights Management na ochranu autorských práv. Táto ochrana môže zabráňovať stiahnutiu, kopírovaniu, upravovaniu alebo prenášaníu niektorých súborov.

Stiahnutie súborov z webu:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Internet**.
- 2 Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ju.

Ak chcete nainštalovať aplikáciu stiahnutú z iných webových stránok než obchodu Android, musíte zvoliť **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Neznáme zdroje** → **OK**.

Synchronizácia dát

Údaje môžete synchronizovať s rôznymi webovými servermi, zálohovať ich alebo obnovovať.

Po dokončení synchronizácie zariadenie zostane pripojené k webu. Ak dôjde k zmenám na webe, prebehne automatická synchronizácia a aktualizované informácie sa objavia v zariadení, a obrátene.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Nastavenie konta na serveri

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
- 2 Zvolte **Pridať konto** → typ konta.
- 3 Podľa zobrazených pokynov dokončíte nastavenie konta.

› Aktivácia automatickej synchronizácie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
- 2 Zvolte účet.
- 3 Zvolte aplikácie, ktoré chcete synchronizovať.

Ak budete chcieť aplikáciu z automatickej synchronizácie vyradiť, zrušte začiarknutie políčka vedľa požadovanej aplikácie.

› Ručná synchronizácia údajov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
- 2 Zvoľte účet.
- 3 Vyberte **Synchronizovať**. Zariadenie začne so synchronizáciou vybraných údajov.

Komunikácia

Volanie

Tu sa dozviete, ako používať funkcie telefonovania, ak je uskutočňovanie a príjem hovorov, používanie volieb dostupných počas hovoru alebo prispôsobenie a používanie funkcií týkajúcich sa telefonovania.

› Uskutočnenie a príjem hovoru

Na uskutočňovanie, prijímanie, ukončovanie alebo odmietanie hovorov môžete použiť tlačidlá alebo dotykový displej.



- Keď zapnete snímač priblíženia, vaše zariadenie sa automaticky vypne a uzamkne dotykovú obrazovku, aby predišlo náhodným vstupom, keď držíte zariadenie blízko svojej tváre. ► str. 124
- Statická elektrina z vášho tela alebo oblečenia sa môže počas hovoru rušiť s bezdotykovým snímačom.

Uskutočnenie hovoru

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Telefón** →  a zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.

2 Zvolením  vytočíte hlasový hovor.
Ak chcete vytočiť videohovor, zvolíte .

3 Ak chcete hovor ukončiť, zvolíte **Uk.hov.**



- Na uloženie často používaných čísel použite telefónny zoznam. ► str. 78
- Ak chcete rýchlo zobrazit' záznamy hovorov, aby ste mohli vytáčať posledné volané čísla, zvolíte **Telefón** → .

Príjem hovoru

1 Pri prichádzajúcom hovore zvolíte  a potiahnite prstom mimo veľkého kruhu.

 Počas zvonenia ho môžete stlmiť stlačením tlačidla hlasitosti.

2 Ak chcete hovor ukončiť, zvolíte **Uk.hov.**

Odmietnutie hovoru

Pri prichádzajúcom hovore zvolíte  a potiahnite prstom mimo veľkého kruhu.

Ak chcete po tom, ako odmietnete prichádzajúci hovor, odoslať správu, zvolíte **Odmietnuť hovor so správou.**

 Najskôr nastavte textovú správu, ktorú chcete poslať volajúcim. Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Hovor** → **Nast. správy o odmietnutí.**

Volanie na medzinárodné číslo

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Telefón** →  a ťuknutím a podržaním **0** vložte znamienko +.

2 Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom zvolením  číslo vytočte.

› Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k zariadeniu môžete volať a prijímať hovory „bez rúk“:

- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete podržať hovor alebo počas hovoru obnoviť podržaný hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo slúchadiel.

› Používanie volieb počas hlasového hovoru

Počas hlasového hovoru môžete použiť nasledovné voľby:

- Hlasitosť hlasu môžete nastaviť stlačením tlačidla hlasitosti smerom hore alebo dole.
- Ak chcete hovor podržať, zvolíte **III**. Ak chcete podržaný hovor obnoviť, zvolíte **▶**.
- Ak chcete vytočiť druhý hovor, zvolíte **Pr.hovor** a vytočíte nové číslo.
- Keď chcete odpovedať na druhý hovor, zvolíte **☎** a potiahnite prstom mimo veľkého kruhu, keď sa ozve výčkávací tón. Zariadenie sa opýta, či chcete prvý hovor ukončiť, alebo podržať. Ak chcete túto funkciu používať, musíte mať objednanú službu čakajúceho hovoru.
- Ak chcete otvoriť obrazovku vytáčania, zvolíte **Kláv.**
- Funkciu hlasitý hovor aktivujete zvolením **Reprod.**



V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvolíte **Stlmiť**.
- Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou súpravy Bluetooth, zvolíte **Headset**.
- Telefónny zoznam otvoríte stlačením [**☰**] → **Kontakty**.
- Poznámku môžete pridať stlačením [**☰**] → **Poznámka**.
- Zvolením **Prepnúť** môžete medzi hovormi prepínať.
- Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, vytočíte alebo prijmete druhý hovor a po spojení s druhou stranou zvolíte **Zlúčiť**. Opakujte postup, ak chcete pridať ďalších účastníkov. Ak chcete túto funkciu používať, je potrebné si objednať službu konferenčný hovor.

› Používanie volieb počas videohovoru

V priebehu videohovoru môžete použiť nasledujúce voľby:

- Ak chcete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom, vyberte **Prep. fotoap.**
- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvolte **Stlmiť**.
- Ak nechcete, aby druhá osoba videla váš obraz, stlačte [≡] → **Skryť ma**.
- Ak chcete, aby sa druhej strane zobrazoval iný obraz, stlačte [≡] → **Odchádzajúci obrázok**.
- Ak chcete otvoriť obrazovku vytáčania, stlačte [≡] → **Kláv.**
- Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou slúchadiel Bluetooth, stlačte [≡] → **Prepnúť na náhlavnú súpravu**.
- Funkciu hlasitý hovor aktivujete stlačením [≡] → **Reproduktor zap.**
- Ak chcete použiť obrázok druhej strany, ťuknite na obrázok druhej strany a podržte. Môžete zachytiť obrázok na obrazovke alebo nahrať videohovor.

› Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Na displeji zariadenia sa zobrazujú hovory, na ktoré ste neodpovedali. Ak chcete vytočiť číslo zmeškaného hovoru, otvorte panel skratiek a zvolte zmeškaný hovor.

› Používanie ďalších funkcií

Môžete taktiež využívať rôzne ďalšie funkcie telefonovania, napr. automatické odmietanie, režim čísel pevné voľby (FDN) alebo presmerovanie či blokovanie hovorov.

Nastavenie automatického odmietnutia

Ak chcete automaticky odmieťať hovory z určitých čísel, použite automatické odmietanie. Aktivovanie automatického odmietania hovoru a vytvorenie zoznamov automatického odmietnutia hovorov.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Hovor** → **Odmietnutie hovoru**.
- 2 Vyberte **Režim automatického odmietnutia** → možnosť.

Voľba	Funkcia
Všetky čísla	Odmietnuť všetky hovory.
Autom. odmietané čísla	Odmietnuť hovory z telefónnych čísel, ktoré sú v zozname automatického odmietnutia.

- 3 Zvolte **Zoznam automatického odmietnutia**.
- 4 Zvolte **Pridať**.
- 5 Vyberte **Kritériá zhody** (ak je to potrebné).
- 6 Zadajte telefónne číslo a vyberte **Uložiť**.
- 7 Ak chcete pridať ďalšie čísla, opakujte kroky 4 – 6.

Používanie režimu pevnej voľby (Fixed Dialling Number – FDN)

V režime pevnej voľby zariadenie obmedzuje odchádzajúce hovory iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby. Aktivácia režimu FDN:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Hovor** → **Ďalšie nastavenia** → **Čísla pevnej voľby** → **Povoliť pevný telefónny zoznam**.
- 2 Zadajte PIN2 dodané s vašou SIM alebo USIM kartou a vyberte **OK**.

- 3 Zvoľte **Pevný telefónny zoznam** a pridajte kontakty, ktoré chcete použiť v režime čísel pevnej voľby.

Nastavenie presmerovania hovorov

Presmerovanie hovorov je sieťová funkcia, ktorá presmerováva prichádzajúce hovory na vami určené číslo. Túto funkciu je možné aktivovať pre rôzne podmienky, pri ktorých nie ste schopný prijímať hovory, napr. keď práve hovoríte alebo ste mimo dosahu siete.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Hovor** → **Presmerovanie hovorov** → typ hovoru.
- 2 Zvoľte podmienku.
- 3 Zadajte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, a zvoľte **Povolit'**.
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

Nastavenie blokovania hovorov

Blokovanie hovorov je sieťová funkcia, pomocou ktorej môžete obmedziť určité typy hovorov alebo zabrániť ostatným volať z vášho zariadenia.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Hovor** → **Ďalšie nastavenia** → **Blokovanie hovorov** → typ hovoru.
- 2 Vyberte možnosť blokovanie hovorov.
- 3 Zadajte heslo pre blokovanie hovorov a zvoľte **OK**.
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

Nastavenie čakajúceho hovoru

Čakajúci hovor je sieťová funkcia, ktorá vás upozorní na prichádzajúci hovor, keď máte iný hovor. Táto funkcia je dostupná iba pre hlasové hovory.

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Hovor** → **Ďalšie nastavenia** → **Čakajúci hovor**. Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

› Zobrazenie denníkov hovorov

Záznamy o vašich hovoroch si môžete zobrazit' a filtrovať podľa ich typu.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Telefón** → .
- 2 Stlačte [] → **Zobrazit' podľa** → voľba spôsobu zoradenia záznamov hovorov.
 Zo záznamov hovorov môžete rýchlym ťahaním prsta po kontakte doľava alebo doprava kontaktu zavolať alebo odoslať správu.
- 3 Zvoľte denník, ktorého podrobnosti chcete zobrazit'.
 Z podrobného zobrazenia môžete vytočiť číslo, odoslať naň správu alebo pridať číslo do telefónneho zoznamu alebo na zoznam blokovaných.

Správy

Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS), multimediálne (MMS) alebo e-mailové správy, a zobrazovať a spravovať správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.

-  Ak ste mimo domácej oblasti služby (roaming), môžu byť odosielanie a príjem správ dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

› Odoslanie textovej správy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Správy**.
- 2 Zvoľte .

- 3 Pridajte príjemcov správy.
 - Manuálne napíšte telefónne čísla, oddelíte ich lomítkom alebo čiarkou.
 - Telefónne čísla vyberte zo zoznamu výberom .
- 4 Vyberte **Ťuknutím zad. správu** a napíšte text svojej správy. Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [≡] → **Vložiť smajlika**.
- 5 Zvolením **Odoslat** správu odošlite.

► Odoslanie multimediálnej správy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Správy**.
 - 2 Zvoľte .
 - 3 Pridajte príjemcov správy.
 - Manuálne napíšte telefónne čísla alebo e-mailové adresy, oddelíte ich lomítkom alebo čiarkou.
 - Telefónne čísla alebo e-mailové adresy vyberte zo zoznamu výberom .
-  Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie správu prevedie na multimediálnu.
- 4 Stlačte [≡] → **Pridať predmet** a pridajte predmet správy.
 - 5 Vyberte **Ťuknutím zad. správu** a napíšte text svojej správy. Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [≡] → **Vložiť smajlika**.
 - 6 Zvoľte  a pridajte položku.
Môžete zvoliť súbor zo zoznamu alebo vytvoriť novú fotografiu, video alebo zvukový klip.
 - 7 Zvolením **Odoslat** správu odošlite.

› Zobrazenie textovej alebo multimedialnej správy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Správy**.
Správy sú zoskupené do vlákien podľa kontaktu, podobne ako v aplikácii messenger.
- 2 Zvolte kontakt.
- 3 Pre multimedialnu správu vyberte správu na prezretie podrobností.

› Vypočutie správ v hlasovej pošte

Ak ste nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov na server hlasovej pošty, keď neprijímate hovory, volajúci tu môže zanechať hlasovú správu. Prístup k schránke hlasovej pošty a vypočutie hlasových správ:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Telefón** → , a potom ťuknite na **1** a podržte.
 - 2 Riadte sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.
-  Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv uložiť jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovateľ služieb.

Google Mail

Nové e-mailové správy si zo servera Google Mail™ môžete sťahovať do vašej schránky. Po spustení tejto aplikácie sa zobrazí schránka doručených správ. Na lište sa zobrazí celkový počet neprečítaných správ; neprečítané správy sa zobrazia tučne.

-  • Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Táto ponuka Google Mail môže byť označená inak, záleží od poskytovateľa vašich služieb.

› Odoslanie e-mailovej správy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Google Mail**.
- 2 Zvolte .
- 3 Do poľa príjemcu zadajte meno alebo adresu.
- 4 Zadajte predmet a text správy.
- 5 Ak chcete pripojiť súbor s obrázkom, stlačte [≡] → **Pripojiť súbor** → súbor.
- 6 Zvolením  správu odošlite.

› Čítanie e-mailových správ

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Google Mail**.
- 2 Zvolte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete na správu odpovedať, zvolte .
- Ak chcete odpovedať všetkým príjemcom správy, zvolte  → **Odpov. všetkým**.
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, stlačte  → **Poslať ďalej**.
- Ak chcete zobrazíť prílohu, zvolte **ZOBRAZIŤ**. Ak ho chcete uložiť do zariadenia, vyberte **ULOŽIŤ**.
- Ak chcete správu archivovať, zvolte .
- Ak chcete správu odstrániť, vyberte .
- Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu správu, prejdite doprava alebo doľava.

› Usporiadanie e-mailov podľa označenia

E-maily si môžete usporiadať ich označením alebo pridaním hviezdíčiek, pomocou ktorých označíte dôležité e-maily. Správy potom môžete filtrovať podľa označenia.

Pridanie označenia k správe

- 1 Zo schránky doručených e-mailov ťuknite na správu a podržte.
- 2 Zvoľte .
- 3 Zvoľte označenie, ktoré chcete pridať, a zvoľte **OK**.

Pridanie hviezdíčky k správe

Z obrazovky doručených správ zvoľte . Vedľa správy sa aktivuje ikona.

Filtrovanie správ

- 1 Z obrazovky doručených správ zvoľte .
- 2 Zvoľte označenie správ, ktoré chcete zobrazit'.

E-mail

Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou vášho osobného alebo firemného e-mailového konta.

› Nastavenie e-mailového konta

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **E-mail**.
- 2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo.

3 Zvoľte **Ďalší**.

Ak chcete nastaviť konto Exchange ActiveSync, zvoľte **Microsoft Exchange ActiveSync**.

4 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Po dokončení nastavenia konta sa e-mailové správy stiahnu do zariadenia. Ak ste vytvorili viac ako dva účty, môžete prepínať medzi e-mailovými účtami. Zvoľte názov konta a vyberte, z ktorého konta chcete preberať správy.

► Odoslanie e-mailovej správy

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **E-mail**.

2 Zvoľte .

3 Pridajte príjemcov správy.

- Manuálne napíšte e-mailové adresy, oddelíte ich lomítkom alebo čiarkou.
- E-mailové adresy vyberte zo zoznamu výberom .
- Ak chcete pridať viac príjemcov, stlačte [≡] → **Pridať polia Kópia a Skrytá kópia**.

4 Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.

5 Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text e-mailu.

6 Zvoľte a pripojte súbor.



Chránené (DRM) súbory nemôžete pripojiť.

7 Zvolením správu odošlite.



Ak nie ste pripojení k Internetu alebo ste v oblasti bez signálu, e-mail sa uloží do zoznamu vlákien správ, pokiaľ nebude pripojenie k dispozícii.

› Zobrazenie e-mailovej správy

Po otvorení e-mailového konta môžete prezerat' predtým načítané e-maily v režime offline alebo sa pripojiť k e-mailovému serveru a prečítať si nové správy. Po načítaní e-mailov ich môžete prezerat' v režime offline.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **E-mail**.
- 2 Stlačením [] → **Obnoviť** aktualizujete priečinok správ.
- 3 Zvolíte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete prejsť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu správu, zvolíte  alebo .
- Ak chcete na správu odpovedať, zvolíte .
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, stlačte .
- Ak chcete správu odstrániť, vyberte .
- Ak chcete uložiť prílohu do vášho zariadenia, zvolíte záložku prílohy → .

Talk

Pomocou služby Google Talk™ môžete komunikovať s rodinou alebo priateľmi.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Pridanie osôb do zoznamu priateľov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Talk**. Na zozname priateľov sa okamžite zobrazia všetky vaše kontakty Google Talk.
- 2 Zvolíte .
- 3 Zadáte e-mailovú adresu priateľa a zvolíte **HOTOVO**.

Hneď ako priateľ prijme pozvánku, pridá sa do zoznamu vašich priateľov.

› Začiatok konverzácie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Talk**.
- 2 Zvolte osobu zo zoznamu priateľov. Otvorí sa obrazovka konverzácie.
- 3 Zadajte text správy a zvolte .
- 4 Ak chcete konverzáciu ukončiť, stlačte [≡] → **Ukončiť rozhovor**.

Messenger

Naučte sa posielat' a prijímať okamžité správy od priateľov a rodiny so službou okamžitých správ Google+ messenger.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Messenger**.



Pri prvom spustení tejto aplikácie postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie konta.

- 2 Napíšte a odošlite svoju správu.

Google+

Naučte sa používať službu sociálnej siete Google. Môžete vytvárať skupiny a podeliť sa o svoje záujmy a nápady alebo posielat' a prijímať okamžité správy a nahrávať fotky.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Google+**.



Pri prvom spustení tejto aplikácie postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie konta.

- 2 Zvolte funkciu sociálnej siete.

Social Hub

Naučte sa vstupovať do Social Hub™, zabudovanej komunikačnej aplikácie pre sieťové služby (SNS), e-mail, správy, okamžité správy, informácie o kontaktoch alebo kalendár. Viac informácií nájdete na socialhub.samsungapps.com.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Social Hub**.
- 2 Teraz môžete pracovať s aplikáciou Social Hub.

Komunikátor

Naučte sa, ako chatovať s kamarátmi a rodinou pomocou akéhokoľvek rýchleho zasielania správ.

- 1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Komunikátor**.
- 2 Ak spúšťate túto aplikáciu prvýkrát, odškrtnite políčko vedľa **Súhlasím so všetkými ustanoveniami vyššie** a vyberte **Súhlasím**.
- 3 Vyberte **Pridať konto** → messenger.
- 4 Zadaťte svoje používateľské meno a heslo a prihláste sa.
- 5 Okamžite môžete chatovať so svojimi kamarátmi a rodinou.

Zábava

Fotoaparát


Naučte sa, ako vytvárať a prezerať si fotografie a videá. Fotografie môžete vytvárať v maximálnom rozlíšení 3264 x 2448 pixlov (8 megapixlov) a videá v maximálnom rozlíšení 1920 x 1080 pixlov.



- Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti automaticky vypne.
- V závislosti od snímanej scény alebo podmienok snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok) môže líšiť.

► Fotografovanie

- 1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnute fotoaparát.
- 2 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

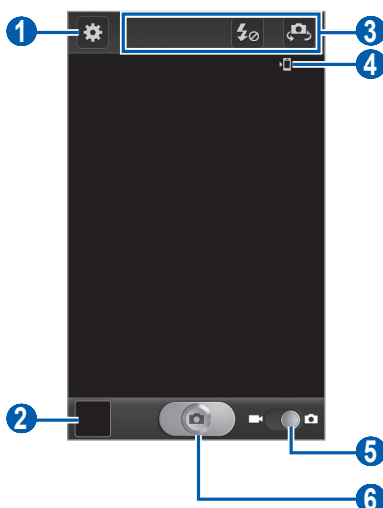

Číslo	Funkcia
1	Zmena nastavení fotoaparátu.
2	Ak si chcete pozrieť fotografie, ktoré ste nasnímali, otvorte si prehliadač obrázkov.
3	Použite skratky fotoaparátu. • : Zmeňte nastavenia blesku. • : Prepínanie medzi predným a zadným objektívom fotoaparátu. Skratky môžete pridávať alebo odstraňovať pre najčastejšie používané možnosti. ► str. 67
4	Zobrazenie predvoleného úložného priestoru.
5	Prepnutie na videokameru.
6	Vytvorenie fotografie.

3 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížite alebo oddialíte predmet.

Alebo môžete ťuknúť na obrazovku dvoma prstami a rozťahnuť ich (ich priblížením obraz opäť oddialíte).



Funkcia transfokácie nemusí byť dostupná pri snímaní s najvyšším rozlíšením.

4 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miesto, kam chcete zaostriť.

Rámček ostrenia sa presunie na miesto, kde ste ťukli, a keď bude na objekt zaostrené, zmení farbu na zelenú.

5 Zvolením možnosti  nasnímajte fotografiu.
Fotografia sa automaticky uloží.

Po nasnímaní fotografií vyberte ikonu prehliadača obrázkov, ktorým si chcete prezerať nasnímané fotografie.

- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Ak chcete približovať alebo oddaľovať, dajte dva prsty na obrazovku a roztiahnite ich od seba (ak prsty posuniете smerom k sebe, budete približovať) alebo dvakrát ťuknite na obrazovku.
- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvolíte **Zdieľať**.
- Ak chcete fotografiu vymazať, zvolíte **Odstrániť**.
- Ak chcete fotografiu nastaviť ako pozadie alebo ako obrázok ID volajúceho ku kontaktu, zvolíte **Ďal.** → **Nastaviť ako**.
- Ak chcete súbor s fotografiou premenovať, zvolíte **Ďal.** → **Premenovať**.

► Vytváranie fotografií s voľbami prednastavenými pre rôzne scény

Váš fotoaparát obsahuje preddefinované nastavenia pre rôzne scény. Môžete tak jednoducho zvoliť správny režim zodpovedajúci vašim podmienkam a foteným objektom.

Napríklad keď fotíte v noci, zvolíte nočný režim, ktorý používa predĺžený čas expozície.

- 1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
- 2 Zvoľte  → **Scénický mód** → scénu → [↶].
- 3 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 4 Zvolením možnosti  nasnímajte fotografiu.

› Fotografovanie v režime Autoportrét

Pomocou objektívu predného fotoaparátu môžete jednoducho vyfotografovať sami seba.

- 1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
- 2 Vyberte  → **Autoportrét**.
- 3 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 4 Zvolením možnosti  nasnímajte fotografiu.

› Fotografovanie v režime Detekcia úsmevu

Fotoaparát je schopný rozpoznať tváre osôb a pomôže vám vytvoriť fotografie ich usmievajúcich sa tvárí.

- 1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
- 2 Vyberte  → **Režim fotografovania** → **Detekcia úsmevu**.
- 3 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 4 Zvoľte .
- 5 Namierte objektív fotoaparátu na objekt.
Zariadenie rozpozná ľudí v zábere a deteguje ich úsmevy.
Ak sa objekt usmeje, prístroj automaticky vytvorí snímku.

› Fotografovanie v režime Krása

Nedokonalosti v tvári môžete skryť pomocou režimu Krása.

- 1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
- 2 Vyberte  → **Režim fotografovania** → **Krása**.
- 3 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 4 Zvolením možnosti  nasnímajte fotografiu.

› Vytvorenie panoramatickej fotografie

Pomocou režimu Panoráma môžete vytvárať širokohlavé panoramatické snímky. Tento režim je vhodný na fotografovanie krajiny.

- 1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
- 2 Vyberte  → **Režim fotografovania** → **Panoráma**.
- 3 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 4 Zvolením možnosti  odfotografujte prvú fotografiu.
- 5 Pomaly pohybujte zariadením v ľubovoľnom smere a zarovnajte zelený rámček s hľadáčikom.
Po zarovnaní zeleného rámčeka s hľadáčikom fotoaparát automaticky vytvorí ďalšiu snímku.
- 6 Opakovaním kroku 5 dokončíte panoramatickú snímku.

› Vytvorenie akčnej snímky

V tomto režime môžete vytvoriť snímky pohyblivých objektov a potom ich skombinovať do jednej fotografie, ktorá bude znázorňovať priebeh akcie.

- 1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
- 2 Vyberte  → **Režim fotografovania** → **Akčný záber**.
- 3 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 4 Zvolením  vytvorte prvú fotografiu.
- 5 Pohybom zariadenia sledujte pohybujúci sa objekt.
Ďalšie snímky zariadenie vytvorí automaticky.
- 6 Sledujte objekt, pokým zariadenie nevytvorí všetky snímky nutné pre akčnú fotografiu.

► Fotografovanie v režime kresleného filmu

V tomto režime môžete vytvárať fotografie s efektom kresleného filmu.

- 1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
- 2 Vyberte  → **Režim fotografovania** → **Animovaný film**.
- 3 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 4 Zvolením možnosti  nasnímajte fotografiu.

► Prispôsobenie nastavení fotoaparátu


Pred vytváraním snímok zvolením  vstúpite k nasledovným možnostiam:

Voľba	Funkcia
Upraviť odkazy	Upravenie skratiek pre najčastejšie používané možnosti.
Autoportrét	Prepínanie medzi predným a zadným objektívom fotoaparátu.
Blesk	Zmena nastavení blesku. Blesk môžete ručne zapnúť alebo vypnúť, alebo nastaviť jeho automatické použitie v prípade potreby.
Režim fotografovania	Zmena režimu fotenia.
Scénický mód	Zmena scénického režimu.
Hodnota expozície	Nastavenie hodnoty expozície.
Režim zaostrov.	Vytváranie detailných fotografií alebo nastavenie automatického zaostrovania fotoaparátu na objekty alebo tváre osôb.
Časovač	Voľba dĺžky odmlky pred vytvorením fotografie.

Voľba	Funkcia
Efekty	Použitie špeciálneho efektu, napríklad hnedého alebo čiernobieleho odtieňa.
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
ISO	Nastavenie citlivosti obrazového snímača fotoaparátu.
Meranie	Voľba spôsobu merania expozície.
Viditeľnosť v exteriéri	Aktiváciou získate možnosť voľby vhodných svetelných podmienok.
Stabilizácia obrazu	Obmedzenie rozmazania zapríčineného vibráciami alebo pohybom zariadenia.
Automatický kontrast	Automatická úprava kontrastu medzi foteným objektom a pozadím.
Detekcia žmurknutia	Nastavenie fotoaparátu, aby vás upozornil, keď ľudia zatvorili oči.
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke ukážky.
Kvalita obrázka	Nastavenie úrovne kvality fotografií.
Značka GPS	Nastavenie fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o polohe. Ak chcete používať túto funkciu, musíte aktívovať lokalizačné služby. ► str. 107
Uložiť ako prevrátené	Nastavte fotoaparát na automatické obrátenie snímky, ak ju nasnímate pomocou predného objektívu.
Úložisko	Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie vytvorených fotografií.
Vynulovať	Vyresetovanie menu a volieb snímania.

› Nahrávanie videozáznamu

- 1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnite posúvač k videokamere a prepnite na videokameru.
- 3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

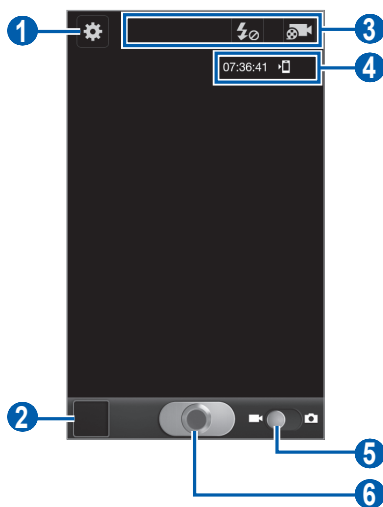

Číslo	Funkcia
1	Zmena nastavení videokamery.
2	Otvorte prehliadač obrázkov a pozrite si videá, ktoré ste nahrali.
3	Používajte skratky videokamery. •  : Zmeňte nastavenia blesku. •  : Zmena režimu nahrávania alebo prepínanie medzi predným a zadným objektívom fotoaparátu. Skratky môžete pridávať alebo odstraňovať pre najčastejšie používané možnosti. ► str. 67

Číslo	Funkcia
4	Skontrolujte stav videokamery. • 07:36:41 : Max. dĺžka videa, ktoré je možné nahráť (v závislosti od dostupnej pamäte) •  : Predvolené umiestnenie úložného priestoru
5	Prepnutie na fotoaparát.
6	Nahrávanie videa.

4 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížite alebo oddiaľte predmet.

Alebo môžete ťuknúť na obrazovku dvoma prstami a roziahnuť ich (ich priblížením obraz opäť oddiaľte).



Funkcia transfokácie nemusí byť dostupná pri nahrávaní s najvyšším rozlíšením.

5 Zvolením  spustíte nahrávanie.

6 Zvolením  nahrávanie zastavte.

Video sa automaticky uloží.



Videokamera možno nebude správne nahrávať videá na pamäťovú kartu s nízkou prenosovou rýchlosťou.

Po nahraní videí vyberte ikonu prehliadača, pomocou ktorého si chcete pozrieť nahrané videá.

- Ďalšie videá zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Ak chcete video odoslať ostatným, zvolte **Zdieľať**.
- Ak chcete video vymazať, zvolte **Odstrániť**.
- Ak chcete prehrať video, zvolte  alebo zvolte **Ďal.** → **Prehrať**.
- Ak chcete súbor s videom premenovať, zvolte **Ďal.** → **Premenovať**.

► Prispôsobenie nastavení videokamery

Pred nahraním videa zvolením  vstúpite do nasledovných možností:

Voľba	Funkcia
Upraviť odkazy	Upravenie skratiek pre najčastejšie používané možnosti.
Blesk	Zmena nastavení blesku. Môžete manuálne zapínať alebo vypínať blesk.
Režim nahrávania	Zmena režimu nahrávania.
Hodnota expozície	Nastavenie hodnoty expozície.
Časovač	Voľba dĺžky odmlky pred spustením nahrávania videa.
Efekty	Použitie špeciálneho efektu, napríklad hnedého alebo čiernobieleho odtieňa.
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
Viditeľnosť v exteriéri	Aktiváciou získate možnosť voľby vhodných svetelných podmienok.
Kvalita videa	Nastavenie úrovne kvality videí.
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke ukážky.
Uložiť ako prevrátené	Nastavte fotoaparát na automatické obrátenie snímky, ak nahráte video pomocou predného objektívu.
Úložisko	Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie nahraných videí.
Vynulovať	Vyresetovanie menu a volieb snímania.

› Upravovanie ikon skratiek

Skratky môžete pridávať alebo odstraňovať pre najčastejšie používané možnosti.

- 1 Na obrazovke náhľadu stlačte tlačidlo [≡] → **Upraviť odkazy** alebo zvolte  → **Upraviť odkazy**.
- 2 Ťuknite a podržte ikonu v zozname možností a potiahnite ju do oblasti skratiek.
Ak chcete skratky odstrániť, ťuknite a podržte ikonu a potiahnite ju do zoznamu možností.
- 3 Stlačením [↵] sa vrátite na obrazovku náhľadu.

Videá

Pomocou prehrávača videí môžete prehrávať rôzne typy videosúborov. Prehrávač videí podporuje nasledujúce formáty: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM (Kodek: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, VC-1, DivX®, DivX3.11, WMV7/8, VP8).



- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Videá**.
- 2 Zvoľte video, ktoré chcete prehrať.
- 3 Prehrávanie ovládajte pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
	Zmena pomeru strán zobrazenia videa.
	Prehratie videa na iných zariadeniach DLNA.
	Preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore (ťuknutím a podržaním).

Ikona	Funkcia
	Pozastavenie prehrávania; zvolením  prehrávanie obnovíte.
	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (tlačnutím a podržaním).
	Aktivácia priestorového zvuku s 5.1 kanálmi, keď sú pripojené slúchadlá.
	Nastavenie hlasitosti.

Galéria

Naučte sa prezerať fotografie a prehrávať videá uložené v pamäti zariadenia a na pamäťovej karte.

› Podporované formáty súborov

Typ	Formát
Obrázok	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM (Kodek: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, VC-1, DivX®, DivX3.11, WMV7/8, VP8).



- Počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand zabráňte uzamknutiu displeja zariadenia. Pri každom uzamknutí displeja počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odčítaný jeden zaplatený kredit.
- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.

› Zobrazenie fotografie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Galéria**.
- 2 Zvolíte priečinok.
- 3 Ak chcete zmeniť režim zobrazovania, zvolíte  alebo  v pravom hornom rohu obrazovky.
- 4 Zvolíte fotografiu (bez ikony), ktorú chcete zobrazit'.

Pri prezeraní fotografie sú k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Ak chcete približovať alebo oddiaľovať, ťuknite na obrazovku dvomi prstami a rozťahnite ich od seba (ak prsty posuniete smerom k sebe, budete oddiaľovať).



Ak ste aktivovali nakláňacie pohyby, môžete približovať alebo oddiaľovať ťuknutím a podržaním dvoch bodov pomocou vašich prstov a potom naklonením zariadenia dozadu a dopredu.

- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvolíte **Odoslať cez**.
- Ak chcete fotografiu vymazať, zvolíte **Odstrániť**.
- Ak chcete zdieľať fotografiu s ostatnými cez AllShare alebo služby sociálnych sietí, stlačte  → **Zdieľať cez**.
- Ak chcete fotografiu nastaviť ako pozadie alebo ako obrázok ID volajúceho ku kontaktu, stlačte  → **Nastaviť ako**.
- Ak chcete použiť ďalšie funkcie v súvislosti s fotografiou, stlačte  → **Ďalšie** a použite nasledovné možnosti:
 - **Kopírovať**: Kopírovanie súboru s fotografiou.
 - **Tlač**: Tlač fotografie prostredníctvom rozhrania WLAN alebo USB. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung.
 - **Upraviť**: Úprava fotografie. ► str. 70
 - **Orezať**: Vyrezanie obrázka z fotografie.
 - **Pohyb**: Prístup k nastaveniam, ktoré ovládajú rozpoznanie pohybu zariadenia.

- **Otočiť doľava:** Otočenie fotografie proti smeru chodu hodinových ručičiek.
- **Otočiť doprava:** Otočenie fotografie v smere chodu hodinových ručičiek.
- **Prezentácia:** Spustenie prezentácie vo zvolenom priečinku.
- **Premenovať:** Premenovanie súboru s fotografiou.
- **Podrobnosti:** Zobrazenie podrobností o fotografii.

► Prehranie videa

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Galéria**.
- 2 Zvolte video (s ikonou ) , ktoré chcete prehrať
- 3 Zariadenie otočte na pohľad na šírku.
- 4 Prehrávanie ovládajte pomocou virtuálnych tlačidiel.
► str. 67

Editor fotografií

Môžete upravovať fotografie a aplikovať rôzne efekty.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Editor fotografií**.
- 2 Vyberte **Vyberte obrázok** → obrázok.
Ak chcete nasnímať novú fotografiu, zvolte **Odfotografovať**.
- 3 Vyberte  → **Nový výber** → **OK**.
 - Ak chcete pridávať alebo odrátavať z výberu orámovania, vyberte  → **Pridať do výberu** alebo **Odstrániť z výberu**.
 - Ak chcete vrátiť späť výber, vyberte  → **Inverzný výber**.
 - Ak chcete zmeniť veľkosť výberu, vyberte .
 - Ak chcete otočiť alebo prepnúť snímku, vyberte .
 - Ak chcete orezať snímku, vyberte .

- Ak chcete vrátiť späť alebo spraviť činnosť znova, vyberte  alebo .
- 4 Potiahnite prst nad oblasťou, ktorú chcete vybrať.
 - 5 Vyberte  a aplikujte farebný efekt, alebo vyberte  a aplikujte efekt filtra.
Ak chcete použiť ďalšie nástroje, napríklad kopírovanie a deformovanie, zvolte .
 - 6 Vyberte variácie efektu, ktorý chcete aplikovať.
 - 7 Snímku upravte podľa požiadaviek (ak je to potrebné) a vyberte **Hotovo**.
 - 8 Po skončení stlačte [] → **Uložiť**.

Prehrávač hudby

Nižšie je popísané, ako počúvať vašu obľúbenú hudbu s prehrávačom hudby, kým ste v pohybe. Prehrávač hudby podporuje nasledujúce formáty súborov: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, oga, aac, flac, wav.



- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.

› Uloženie hudobných súborov do zariadenia

Začnite presunutím súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► str. 86
- Stiahnutie z počítača pomocou Samsung Kies. ► str. 108
- Prijímom cez Bluetooth. ► str. 99
- Synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11. ► str. 109
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► str. 109

› Prehrávanie hudby

Po presunutí hudobných súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Prehrávač hudby**.
- 2 Vyberte kategóriu hudby.
- 3 Zvoľte hudobný súbor.
- 4 Prehrávanie ovládajte pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
	Nastavenie hlasitosti.
	Aktivácia priestorového zvuku s 5.1 kanálmi, keď sú pripojené slúchadlá.
 ¹	Aktivácia režimu náhodného prehrávania.
 ¹	Zmena režimu opakovania (vypnuté, opakovanie súboru alebo opakovanie všetkých súborov).
	Preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore (tlačnutím a podržaním).
	Pozastavenie prehrávania; zvolením  prehrávanie obnovíte.
	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (tlačnutím a podržaním).

1. Tieto ikony sa zobrazia po tom, ako sa dotknete obrazovky prehrávača.

› Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Prehrávač hudby**.
- 2 Zvoľte **Zoznamy skladieb**.
- 3 Stlačte [≡] → **Vytv.**
- 4 Zadaťte názov nového zoznamu skladieb a zvolte **Uložiť**.

5 Zvoľte **Pridať hudbu**.

6 Zvoľte súbory, ktoré chcete zaradiť, a zvoľte **Pridať**.

Počas prehrávania môžete pridávať súbory do zoznamu skladieb stlačením [≡] → **Pridať do zoznamu skladieb**.

► Pridanie skladieb do rýchleho zoznamu

Do rýchleho zoznamu môžete pridávať skladby a uložiť ich ako zoznam skladieb. Počas prehrávania stlačením [≡] → **Pridať do rých. zozn.** pridáte aktuálnu skladbu do rýchleho zoznamu.

Ak chcete prejsť do rýchleho zoznamu, na hlavnej obrazovke prehrávača hudby zvoľte **Zoznamy skladieb** → **Rýchly zoznam**. Ak chcete rýchly zoznam uložiť ako zoznam skladieb, stlačte [≡] → **Uložiť ako zoznam skladieb**.

► Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Prehrávač hudby**.

2 Stlačte [≡] → **Nastavenia**.

3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôsobte si tak prehrávač hudby:

Voľba	Funkcia
Ekvalizér	Voľba východiskového typu ekvalizéra.
Zvukové efekty	Voľba zvukového efektu.
Hudobné menu	Voľba hudobných kategórií, ktoré sa zobrazia na obrazovke hudobnej knižnice.
Vizualizácia	Zobrazenie animovanej vizualizácie počas prehrávania.
Texty piesní	Nastavenie zobrazovania textov piesní počas prehrávania.
Automatické vypnutie hudby	Nastavenie automatického vypnutia hudobného prehrávača po určenom čase.

Music Hub

Môžete vstupovať do hudobného obchodu online a vyhľadávať a kupovať si najobľúbenejšie piesne.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Music Hub**.
- 2 Ak spúšťate túto aplikáciu prvýkrát, odškrtnite políčko vedľa **Nezobrazit počas 90 dní** a vyberte **Potvrdiť**.
- 3 Vyhľadajte piesne a pozrite si alebo kúpte svoje najobľúbenejšie piesne.

FM rádio

Tu sa dozviete, ako počúvať hudbu a správy v FM rádiu. Aby ste mohli FM rádio počúvať, musíte pripojiť dodané slúchadlá, ktoré slúžia ako rádiová anténa.

► Počúvanie FM rádia

- 1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM rádio**.

FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.



Pri prvom zapnutí FM rádia sa spustí automatické ladenie.

- 3 Zo zoznamu rozhlasových staníc zvolte požadovanú stanicu a stlačením [↩] sa vrátite na obrazovku FM rádia.

4 FM rádio ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:



Číslo	Funkcia
1	Vypnite alebo zapnite FM rádio.
2	Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej stanice.
3	Pridanie aktuálnej rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených.
4	Nastavenie hlasitosti.
5	Jemné ladenie frekvencie.

► Automatické uloženie rozhlasovej stanice

- 1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM rádio**.
- 3 Stlačte [≡] → **Vyhľadať** → voľba hľadania.
FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
- 4 Zo zoznamu rozhlasových staníc zvolte požadovanú stanicu a stlačením [↵] sa vráťte na obrazovku FM rádia.

› Pridanie rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených

- 1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM rádio**.
- 3 Zapnite FM rádio zvolením .
- 4 Prejdite na požadovanú rozhlasovú stanicu.
- 5 Zvolením  stanicu pridajte do zoznamu obľúbených.

› Úprava nastavení FM rádia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM rádio**.
- 2 Stlačte [≡] → **Nastavenia**.
- 3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôsobte si tak FM rádio:

Voľba	Funkcia
Prehrávanie na pozadí	Nastavenie, či sa má FM rádio prehrávať na pozadí počas používania ostatných aplikácií. Ak je táto funkcia zapnutá, môžete FM rádio ovládať z panela skratiek.
Zobraziť identifikáciu stanice	Nastavenie zobrazovania identifikácie stanice na obrazovke FM rádia. Identifikácie stanice sú k dispozícii iba pri tých rozhlasových staniaciach, ktoré túto informáciu poskytujú.
Alternatívna frekvencia	Nastavenie automatického preladenia frekvencie stanice FM rádia, ak je signál slabý.
Automatické vypnutie rádia	Nastavenie, aby sa po určenom čase FM rádio automaticky vyplo.

Game Hub

Naučte sa hrať sociálne a prémiové hry.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Game Hub**.
 - 2 Ak spúšťate túto aplikáciu prvýkrát, odškrtnite políčko vedľa **Nezobraziť počas 90 dní** a vyberte **Potvrdiť**.
 - 3 Vyberte a nainštalujte hru.
 - 4 Postupujte podľa zobrazených pokynov.
-  • Dostupné hry sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.
 - Ovládače a možnosti hier sa môžu líšiť.

Osobné informácie

Kontakty

Naučte sa ako vytvárať a spravovať zoznam vašich osobných alebo obchodných kontaktov. Ku kontaktom môžete ukladať mená, mobilné telefónne čísla, domáce telefónne čísla, e-mailové adresy, narodeniny a iné.

› Vytvorenie kontaktu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.
- 2 Zvolte .
- 3 Zvolte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať účet.
- 4 Zadaťte informácie o kontakte.
- 5 Zvolením ☒ pridajte kontakt do pamäte.

Kontakt môžete taktiež vytvoriť aj z obrazovky vytáčania.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Telefón** → .
- 2 Zadaťte telefónne číslo.
- 3 Vyberte **Pridať do kont.** → **Vytvoriť kontakt**.
- 4 Zvolte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať účet.
- 5 Zadaťte informácie o kontakte.
- 6 Zvolením ☒ pridajte kontakt do pamäte.

› Nájdenie kontaktu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.
- 2 Prejdite hore alebo dole v zozname kontaktov. Prst môžete potiahnuť aj pozdĺž indexu na pravej strane a rýchlo listovať v zozname.
- 3 Vyberte meno kontaktu.

Keď nájdete kontakt, môžete používať nasledovné možnosti.

- Ak chcete zavolať kontaktu, vyberte  alebo .
- Ak chcete odoslať správu, vyberte .
- Ak chcete upraviť informácie o kontakte, zvolte .

› Nastavenie čísla rýchlej voľby

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.
- 2 Stlačte [Nastavenie rýchlej voľby.
- 3 Zvoľte číslo pozície → kontakt.
- 4 Vyberte telefónne číslo (ak je to potrebné).

 Toto číslo môžete rýchlo vytočiť ťuknutím a podržaním pozície čísla na obrazovke vytáčania.

› Vytvorenie vlastnej vizitky

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.
- 2 Zvoľte svoje meno na začiatku zoznamu kontaktov.
- 3 Zvoľte .

4 Zadajte svoje osobné údaje.

5 Zvoľte .



Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.

► Vytvorenie skupiny kontaktov

Vytvorením skupín kontaktov môžete spravovať viacero kontaktov a zasielať správy alebo e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Kontakty** → .

2 Stlačte [] → **Nová**.

3 Zadajte názov a zvoľte zvonenie pre skupinu.

4 Vyberte **Pridať člena**, vyberte kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny a vyberte .

5 Zvoľte .

► Kopírovanie kontaktov

Ak chcete kopírovať kontakty zo SIM alebo USIM karty do vášho zariadenia.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Kontakty**.

2 Stlačte [] → **Import/export** → **Importovať z karty SIM**.

3 Zvoľte umiestnenie pamäte.

Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať účet.

4 Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať a vyberte .

Ak chcete kopírovať kontakty z vášho zariadenia na SIM alebo USIM kartu.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Kontakty**.

- 2 Stlačte [≡] → **Import/export** → **Exportovať na kartu SIM**.
- 3 Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať a vyberte  → **OK**.

► Import alebo export kontaktov

Súbory (vo formáte vcf) môžete importovať alebo exportovať z ukladacieho priestoru USB alebo pamäťovej karty vášho zariadenia.

Importovanie súborov kontaktov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.
- 2 Stlačte [≡] → **Import/export** → **Importovať z ukl. priest. USB** alebo **Importovať z karty SD**.
- 3 Zvolte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať účet.
- 4 Vyberte možnosť na importovanie jedného kontaktu, viacerých kontaktov alebo všetkých kontaktov a vyberte **OK**.
- 5 Vyberte kontakty, ktoré chcete importovať a vyberte **OK**.

Exportovanie kontaktov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.
- 2 Stlačte [≡] → **Import/export** → **Exportovať do ukl. priest. USB** alebo **Exportovať na kartu SD**.
- 3 Potvrďte stlačením **OK**.

Kalendár

Naučte sa vytvárať a spravovať denné, týždenné a mesačné udalosti, a nastavovať upozornenia, ktoré vám pripomenú dôležité udalosti.

› Vytvorenie udalosti

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kalendár**.
- 2 Vyberte **Ťuknutím môžete vytvoriť udalosť** alebo stlačte [≡] → **Vytv. udal.**
- 3 Ak sa zobrazí výstražná správa o synchronizácii kalendára, vyberte **OK**.
- 4 Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
- 5 Zvoľte **Uložiť**.

› Zobrazenie udalostí

Zmena zobrazenia kalendára:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kalendár**.
- 2 V hornej časti kalendára zvolte režim zobrazenia.

Zobrazenie udalostí daného dátumu:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kalendár**.
- 2 Zvoľte dátum v kalendári. V mesačnom zobrazení sú dni s naplánovanými udalosťami označené malým trojuholníkom.
 - Ak chcete zobrazit' určitý deň ručným zadáním dátumu, stlačte [≡] → **Ísť na**, zadajte dátum zvolením + alebo - a zvolte **Nastaviť**.
 - Ak chcete vybrať dnešný dátum, stlačte [≡] → **Dnes**.

3 Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.



Udalosť môžete odoslať ostatným stlačením [≡] →

Odoslať cez → voľba.

› Vypnutie upozornenia na udalosť

Ak nastavíte pre udalosť v kalendári upozornenie, v určenom čase sa zobrazí ikona upozornenia na udalosť.

1 Otvorte panel skratiek v hornej časti obrazovky.

2 Zvoľte upozornenie na udalosť.

3 Zvolením udalosti zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Ak chcete odložiť upozornenie na udalosť, začiarknite políčko vedľa udalosti a zvoľte **Odlož.**

Úloha

Naučte sa vytvárať zoznam úloh a nastaviť alarmy, aby vám pripomenuli dôležité úlohy alebo nastaviť prioritu.

› Vytvorenie úlohy

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Úloha**.

2 Vyberte **Vytvoriť úlohu** alebo stlačte [≡] → **Vytvoriť úlohu** a vytvorte úlohu.

3 Zadajte podrobnosti úlohy.

4 Zvoľte **Uložiť**.

› Pozretie úlohy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Úloha**.
- 2 Stlačte [≡] → **Zoradiť podľa** → voľba spôsobu zoradenia úloh.
- 3 Vyberte denník, ktorého podrobnosti chcete zobrazit'.
Pre dokončené úlohy s uplynutým termínom môžete nastaviť stav dokončenia zaškrtnutím poľa.

Poznámka

Naučte sa zaznamenať dôležité informácie, uložiť ich a neskôr zobrazit'.

› Vytvorenie poznámky

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Poznámka**.
- 2 Ak je tam uložená poznámky, vyberte **Vytvoriť poznámku** alebo stlačte [≡] → **Vytv.** a vytvorte poznámku.
- 3 Zadajte text a vyberte **Uložiť**.

› Prezeranie poznámok

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Poznámka**.
- 2 Stlačte [≡] → **Hľadať** alebo stlačte a podržte [≡] a vyhľadávajte v poznámkach (ak je to potrebné).
- 3 Zvolením poznámky zobrazte jej podrobnosti.
Ak chcete upraviť poznámky, vyberte .

 Poznámku môžete odoslať ostatným, a to ťuknutím na ňu, podržaním a zvolením voľby **Odoslať**.

Diktafón

Naučte sa ovládať diktafón v zariadení.

› Nahranie hlasovej poznámky

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Diktafón**.
- 2 Zvolením **Nahrat'** spustíte nahrávanie.
- 3 Hovorte do mikrofónu.
- 4 Po skončení zvolte **Stop**.
Hlasová poznámka sa uloží automaticky.
- 5 Ak chcete nahrat' viac hlasových poznámok, vyberte **Nahrat'** opätovne.

› Prehranie hlasovej poznámky

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Diktafón**.
 - 2 Vyberte **Zozn**.
 - 3 Zvolte hlasovú poznámku, ktorá sa má prehrať.
-  Hlasovú poznámku môžete poslať ostatným stlačením [≡] → **Zdieľať**.

Web

Internetové služby vyžadujú dátové pripojenie. Kontaktujte svojho operátora, aby vybral najlepší plán údajov.

Internet

Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.




- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

► Prehliadanie webových stránok

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolením **Internet** otvorte určenú domovskú stránku.

Ak chcete otvoriť konkrétnu webovú stránku, zvolte pole pre zadanie adresy URL, zadajte webovú adresu webovej stránky (URL) a zvolte **Prejsť**.

2 Webové stránky prechádzajte pomocou nasledujúcich tlačidiel:



Číslo	Funkcia
1	Zadanie webovej adresy požadovanej stránky.
2	Otvorenie zoznamu uložených záložiek, uložených stránok a histórie internetových stránok.
3	Zobrazenie miniatúr aktívnych okien prehliadača.

Pri prehliadaní webových stránok máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete približovať alebo oddiaľovať, ťuknite na obrazovku dvomi prstami a rozťahnite ich od seba (ak prsty posuniete smerom k sebe, budete oddiaľovať).



Ak ste aktivovali nakláňacie pohyby, môžete približovať alebo oddiaľovať ťuknutím a podržaním dvoch bodov pomocou vašich prstov a potom naklonením zariadenia dozadu a dopredu.

- Ak chcete znovu načítať aktuálnu webovú stránku, stlačte [≡] → **Obnoviť**.
- Ak chcete prejsť na ďalšiu stránku v histórii, stlačte [≡] → **Dopredu**.
- Ak chcete otvoriť nové okno, stlačte [≡] → **Nové okno**.
- Ak chcete otvoriť nové okno bez uloženia prezeraných údajov, stlačte [≡] → **Nové okno ut. ident.**
- Ak chcete pridať aktuálnu webovú stránku do záložiek, stlačte [≡] → **Pridať záložku**.
- Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným, stlačte [≡] → **Zdieľať stránku**.
- Ak chcete nájsť text na webovej stránke, stlačte [≡] → **Hľadať na str.**
- Ak chcete prepnúť na zobrazenie ako na počítači, stlačte [≡] → **Zobrazenie pracovnej plochy**.
- Ak chcete aktuálnu stránku uložiť a prečítať si ju neskôr v režime offline, stlačte [≡] → **Uložiť na čítanie offline**. Ak chcete zobrazit' uložené stránky, zvolte  → **Uložené stránky**.
- Ak chcete upraviť jas a farbu obrazovky, stlačte [≡] → **Jas/farba**.
- Ak chcete zobrazit' podrobnosti webovej stránky, stlačte [≡] → **Inf. str.**
- Ak chcete zobrazit' históriu sťahovania, stlačte [≡] → **Stiahnuté položky**.

- Ak chcete vytlačiť aktuálnu internetovú stránku cez pripojenú tlačiareň, stlačte [≡] → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete upraviť nastavenia prehliadača, stlačte [≡] → **Nastavenia**.

› Vyhľadávanie informácií hlasom



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Internet**.
- 2 Zvolte pole pre zadanie adresy URL.
- 3 Zvolte  a vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu. Zariadenie vyhľadá informácie a webové stránky súvisiace s kľúčovým slovom.

› Pridanie obľúbených webových stránok do záložiek

Ak poznáte webovú adresu webovej stránky, môžete záložku pridať ručne. Pridanie záložky:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Internet**.
- 2 Zvolte  → **Záložky**.
- 3 Stlačte [≡] → **Uložiť naposledy zobrazenú stránku do záložiek**.
Ak chcete uložiť webovú stránku, ktorú si prezeráte, prejdite na krok 5.
- 4 Zadajte názov stránky a webovú adresu (URL).
- 5 Zvolte .

V zozname záložiek ťuknite na záložku a podržte. Budete môcť použiť nasledujúce možnosti:

- Ak chcete otvoriť webovú stránku v aktuálnom okne, vyberte **Otvoriť**.

- Ak chcete webovú stránku otvoriť v novom okne, zvolíte **Otvoriť v novom okne**.
- Ak chcete upraviť podrobnosti záložky, zvolíte **Upraviť záložku**.
- Ak chcete pridať zástupcu záložky na základnú obrazovku, zvolíte **Pridať odkaz na domovskú obrazovku**.
- Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným, zvolíte **Zdieľať prepojenie**.
- Ak chcete skopírovať webovú adresu (URL) stránky, zvolíte **Kop. adr. odk.**
- Ak chcete záložku vymazať, zvolíte **Vymazať záložku**.
- Ak chcete webovú stránku nastaviť ako domovskú stránku prehliadača, zvolíte **Nastaviť ako domovskú stránku**.

› Vstúpenie do nedávnej histórie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Internet**.
- 2 Zvolíte  → **História**.
- 3 Zvolíte webovú stránku, ktorú chcete navštíviť.



Výberom  môžete pridávať internetové stránky do zoznamu záložiek.

Mapy

Naučte sa používať službu Google Maps™ a pomocou nej určovať svoju polohu, v mape online vyhľadávať ulice, mestá alebo krajiny, a získavať informácie o trasách.

› Hľadanie konkrétneho miesta

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Mapy**.
- 2 Pri prvom spustení tejto aplikácie vyberte **OK**.
Na mape sa zobrazí vaša aktuálna poloha.

- 3 Zvoľte .
Ak chcete vyhľadať miesta vo vašom okolí, vyberte .
- 4 Zadajte kľúčové slovo pre umiestnenie a vyberte .
Ak chcete vyhľadať umiestnenie hlasom, vyberte .
- 5 Vyberte umiestnenie, ktoré si chcete pozrieť podrobne.
 - Ak si chcete pozrieť zoznam všetkých výsledkov vášho vyhľadávania, vyberte **ZOZNAM S VÝSLEDKAMI**.
 - Ak si chcete pozrieť svoju aktuálnu polohu, vyberte .
 - Ak chcete prepnúť na kompasový režim zobrazenia mapy, pri ktorom sa mení orientácia pri pohybe zariadenia, zvoľte .
 - Ak chcete pridať k umiestneniu hviezdičku, vyberte balón pri názve umiestnenia → .

► Získanie trasy k určitému cieľu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Mapy**.
- 2 Zvoľte .
- 3 Zadajte adresy východiskového miesta a cieľového miesta.
Ak chcete zvoliť adresu z vášho zoznamu kontaktov alebo obľúbených miest, alebo ukázať polohu na mape, zvoľte  → **Kontakty**, **Bod na mape** alebo **Moje miesta**.
- 4 Zvoľte spôsob cestovania (autom, autobusom alebo pešo) a zvoľte **VYHLÁDAŤ TRASU**.
Podľa toho, aký spôsob cestovania ste zvolili, môžete vidieť viacero ciest.
- 5 Výberom cesty si o nej pozrite podrobnosti a zvoľte **ZOBRAZENIE MAPY** pre zobrazenie cesty na mape.
- 6 Zvoľte  alebo  pre zobrazenie len určitej časti cesty.
- 7 Keď skončíte, vyberte [] → **Vyčistiť mapu**.

Latitude

Naučte sa zdieľať vašu polohu s priateľmi a zobrazovať polohu priateľov pomocou funkcie Google Latitude™.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Latitude**.
Zariadenie automaticky pripojí zemepisnú šírku.
- 2 Vyberte  → **Vybrať z kontaktov** alebo **Pridať cez e-mailovú adresu**.
- 3 Vyberte priateľa, ktorého chcete pridať, alebo zadajte e-mailovú adresu a vyberte **Pridať priateľov**.
- 4 Vyberte **Áno**.
Hneď ako priateľ prijme vašu pozvánku, bude môcť zdieľať polohu.
- 5 Zvoľte **ZOBRAZENIE MAPY**.
Miesta vašich priateľov sú označené ich fotografiami na mape.

Miesta

Naučte sa vyhľadávať miesta vo vašom okolí.

 Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Miesta**.
- 2 Vyberte kategóriu.
Vaše zariadenie vyhľadá miesta vo vašom okolí, ktoré sa týkajú kategórie.
- 3 Vyberte názov miesta, pre ktoré chcete vidieť podrobnosti.
- 4 Ak si chcete pozrieť miesto na mape, vyberte **Mapa**.
Ak si chcete pozrieť trasu na miesto, vyberte **Trasy**.
Ak chcete zobrazit' telefónne číslo miesta, vyberte **Hovor**.

Navigácia

Naučte sa používať navigačný systém GPS, ktorý nájde a zobrazí cieľ vašej cesty s hlasovým navádzaním.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Navigácia**.
- 2 Pri prvom spustení tohto zariadenia vyberte **Prijat'**.
- 3 Cieľ trasy zadajte pomocou jedného z nasledovných spôsobov:
 - Povedzte svoj cieľ trasy, ako „Navigovať na cieľ trasy“.
 - Zadajte cieľ trasy pomocou virtuálnej klávesnice.
 - Vyberte cieľ trasy z adries vo vašich kontaktoch.
 - Vyberte cieľ trasy zo zoznamu miest označených hviezdíčkou.

Vyhľadávanie

Môžete vyhľadávať uložené údaje vo vašom zariadení alebo na internete.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Vyhľadávanie**.
- 2 Zadajte písmeno alebo slovo údajov, ktoré chcete vyhľadať.
- 3 Vyberte názov položky, do ktorej chcete vstúpiť.

YouTube

Naučte sa zobrazovať a zdieľať videá pomocou YouTube.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Sledovanie videí

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **YouTube**.
- 2 Vyberte video zo zoznamu.
- 3 Zariadenie otočte na pohľad na šírku.
- 4 Ovládanie prehrávania pomocou ikon na obrazovke.

› Zdieľanie videí

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **YouTube**.
- 2 Vyberte video.
- 3 Vyberte  → možnosť.

› Nahrávanie videí

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **YouTube**.
- 2 Fotoaparát zapnete zvolením položky .
- 3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

- 4 Zvolením  spustíte nahrávanie.
- 5 Zvolením  nahrávanie zastavte.
- 6 Zvolením **Uložiť** uložte video, ktoré ste nahrali.
- 7 Zvoľte vaše konto Google, ak je prepojené so službou YouTube. Môžete tiež zvoliť možnosť **Pridať konto** a nastaviť konto na prihlásenie do služby YouTube.
- 8 Zadajte podrobnosti stiahnutia a vyberte **Odovzdať**.

Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožňuje jednoducho sťahovať veľké množstvo aplikácií priamo do zariadenia. Vďaka záplave hier, noviniek, odkazov, sociálnych sietí, navigácií, aplikácií týkajúcich sa zdravia a ďalším možnostiam vám služba Samsung Apps poskytne okamžitý prístup k obrovskému množstvu mobilnej zábavy.

Vaše zariadenie sa stane chytrejším vďaka plne optimalizovaným aplikáciám zo Samsung Apps. Preskúmajte úžasné možnosti aplikácií a urobte svoj život s mobilom ešte lepším.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Bližšie informácie nájdete na adrese www.samsungapps.com.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Samsung Apps**.
- 2 Pri prvom spustení tohto zariadenia vyberte **Prijat'**.
- 3 Podľa potreby vyhľadajte a stiahnite aplikácie.

Market

Pomocou aplikácie Obchod Play môžete sťahovať hry, zvonenia a ostatné aplikácie.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Market**.
- 2 Vyhľadajte súbor a stiahnite ho do zariadenia. ► str. 38

Readers Hub

Naučte sa, ako získať prístup k rôznym materiálom na čítanie.



Niektoré funkcie nemusia byť momentálne k dispozícii.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Readers Hub**.
- 2 Ak spúšťate túto aplikáciu prvýkrát, odškrtnite políčko vedľa **Nezobraziť počas 90 dní** a vyberte **Potvrdiť**.
- 3 Vyberte obrázok materiálu na čítanie.
- 4 Vyhľadávanie a sťahovanie materiálu na čítanie z online obchodu.

Správy a počasie

Naučte sa prezerat' informácie o počasí a čítať si posledné správy a ďalšie články.

> Pozrieť informácie o počasí

- 1 V pohotovostnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správy a počasie**.
- 2 Vyberte **POČASIE** na hornej strane obrazovky. Vaše zariadenie vyhľadá aktuálne umiestnenie a zobrazuje informácie o počasí.



Môžete meniť umiestnenie, aby ste si pozreli počasie v ďalších regiónoch. Stlačte [≡] → **Nastavenia** → **Nastavenia služby Weather** a odstráňte začiarknutie políčka **Použiť moju polohu**. Potom vyberte umiestnenie v **Nastaviť miesto**.

> Čítanie nových článkov

- 1 V pohotovostnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správy a počasie**.
- 2 Rolujte doľava k novým témam na hornej strane obrazovky.
- 3 Vyberte článok, ktorý chcete otvoriť.



Ak chcete pridávať témy správ, stlačte [≡] → **Nastavenia** → **Nastavenia služby News** → **Vyberte témy správ**.

Pripojenia

Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom schopná výmeny dát na vzdialenosť okolo 10 metrov bez potreby fyzického pripojenia.

Pre prenos informácií pomocou Bluetooth nemusia byť zariadenia blízko seba. Ak sa zariadenia nachádzajú vo vzájomnom dosahu, prenos informácií môže prebiehať, aj keď je každé v inej miestnosti.



- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie alebo nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom bezdrôtovej funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, môže byť prevádzkový dosah znížený.
- Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.

› Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** a potom **Vyp** vedľa položky **Bluetooth**.

› Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

- 1 V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bluetooth** → **Hľadať zariadenia**.
- 2 Zvolte zariadenie.
- 3 Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvolte **Prijat'**. Alebo, zvolením **Prijat'** zosúladíte kód PIN medzi vašim zariadením a druhým zariadením.
Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.
Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhladá dostupné služby.



Niektoré zariadenia, najmä náhlavné súpravy alebo súpravy handsfree do automobilu, majú pevný kód PIN, napríklad 0000. Ak druhé zariadenie vyžaduje kód PIN, je potrebné ho zadať.

› Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Zvolte súbor alebo položku, ako je kontakt, udalosť v kalendári, poznámka alebo multimediálny súbor, z príslušnej aplikácie alebo z priečinka **Moje súbory**.
 - 2 Vyberte možnosť na odoslanie údajov cez Bluetooth.
-  Spôsob na výber možnosti sa môže odlišovať podľa typu dátumu.
- 3 Vyhládajte a spárujte sa so zariadením Bluetooth.

› Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1 V zozname aplikácií zvolíte **Nastavenia** → **Bluetooth** a potom začiarknete políčko vedľa vášho zariadenia.

 Ak chcete zvoliť dĺžku času, počas ktorého bude vaše zariadenie viditeľné, stlačte [≡] → **Časový limit viditeľnosti**.

2 Po výzve zadajte kód PIN pre Bluetooth a zvolíte **Prijat'**. Alebo, zvolením **Prijat'** zosúladiť kód PIN medzi vašim zariadením a druhým zariadením.

3 Zvolením **Prijat'** potvrdíte, že chcete prijať údaje zo zariadenia.

Prijaté údaje sa uložia do adresára bluetooth. Ak ste prijali kontakt, automaticky sa uloží do telefónneho zoznamu,

Wi-Fi

Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace s bezdrôtovou sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej bezdrôtovej sieti (WLAN) kompatibilnej so štandardmi IEEE 802.11 a/b/g/n.

K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť na ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod alebo bezdrôtové pripojenie.

 Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez obmedzenia v celej Európskej únii, ale nemôžu byť prevádzkované mimo budov.

› Aktivácia funkcie WLAN

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** a potom **Vyp** vedľa položky **Wi-Fi**.



Aktívna bezdrôtová sieť WLAN spustená na pozadí vybíja batériu. Aby sa ňou šetrilo, zapínajte funkciu WLAN iba v prípade potreby.

› Vyhľadanie a pripojenie k bezdrôtovej sieti WLAN

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**.
Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné siete WLAN.
- 2 Zvoľte sieť.
- 3 Zadajte heslo siete (ak je to nutné).
- 4 Zvoľte **Pripojiť**.

› Pridanie siete WLAN ručne

- 1 V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Wi-Fi** → **Pridať sieť**.
- 2 Zadajte identifikátor SSID siete a zvolíte typ zabezpečenia.
- 3 Na základe zvoleného typu zabezpečenia upravte nastavenia zabezpečenia.
- 4 Zvoľte **Uložiť**.

➤ Pripojenie k prístupovému bodu siete WLAN pomocou funkcie WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Prostredníctvom funkcie WPS sa môžete pripojiť k zabezpečenej sieti.

Ak sa chcete pripojiť k prístupovému bodu Wi-Fi tlačidlom WPS,

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia → Wi-Fi**.
- 2 Zvoľte sieť označenú ako dostupná chránená sieť a začiarknite políčko vedľa položky **Zobraziť rozšírené možnosti**.
- 3 Zvoľte položku **WPS** v rozbaľovacej ponuke.
- 4 Zvoľte **Tlačidlo → Pripojiť**.
- 5 Do 2 minút stlačte na prístupovom bode tlačidlo WPS.

Ak sa chcete pripojiť k prístupovému bodu Wi-Fi prostredníctvom funkcie WPS PIN,

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia → Wi-Fi**.
- 2 Zvoľte sieť označenú ako dostupná chránená sieť a začiarknite políčko vedľa položky **Zobraziť rozšírené možnosti**.
- 3 Zvoľte položku **WPS** v rozbaľovacej ponuke.
- 4 Zvoľte **Kód PIN z prístupového bodu** alebo **Kód PIN z tohto zariadenia → Pripojiť**.
- 5 Zadajte kód PIN na prístupovom bode a stlačte tlačidlo Štart.

› Nastavenie statickej adresy IP

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**.
- 2 Zvoľte sieť a začiarknite políčko vedľa položky **Zobraziť rozšírené možnosti**.
- 3 Zvoľte **IP – nastavenia** v rozbaľovacej ponuke.
- 4 Zvoľte **Statická**.
- 5 Zmeňte nastavenia IP prístupového bodu, napríklad adresu IP, dĺžku predpony siete, bránu, DNS.
- 6 Zvoľte **Pripojiť**.

Wi-Fi Direct

Naučte sa používať funkciu Wi-Fi Direct na pripojenie dvoch zariadení pomocou WLAN bez požadovaného prístupového bodu.

› Pripojte svoje zariadenie k ďalšiemu WLAN zariadeniu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Ďalšie...** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Zvoľte **Vyp** vedľa položky **Wi-Fi Direct** a potom zvoľte **OK**.
- 3 Zvoľte **Vyhľadať**.
- 4 Vyberte zariadenie a potom vyberte **Prijať**.
Keď majiteľ zariadenia akceptuje pripojenie, spárovanie je dokončené.
- 5 Ak chcete deaktivovať funkciu Wi-Fi Direct, zvoľte **Ukončiť pripojenie**.

> Odoslať údaje cez WLAN

- 1 Vyberte súbor alebo položku, ako napríklad poznámku, mediálny súbor alebo webovú adresu z príslušnej aplikácie alebo z **Moje súbory**.
- 2 Vyberte možnosť na odoslanie údajov cez WLAN.
 Spôsob na výber možnosti sa môže odlišovať podľa typu dátumu.
- 3 Vyhľadávanie a výber WLAN zariadenia.

> Prijímanie údajov cez WLAN

Keď prijímate údaje, automaticky sa ukladajú do vášho zariadenia. Prijaté údaje sa uložia do adresára Zdieľať cez Wi-Fi.

AllShare

Naučte sa používať službu DLNA (Digital Living Network Alliance), ktorá vám umožní zdieľať multimediálne súbory medzi zariadeniami DLNA u vás doma pomocou siete WLAN. Najskôr musíte aktivovať funkciu WLAN a vytvoriť profil WLAN.
► str. 100

> Úprava nastavení DLNA pre zdieľanie multimediálnych súborov

Ak chcete umožniť ostatným zariadeniam DLNA prístup k multimediálnym súborom vo vašom zariadení, je potrebné aktivovať zdieľanie médií.

 Niektoré súbory nebude možné prehrať na zariadeniach DLNA.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **AllShare**.
- 2 Stlačte [≡] → **Nastavenia**.

3 Nastavte funkciu DLNA úpravou nasledujúcich nastavení:

Voľba	Funkcia
Meno zariadenia	Zadanie názvu vášho zariadenia predstavujúceho multimediálny server.
Zdieľať videá	Zapnutie zdieľania videa s inými DLNA zariadeniami.
Zdieľať fotografie	Zapnutie zdieľania obrázkov s inými DLNA zariadeniami.
Zdieľať hudbu	Zapnutie zdieľania hudby s inými DLNA zariadeniami.
Odoslať z iných zariadení	Nastavenie, či prijať odosielané súbory z iných zariadení.
Predvolená pamäť	Voľba predvoleného umiestnenia v pamäti pre uloženie stiahnutých multimediálnych súborov.
Titulky	Nastavenie zobrazenia titulkov.

► Prehrávanie súborov na inom zariadení DLNA

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **AllShare**.
- 2 Vyberte **Moje zariadenie**.
- 3 Zvoľte kategóriu médií a súbor.
- 4 Zvoľte prehrávač – ten, ktorým prehráte multimediálny súbor. Vybraný prehrávač začne prehrávať súbor.
- 5 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.



Prehrávanie sa môže ukladať do vyrovnávacej pamäte, v závislosti od pripojenia k sieti a pripojeného servera.

› Prehrávanie súborov z jedného zariadenia na inom

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **AllShare**.
- 2 Vyberte **Vzdial. zar.**
Telefón automaticky vyhľadá zariadenia DLNA.
- 3 Zvolte zariadenie predstavujúce multimediálny server – to, ktoré obsahuje multimediálne súbory.
- 4 Zvolte kategóriu médií a súbor.
- 5 Zvolte prehrávač – ten, ktorým prehráte multimediálny súbor.
Vybraný prehrávač začne prehrávať súbor.
- 6 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.

Zdieľanie mobilnej siete

Naučte sa nastaviť vaše zariadenie ako bezdrôtový modem, alebo bezdrôtový prístupový bod pre počítače alebo iné zariadenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete vášho zariadenia.

› Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez WLAN

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Ďalšie...** → **Zdieľ. prip. a pren. prís.bod.**
- 2 Vyberte **Prenosný prístupový bod Wi-Fi** a aktivujte bod WLAN.
- 3 Vyberte **Konf. prenos. príst. bodu Wi-Fi** a prispôsobte prístupový bod WLAN:

Voľba	Funkcia
SSID siete	Pozrite si a upravte názov zariadenie, ktoré bude zobrazené pre externé zariadenia.

Voľba	Funkcia
Zabezpečenie	Vyberte typ zabezpečenia.

- 4 Po skončení zvolíte **Uložiť**.
- 5 Z iného zariadenia umiestnite názov vášho zariadenia do dostupného zoznamu pripojení a pripojte ho k sieti.
Vaše zariadenie zdieľa pripojenie mobilnej siete na inom zariadení.

› Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez USB

- 1 Voliteľným dátovým káblom spojte multifunkčný konektor na vašom zariadení s počítačom.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Ďalšie...** → **Zdieľ. prip. a pren. prís.bod.**
- 3 Vyberte **Zdieľanie pripojenia USB** a aktivujte funkciu zdieľania USB pripojenia.
Vaše zariadenie bude zdieľať mobilné sieťové pripojenie na vašom počítači.
Ak chcete prestať zdieľať sieťové pripojenie, zrušte zaškrtnutie políčka **Zdieľanie pripojenia USB**.

 Spôsob zdieľania sieťového pripojenia sa môže líšiť, záleží od operačného systému počítača.

› Zdieľanie mobilnej siete vášho zariadenia pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Ďalšie...** → **Zdieľ. prip. a pren. prís.bod.**
- 2 Zvolením položky **Zdieľanie pripojenia Bluetooth** aktivujte funkciu zdieľania pripojenia Bluetooth.
- 3 Na druhom zariadení nájdite vaše zariadenie a vykonajte spárovanie.
Skontrolujte, či ste aktivovali funkciu Bluetooth a nastavenie viditeľnosti.

GPS

Vaše zariadenie je vybavené prijímačom celosvetového systému umiestnenia (GPS). Naučte sa aktivovať lokalizačné služby.

Ak chcete prijímať lepšie GPS signály, nepoužívajte vaše zariadenie v nasledovných podmienkach:

- medzi budovami, v tuneloch alebo v pasážach metra alebo vo vnútri budov
- v škaredom počasí
- okolo polí s vysokým napätím, alebo okolo elektromagnetických polí



Nedotýkajte sa oblasti internej antény, ani túto oblasť neprikrývajte rukami ani inými objektmi počas používania funkcií GPS.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

► Naučte sa aktivovať lokalizačné služby

Aby ste získali lokalozačné informácie a vyhľadali mapu, musíte aktivovať lokalizačné služby.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Lokalizačné služby**.

2 Ak chcete aktivovať miestne služby, upravte nasledovné nastavenia.

Voľba	Funkcia
Lokalizačná služba Google	Nastavte ak chcete nájsť umiestnenie pomocou WLAN a/alebo mobilných sietí.
Satelity systému GPS	Nastavte ak chcete použiť GPS satelit na objavenie vašej pozície.

Voľba	Funkcia
Použiť asistenciu pomocou snímačov	Nastavte, ak chcete použiť snímače na rozšírenie umiestnenia chodca, keď je zablokovaný GPS signál. Medzi odhadmi snímača a aktuálneho umiestnenia môžu byť odchýlky.
Poloha a hľadanie Google	Nastavenie vášho zariadenia, aby využívalo informáciu o vašej polohe pre vyhľadávanie pomocou služby Google a pre iné služby Google.

Spojenia s počítačom

Naučte sa, ako pripojiť zariadenie k počítaču pomocou počítačového kábla v režime pripojenia cez USB. Pripojením tohto zariadenia k počítaču môžete synchronizovať súbory s prehrávačom Windows Media Player, priamo prenášať údaje do a zo svojho zariadenia a používať program Samsung Kies.

Ak chcete použiť pripojenia s počítačom, musíte deaktivovať režim ladenia zariadenia USB. Otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Vývojárske možnosti** a odstráňte začiarknutie políčka vedľa položky **Ladenie zariadenia USB**.

► Pripojenie s aplikáciou Samsung Kies

Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z webových stránok spoločnosti Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 Voliteľným dátovým káblom spojte multifunkčný konektor na vašom zariadení s počítačom.
- 2 Dvakrát kliknite na ikonu programu Samsung Kies v počítači, čím spustíte program Samsung Kies.
- 3 Skopírujte súbory z počítača do telefónu.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung Kies.

► Synchronizácia s aplikáciou Windows Media Player

Uistite sa, že aplikácia Windows Media Player je v počítači nainštalovaná.

- 1 Pomocou dátového kábla počítača pripojte multifunkčný konektor na vašom zariadení k počítaču s nainštalovanou aplikáciou Windows Media Player.
Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
- 2 Otvorte aplikáciu Windows Media Player, aby ste mohli synchronizovať hudobné súbory.
- 3 Upravte alebo zadajte názov zariadenia v okne, ktoré sa zobrazí (ak je to potrebné).
- 4 Zvoľte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
- 5 Spustite synchronizáciu.

► Pripojenie ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie

Zariadenie môžete pripojiť k počítaču ako vymeniteľný disk a pristupovať tak k priečinkom a súborom. Ak je v zariadení vložená pamäťová karta, môžete taktiež pristupovať k priečinkom a súborom na pamäťovej karte a zariadenie využiť ako čítačku pamäťových kariet.



Súbory a priečinky na pamäťovej karte sa zobrazia ako vymeniteľný disk, oddelene od vnútornej pamäte.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Ďalšie...** → **Pomôcky USB** → **Pripojiť ukladací priestor k počítaču**.
- 2 Výberom **OK** svoju voľbu potvrdíte (ak je to potrebné).
- 3 Voliteľným dátovým káblom spojte multifunkčný konektor na vašom zariadení s počítačom.
- 4 Ak je to odporúčané, vyberte **Pripojiť ukladací priestor k počítaču**.

- 5 Výberom **OK** svoju voľbu potvrdíte (ak je to potrebné).
- 6 Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
- 7 Skopírujte súbory z počítača do vášho zariadenia.
- 8 Po skončení zvolíte **Vypnúť pamäť USB**.



Ak chcete zariadenie od počítača odpojiť, kliknite na ikonu zariadenia USB na paneli úloh Windows a kliknite na voľbu pre bezpečné odstránenie veľkokapacitného pamäťového zariadenia. Potom odpojte dátový kábel od počítača. Ak budete postupovať inak, hrozí vám strata dát uložených na pamäťovej karte alebo poškodenie karty.

VPN pripojenia

Môžete si vytvoriť virtuálne súkromné siete (VPN) a pripojiť sa k svojej súkromnej sieti bezpečne cez verejnú sieť, ako napríklad internet.



Vaše zariadenie by už malo byť konfigurované na internetový prístup. Ak máte problémy s prístupom na internet, potrebujete upraviť pripojenia. Ak si nie ste istí informáciami o pripojení na vstup, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.

› Nastavenie VPN pripojení

1

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Ďalšie...** → **Sieť VPN**.



Ak chcete používať túto funkciu, musíte aktivovať funkciu uzamknutia obrazovky.

2

Zvoľte **Pridať sieť VPN**.

3

Upravte informácie o pripojení.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu VPN.

Voľba	Funkcia
Meno	Zadajte názov VPN servera.
Typ	Vyberte typ VPN.
Adresa servera	Zadajte adresy IP VPN servera.
Tajné heslo L2TP	Nastavte na používanie tajného hesla L2TP.
Identifikátor IPSec	Zadajte meno používateľa.
Vopred zdieľaný kľúč IPsec	Zadajte IPSec predzdieľaný kľúč.
Používateľský certifikát IPSec	Vyberte certifikát používateľa, ktorý používa server VPN na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Certifikát IPSec CA	Vyberte oprávnenie certifikátu (CA) pre certifikát, ktorý používa server VPN na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Šifrovanie PPP (MPPE)	Nastavenie šifrovania údajov pred ich odoslaním na server VPN.
Zobraziť rozšírené možnosti	Nastavenie zmeny rozšírených nastavení siete.

4 Po skončení zvolte **Uložiť**.

► Pripojenie k domácej sieti

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Ďalšie...** → **Sieť VPN**.
- 2 Vyberte súkromnú sieť na pripojenie.
- 3 Zadajte názov používateľa a heslo a vyberte **Pripojiť**.

Nástroje

Hodiny

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia a hodiny so svetovým časom. Môžete sledovať aj stopky a hodiny.

› Nastavenie nového upozornenia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hodiny** → **Upozornenie**.
- 2 Zvolte **Vytvoriť alarm** alebo stlačte [≡] → **Vytvoriť**.
- 3 Nastavte podrobnosti upozornenia.
Odškrtnite pole vedľa **Inteligentný budík** a aktivujte simulované prírodné zvuky s obrazovkou alarmu pred hlavným alarmom.
- 4 Po skončení zvolte **Uložiť**.

› Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Ak chcete upozornenie vypnúť, zvolte  a potiahnite prstom mimo veľkého kruhu.
- Ak chcete, aby sa upozornenie opakovalo po určitej dobe, zvolte  a potiahnite prstom mimo veľkého kruhu.

› Odstránenie upozornenia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hodiny** → **Upozornenie**.
- 2 Stlačte [≡] → **Odstrániť**.
- 3 Zvolte upozornenia, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Zvolte **Odstrániť**.

› Vytvorenie hodín so svetovým časom

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Hodiny** → **Svetový čas**.
 - 2 Zvolíte **Pridať mesto** alebo stlačíte [≡] → **Pridať**.
 - 3 Zadajte názov mesta alebo zvolíte mesto zo zoznamu.
Ak chcete vybrať mesto na mape sveta, vyberte .
 - 4 Ak chcete pridať ďalšie hodiny, opakujte kroky 2 – 3.
-  Ak chcete na hodinách aplikovať letný čas, ťuknite a podržte hodiny a vyberte **Nastavenia letného času**.

› Používanie stopiek

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Hodiny** → **Stopky**.
- 2 Zvolením **Spustiť** spustíte stopky.
- 3 Zvolením **Okruh** zaznamenajte medzičasy.
- 4 Po skončení zvolíte **Zastaviť**.
- 5 Zvolením **Vynulovať** vymažete zaznamenané časy.

› Používanie časovača

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Hodiny** → **Časovač**.
- 2 Nastavte čas, ktorý chcete odpočítavať.
- 3 Zvolením **Štart** spustíte odpočítavanie.
- 4 Po uplynutí doby časovača zvolíte  a potiahnite prstom mimo veľkého kruhu, čím vypnete upozornenie.

› Používanie hodín

Hodiny zobrazujú aktuálny čas a dátum a počasie.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Hodiny** → **Stolné hodiny**.
- 2 Stlačte [≡] → **Nastavenia**.
- 3 Zmeňte nasledovné možnosti:

Voľba	Funkcia
Zobrazenie času/kalendára	Nastavenie zobrazenia hodín alebo kalendára.
AccuWeather	Nastavenie zobrazenia počasia pre vaše aktuálne umiestnenie. Môžete nastaviť aj automatickú aktualizáciu hodín na najnovšie informácie a vybrať jednotky teploty.
Obnoviť predvolené	Resetovanie nastavení hodín na predvolené hodnoty z továrne.
Dok	Nastavenie použitia pripojeného reproduktora doku ak je vaše zariadenie pripojené k doku v aute alebo na pracovnej ploche.

Kalkulačka

Naučte sa vykonávať matematické výpočty priamo vo vašom zariadení ako s bežnou príručnou kalkulačkou.

› Vykonanie výpočtu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Kalkulačka**.
- 2 Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.



Otočte zariadenie na zobrazenie na šírku a použite kalkulačku. Ak ste deaktivovali automatické prepínanie orientácie, stlačte [≡] → **Vedecká kalkulačka**.

› Zobrazenie histórie výpočtov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Kalkulačka**.
- 2 Vykonajte výpočet.
- 3 Zvolením ▼ zatvorte klávesnicu kalkulačky. Zobrazí sa história výpočtov.
- 4 Ak chcete históriu vymazať, stlačte [≡] → **Vymazať históriu**.

Stiahnuté položky

Naučte sa otvárať a spravovať súbory, ktoré ste si stiahli z internetu a e-mailu.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Stiahnuté položky**.
- 2 Vyberte adresár na stiahnutie.
- 3 Ak chcete otvoriť súbor, zvolíte záznam.
Ak chcete odstrániť záznam, odstráňte začiarknutie políčka a potom vyberte .

Kies air

Kies air vám umožňuje pripojiť vaše zariadenie k ďalšiemu zariadeniu pomocou WLAN. V prehliadači si môžete pozrieť a spravovať mediálne súbory, kontakty, správy a ostatné údaje, ktoré sú uložené vo vašom zariadení.

► Prispôsobenie nastavení Kies air

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kies air**.
- 2 Stlačte [≡] → **Nastavenia**.
- 3 Zmeňte nasledovné možnosti:

Voľba	Funkcia
Meno zariadenia	Zobrazenie alebo úprava názvu vášho zariadenia.
Žiadosť o prístup	Nastavte, ak chcete dostávať žiadosť o prístup z ostatných zariadení počas používania Kies air.
Zapnúť viditeľnosť	Nastavte, či má byť zariadenie viditeľné pre ostatné zariadenia.
Časový limit vypršal	Výber dĺžky času, ktorý zariadenie počká pred ukončením pripojenia.
Zamknúť obsah	Vyberte typy údajov, ktoré by sa nemali zobrazit' na iných zariadeniach.
Vynulovať nastavenia	Vyresetovanie vašich nastavení na ich predvolené továrenské hodnoty.

► Pripojte svoje zariadenie k ďalšiemu pomocou WLAN

- 1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kies air** → **Start**.

- 2 Zadajte internetovú adresu zobrazenú Kies air v prehliadači na ďalšom zariadení.
- 3 Vyberte **Povolit'** (ak je to potrebné).
Počas pripojenia uvidíte údaje z vášho zariadenia v druhom zariadení.
- 4 Ak chcete ukončiť pripojenie, vyberte **Zastaviť**.

Minidenník

Pomocou tejto funkcie si môžete viesť denník s fotografiami.

› Vytvorenie minidenníka

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Minidenník**.
- 2 Pri prvom spustení tejto aplikácie vyberte **Áno**.
- 3 Ak je denník uložený, vyberte **Vytvoriť denník** a vytvorte novú položku.
- 4 Zmeňte dnešný dátum a nastavte počasie (ak je to potrebné).
- 5 Zvoľte **Ďuk. prid. fot.** a pridajte obrázok alebo vytvorte fotografiu.
- 6 Vyberte **Ďuknite na pridanie textu** a zadajte text a vyberte **Hotovo**.
- 7 Zvoľte **Ulož**.

› Zobrazenie minidenníka

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Minidenník**.
- 2 Zvoľte denník.



Ak chcete minidenník odoslať na vaše stránky komunití, stlačte [≡] → **Publikovať**.

Moje súbory

Naučte sa rýchlo a jednoducho otvárať všetky vaše obrázky, videá, hudbu, zvukové klipy a ostatné typy súborov uložené v zariadení a na pamäťovej karte.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Moje súbory**.

2 Zvolte priečinok → súbor.

V priečinku stlačte [, čím sa zobrazia nasledujúce voľby:

- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvolte **Zdieľať**.
- Ak chcete vytvoriť nový priečinok, zvolte **Vytvoriť priečinok**.
- Ak chcete súbory alebo priečinky odstrániť, zvolte **Odstrániť**.
- Ak chcete zmeniť režim zobrazovania, zvolte **Zobraziť podľa**.
- Ak chcete súbory alebo priečinky zoradiť, zvolte **Zorad podľa**.
- Ak chcete presunúť súbor do iného priečinka, zvolte **Presunúť**.
- Ak chcete kopírovať súbor do iného priečinka, zvolte **Kopírovať**.
- Ak chcete zmeniť názov súboru, zvolte **Premenovať**.
- Ak chcete zmeniť nastavenia správcu súborov, zvolte **Nastavenia**.

Polaris Office

Naučte sa vytvárať a prezerat' dokumenty Polaris Office na vašom zariadení a pamäťovej karte.

► Vytvorenie dokumentu

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Polaris Office**.

2 Ak túto aplikáciu spúšťate prvýkrát, zaregistrujte sa ako online používateľ alebo registráciu preskočte.

- 3 Vyberte  → typ dokumentu.
- 4 Zadajte obsah v dokumente.
- 5 Po skončení stlačte [] → **Uložiť**.
- 6 Zadajte názov dokumentu a vyberte umiestnenie uloženia.
- 7 Zvoľte **Uložiť**.

► Otvorenie dokumentu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Polaris Office**.
- 2 Zvoľte **Moje súbory** → dokument.

Správca úloh

Pomocou správcu úloh si môžete prezerat' aktuálne spustené aplikácie a informácie o pamäti.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správca úloh**.
- 2 Použite nasledujúce voľby:
 - **Aktívne aplikácie:** Zobrazí sa zoznam všetkých aktuálne používaných aplikácií vo vašom zariadení.
 - **Stiahnuté:** Pozrite si celkové množstvo použitej pamäte pre aplikácie, ktoré sú nainštalované vo vašom zariadení.
 - **RAM:** Kontrola a spravovanie pamäte RAM vášho zariadenia.
 - **Úložisko:** Zobrazenie použitej a dostupnej pamäte vášho zariadenia na pamäťovej karte.
 - **Pomocník:** O predĺžení životnosti batérie si pozrite pomocné informácie.

Hlasové príkazy

Vaše zariadenie poskytuje funkciu inteligentného hlasového príkazu, ktorý aktivuje váš hlasový príkaz. Môžete vytáčať čísla, odosielať správy, vyhľadávať umiestnenia alebo informácie a dokončovať ďalšie úlohy jednoduchým hovorením do zariadenia.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hlasové príkazy**.
- 2 Pri prvom spustení tejto aplikácie si na jednotlivých obrazovkách prečítajte vyhlásenie a informácie pomocníka.
- 3 Vyberte **Tap & Speak**.
- 4 Vyslovte príkaz do mikrofónu.

Voice talk

Naučte sa používať funkciu hlasového príkazu, ktorá je poskytnutá Voice talk. Môžete vytáčať čísla, odosielať správy, zapisovať poznámky alebo dokončovať ďalšie úlohy jednoduchým hovorením do zariadenia za chodu.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Voice talk**.
- 2 Pri prvom spustení tejto aplikácie si na jednotlivých obrazovkách prečítajte vyhlásenie a informácie pomocníka.
- 3 Vyberte **Tap & Speak**.
- 4 Vyslovte príkaz do mikrofónu.

Nastavenia

Otvorenie menu Nastavenia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia**.
- 2 Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.

Wi-Fi

Zapnutie alebo vypnutie sieťovej funkcie WLAN. ► str. 100

Bluetooth

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth. ► str. 97

Využitie dát

Sledujte objem prenesených údajov a prispôbte si nastavenia s ohľadom na váš dátový limit.

- **Mobilné dáta:** Nastavenie používania dátového pripojenia v akejkoľvek mobilnej sieti.
- **Nast. dát. limit mobil. spojenia:** Nastavenie limitu pre dátové prenosy v mobilnej sieti.
- **Cyklus používania dát:** Prispôbenie nastavení pre cyklus dátového limitu.

Ďalšie...

Zmena nastavení na ovládanie pripojenia k iným zariadeniam alebo sieťam.

› Letový režim

Vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií zariadenia. Môžete využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

› Kies cez Wi-Fi

Pripojenie vášho zariadenia k Samsung Kies pomocou WLAN.

› Pomôcky USB

Pripojenie vášho zariadenia k počítaču ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie. ► str. 109

› Sieť VPN

Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN). ► str. 110

› Zdieľ. prip. a pren. prís. bod

- **Zdieľanie pripojenia USB:** Aktivujte funkciu zdieľania USB pripojenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete vášho zariadenia s počítačom pomocou USB. Pri pripojení k počítaču sa vaše zariadenie používa ako bezdrôtový modem pre počítač. ► str. 106
- **Prenosný prístupový bod Wi-Fi:** Aktivujte funkciu bodu prenosného WLAN a zdieľajte pripojenie mobilnej siete zariadenia s počítačmi, alebo pomocou funkcie WLAN. ► str. 105
- **Konf. prenos. príst. bodu Wi-Fi:** Konfigurujte sieťové nastavenia pre váš WLAN bod.
- **Zdieľanie pripojenia Bluetooth:** Aktivácia funkcie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie pripojenia mobilnej siete vášho zariadenia s počítačom pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth. ► str. 106
- **Pomocník:** Zobrazenie informácií o používaní funkcií zdieľania pripojenia.

› Wi-Fi Direct

Aktivácia funkcie Wi-Fi Direct na pripojenie dvoch zariadení pomocou siete WLAN bez potreby prístupového bodu.

► str. 102

› Mobilné siete

- **Použiť paketové dáta:** Nastavenie povolenia dátových sietí s prepínaním paketov pre sieťové služby.
- **Dátový roaming:** Nastavenie pripojenia zariadenia k inej sieti, keď ste v zahraničí alebo nie je k dispozícii domovská sieť.
- **Názvy prístupových bodov:** Nastavenie názvov prístupových bodov.
- **Režim siete:** Vyberte typ siete.
- **Operátori sietí:** Vyhľadávanie dostupných sietí a voľba siete pre roaming.

Hovor

Upravenie nastavení pre funkcie súvisiace s telefonovaním.

- **Odmietnutie hovoru:** Automatické odoslanie zamietnutých hovorov špecifikovaných telefónnych čísel. Do zoznamu odmietaných môžete pridávať telefónne čísla. ► str. 46
- **Nast. správy o odmietnutí:** Pridanie alebo upravenie správy, ktorá bude odoslaná keď odmietnete hovor.
- **Upozornenie na hovor:**
 - **Vibrovanie pri odpovedaní:** Nastavenie vibrovania zariadenia keď druhá strana odpovie na hovor.
 - **Tóny stavu hovoru:** Aktivácia alebo deaktivácia tónu spojenia hovoru, minútového oznámenia alebo ukončenia hovoru.
 - **Upozornenia počas hovoru:** Výber ako vás zariadenie upozorní na udalosti počas hovoru.
- **Odpoved./ukončenie hovoru:**
 - **Tlačidlo prijatia hovoru:** Nastavenie zariadenia na prijatie hovorov stlačením tlačidla Domov.

- **Automatická odpoveď:** Nastavenie na automatické odpovedanie po špecifikovanej dobe (dostupné iba ak je pripojená náhlavná súprava).
- **Tl. nap. ukončuje hovory:** Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru po stlačení vypínacieho tlačidla.
- **Zapnúť snímač priblíženia:** Nastavenie zapnutia snímača priblíženia počas hovoru.
- **Presmerovanie hovorov:** Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné telefónne číslo.
- **Ďalšie nastavenia:**
 - **ID volajúceho:** Zobrazenie vášho ID volajúceho ostatným účastníkom pri odchádzajúcich hovoroch.
 - **Blokovanie hovorov:** Blokovanie prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov.
 - **Čakajúci hovor:** Aktivovanie čakajúceho hovoru keď máte hovor.
 - **Automatické znovuvytáčanie:** Aktivácia automatického opakovaného vytočenia hovoru, ktorý nebol spojený alebo bol prerušený.
 - **Čísla pevnej voľby:** Aktivácia alebo deaktivácia režimu pevnej voľby (FDN), ktorým sa hovory obmedzujú iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby. Pre aktiváciu je potrebné zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM a reštartovať zariadenie.
- **Obrázok pre videohovor:** Voľba obrázka, ktorý sa zobrazí volajúcemu.
- **Vlastné video v prijatom hovore:** Nastavenie, či sa druhej strane zobrazí živý obrázok, alebo prednastavený.
- **Použiť možnosti pre zlyhanie hovorov:** Voľba, či sa má zariadenie pokúsiť o hlasový hovor, ak zlyhá nadviazanie videohovoru.
- **Služba odkazovej schránky:** Voľba vášho poskytovateľa služieb alebo nastavenie iného poskytovateľa hlasovej pošty.
- **Odkazová schránka:** Zadanie čísla pre prístup k hlasovej pošte. Toto číslo môžete získať od poskytovateľa služieb.

Zvuk

Zmena nastavení rôznych zvukov vášho zariadenia.

- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti tónov zvonenia, zvuku médií, systémových zvukov zariadenia a upozorňujúcich tónov zvonenia.
- **Intenzita vibrovania:** Nastavte intenzitu vibrácií.
- **Tichý režim:** Aktivácia tichého režimu, v ktorom zariadenie vibruje alebo vypne všetky zvuky okrem zvuku médií a tónov upozornenia.
- **Zvonenie telefónu:** Voľba zvonenia pre prichádzajúce hovory.
- **Predvolené oznámenia:** Vyberte tón zvonenia, ktorý vás upozorní na udalosti, ako sú prichádzajúce správy a zmeškané hovory.
- **Vibrovať a vyzvárať:** Nastaví zariadenie, aby upozorňovalo na prichádzajúce hovory vibrovaním a prehratím zvonenia.
- **Tóny tlačidiel:** Nastavenie zariadenia, aby pri dotyku tlačidiel na obrazovke vytáčania vydalo zvuk.
- **Zvuky dotykov:** Nastavenie zariadenia, aby vydalo zvuk pri výbere aplikácie alebo voľby na dotykovom displeji.
- **Zvuk zamknutia obrazovky:** Nastavte, aby sa ozval zvuk, ak zamknete alebo odomknete dotykovú obrazovku.
- **Vibrovať pri ťuknutí na obrazovku:** Vibrovanie zariadenia nastavíte stlačením tlačidla ponuky alebo tlačidla Späť, alebo stlačením a podržaním tlačidla Domov alebo vypínacieho tlačidla.

Displej

Zmena nastavení zobrazenia.

- **Tapeta domovskej obrazovky:** Voľba obrázka na pozadí pre základnú obrazovku.
- **Tapeta zamkn. obrazovky:** Výber obrázku, ktorý sa zobrazí keď je uzamknutá obrazovka.
- **Hodiny:** Nastavte zobrazenie hodín na uzamknutej obrazovke.

- **Počasie:** Nastavenie zobrazenia informácií o počasí na uzamknutej obrazovke.
 - **Nastavenia počasia:** Prispôsobenie nastavení pre informácie o počasí.
 - **Poloha hodín a počasia:** Výber umiestnenia hodín a informácií o počasí na uzamknutej obrazovke.
 - **Jas:** Nastavenie jasu displeja.
 - **Režim obrazovky:** Výber režimu zobrazenia.
 - **Automaticky otáčať obrazovku:** Nastavenie automatického otočenia obsahu obrazovky po otočení zariadenia.
 - **Časový limit obrazovky:** Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.
 - **Štýl písma:** Zmena typu písma pre text na displeji. Písma môžete sťahovať cez aplikáciu Obchod Play zvolením **Získať písma online**.
 - **Trvanie osvetlenia dotykového tlačidla:** Nastavenie trvania pre podsvietenie dotykového tlačidla.
 - **Aut. upr. spotr. obrazov.:** Nastavenie šetrenia energie nastavením jasu displeja.
 - **Horizontálna kalibrácia:** Kalibrovanie snímača zrýchlenia na upravenie horizontálnej osi zariadenia, kvôli lepšiemu rozpoznaní pohybu.
 - **Kalibr. pomocou gyroskopu:** Kalibrovanie gyroskopu, takže vaše zariadenie správne rozpozná otočenie.
-
- Počas kalibrácie položte zariadenie na rovný povrch. Proces kalibrácie môže zlyhať ak zariadenie vibruje alebo ak sa posunie počas kalibrácie.
 - Gyroskop kalibrujte pri nakláňaní alebo posúvaní, alebo pri hrách, ktoré vyžadujú gyroskop alebo pri neúmyselných pohyboch.

Šetrenie energie

- **Šetrenie energie systému:** Aktivovanie režimu šetrenia energie, ktorý obmedzuje používanie niektorých systémových zdrojov.
- **Používateľské šetrenie energie:** Nastavenie aktivovania režimu šetrenia energie podľa vašich vlastných nastavení.
- **Nastavenia používateľského šetrenia energie:**
 - **Power saving on at:** Vyberte úroveň nabitia pre režim šetrenia energie.
 - **Vypnúť Wi-Fi:** Deaktivovanie funkcie WLAN ak nie je zariadenie pripojené pomocou WLAN AP.
 - **Vypnúť Bluetooth:** Deaktivovanie funkcie Bluetooth ak ho nepoužívate.
 - **Vypnúť GPS:** Deaktivovanie funkcie GPS ak ju nepoužívate.
 - **Vypnúť synchronizáciu:** Vypnutie synchronizácie ak nie je zariadenie synchronizované s internetovým serverom.
 - **Jas:** Aktivovanie nastavenia jasu pre režim šetrenia energie.
 - **Jas:** Nastavenie úrovne jasu pre režim šetrenia energie.
 - **Časový limit obrazovky:** Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Získajte informácie o šetrení energie:** Naučte sa znížiť spotrebu batérie.

Ukladací priestor

Pozretie informácií o pamäti vášho zariadenia a pamäťovej karty. Môžete naformátovať aj ukladací priestor USB a pamäťovú kartu.



Formátovanie pamäťovej karty natrvalo vymaže všetky údaje z pamäťovej karty.

Batéria

Pozretie množstva spotrebovanej energie vašim zariadením.

Aplikácie

Zobrazenie a spravovanie aplikácií vo vašom zariadení.

Kontá a synchronizácia

V tejto časti môžete meniť nastavenia funkcie automatickej synchronizácie alebo spravovať kontá pre synchronizáciu.

Lokalizačné služby

Zmena nastavení funkcie GPS.

- **Lokalizačná služba Google:** Nastavte ak chcete nájsť umiestnenie pomocou WLAN a/alebo mobilných sietí.
- **Satelity systému GPS:** Nastavte ak chcete použiť GPS satelit na objavenie vašej pozície.
- **Použiť asistenciu pomocou snímačov:** Nastavte, ak chcete použiť snímače na rozšírenie umiestnenia chodca, keď je zablokovaný GPS signál. Medzi odhadmi snímača a aktuálneho umiestnenia môžu byť odchýlky.
- **Poloha a hľadanie Google:** Nastavenie vášho zariadenia, aby využívalo informáciu o vašej polohe pre vyhľadávanie pomocou služby Google a pre iné služby Google.

Zabezpečenie

Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.

- **Uzamknutie obrazovky:** Nastavenie spôsobu odomknutia obrazovky.
 - **Žiadne:** Deaktivovanie uzamknutia obrazovky.
 - **Vysunutie:** Nastavenie používania uzamknutia obrazovky bez kódu PIN, hesla, vzoru alebo rozpoznania tváre.
 - **Odomknutie tvárou:** Nastavenie uzamykania pomocou rozpoznania tváre.
 - **Vzor:** Nastavenie odomykacieho vzoru zariadenia.
 - **PIN:** Nastavte PIN (číselný) na odomknutie obrazovky.
 - **Heslo:** Nastavte heslo (alfanumerické) na odomknutie obrazovky.
 - **Inf. o vlastníkovi:** Zadajte vaše informácie, ktoré sa zobrazia na uzamknutej obrazovke.
 - **Šifrovať telefón:** Nastavenie kódu PIN alebo hesla na zašifrovanie zariadenia s cieľom zabezpečiť ochranu údajov a informácií, ktoré sú v ňom uložené. Po zašifrovaní zariadenia musíte zadať heslo vždy, keď zariadenie zapnete. Najprv je potrebné nabiť batériu, pretože zašifrovanie vášho zariadenia môže trvať viac ako hodinu.
 - **Šifrovať kartu SD:**
 - **Šifrovať kartu SD:** Ochrana osobných údajov pomocou zašifrovania údajov na vašej pamäťovej karte.
 - **Úplné šifrovanie:** Nastavenie zašifrovania všetkých súborov na vašej pamäťovej karte.
 - **Vylúčiť multimediálne súbory:** Nastavenie zašifrovania všetkých súborov na vašej pamäťovej karte, okrem multimediálnych súborov.
-  Zašifrovaná pamäťová karta sa môže stať nedostupnou po vykonaní obnovy údajov od výrobcu. Pred vykonaním obnovy údajov od výrobcu najprv dešifrujte pamäťovú kartu.

- **Upoz. na zmenu karty SIM:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Nájdi môj telefón, ktorá pomáha lokalizovať vaše zariadenie, keď ho stratíte alebo vám ho niekto ukradne.
► str. 33
- **Prijemcovia upoz. správy:** Pridanie alebo upravenie príjemcov upozorňujúcej správy.
- **Dialkové ovládače:** Nastavenie ovládačov strateného zariadenia pomocou internetu.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM:**
 - **Uzamknúť kartu SIM:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku PIN, kedy sa pred použitím zariadenia vyžaduje zadanie kódu PIN.
 - **Zmeniť SIM PIN:** Zmena kódu PIN potrebného pre prístup k údajom na karte SIM/USIM.
- **Nastaviť heslá ako viditeľné:** Ak chcete, môžete nastaviť zobrazovanie hesiel pri ich písaní.
- **Správcovia zariadenia:** Prezeranie administrátorov nainštalovaných vo vašom zariadení. Môžete aktivovať administrátorov zariadenia a aplikovať nové prístupy k vášmu zariadeniu.
- **Neznáme zdroje:** Zvoľte, ak chcete sťahovať aplikácie z ľubovoľných zdrojov. Ak túto voľbu nezvoľíte, budete môcť sťahovať aplikácie iba z trhu Android.
- **Dôveryhodné poverenia:** Výber certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného používania rôznych aplikácií.
- **Inštal. z ukl. priest. zariad.:** Nainštalujte zakódované certifikáty, ktoré sú uložené v USB pamäti.
- **Vymazať poverenia:** Odstránenie všetkých poverení zo zariadenia a nastavenie nového hesla.

Jazyk a vstup

V tejto časti môžete meniť nastavenia zadávania textu.

› Jazyk

Voľba jazyka, v ktorom sa budú zobrazovať všetky menu a aplikácie.

› Predvolený

Výber východiskového typu klávesnice na zadanie textu.

› Hlasové zadávanie textu Google

Aktivovanie funkcie hlasového vstupu Google na zadávanie textu hlasom. Ak chcete zmeniť nastavenia hlasového vstupu, zvolte .

- **Výber jazykov vstupu:** Výber vstupných jazykov pre funkciu rozpoznávania hlasu Google.
- **Blokovat' urážlivé slová:** Nastavenie, aby zariadenie v hlasových vstupoch nerozpoznávalo hrubé slová.

› Klávesnica Samsung

Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice Samsung, zvolte .

- **Typy klávesníc so zobrazením na výšku:** Výber predvoleného spôsobu zadávania textu, napríklad pomocou klávesnice QWERTY, klávesnice s usporiadaním 3 x 4 alebo ručným písaním na obrazovku.
- **Jazyk zadávania:** Voľba jazyka pre zadávanie textu.
- **XT9:** Aktivácia režimu XT9 na predvídanie slov podľa zadaných písmen a zobrazovanie návrhov slov.
- **Rozšírené nastavenia slovníka XT9:** Aktivácia pokročilých funkcií režimu XT9, napríklad automatického dokončovania, opravovania alebo nahradzovania, a možnosti zostavenia vlastného zoznamu slov.

- **Posúvanie klávesnice:** Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie šablóny klávesnice pre režim zadávania textu. Medzi režimami vstupu môžete prepínať rolovaním doľava alebo doprava v klávesnici.
- **Ukážka znakov:** Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo obrázok písmena, na ktoré ťuknete.
- **Automatické veľké písmená:** Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.
- **Nastavenia rukopisu:** Prispôsobte si čas rozpoznania v režime ručného písania.
- **Hlasový vstup:** Aktivovanie funkciu hlasového vstupu na zadanie textu hlasom na klávesnici spoločnosti Samsung.
- **Automatická bodka:** Nastavenie zariadenia na vkladanie bodky po dvojitom ťuknutí na medzerník.
- **Prehliadka:** Pokyny, ako zadávať text pomocou klávesnice Samsung.

› Swype

Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice Swype, zvolte .

- **Vybrať metódu vkladania:** Zmena typu klávesnice.
- **Ako používať Swype:** Pokyny pre zadávanie textu pomocou klávesnice Swype.
- **Osobné slovník:** Nastavenie vlastného slovníka. Slová vo vašom slovníku sa zobrazia ako návrhy na zadanie textu.
- **Predvoľby:**
 - **Zvukové efekty:** Vyberte upozornenie, ak sa tam nenachádzajú žiadne alternatívne slová pre váš vstup ak dvakrát poklepete na slovo.
 - **Vibrácia pri stlač.:** Nastavenie vibrácie zariadenia, keď sa dotknete tlačidla.
 - **Zobrazit' tipy:** Nastavenie zariadenia na automatické zobrazovanie rád pre vaše činnosti, ak sú dostupné.

- **Automat. medzery:** Nastavenie automatického vkladania medzier medzi slová.
- **Aut. veľké písmená:** Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.
- **Ukázať kompletnú čiaru:** Nastavenie zobrazenia trasy vášho ťahania na klávesnici.
- **Ponuka slov:** Nastavenie predvídania slov podľa písmen, ktoré píšete, a zobrazovanie návrhov slov.
- **Rýchlosť vs. presnosť:** Nastavenie pomeru medzi rýchlosťou a presnosťou návrhov Swype.
- **Znovu nastaviť slovník Swype:** Vymazanie slov, ktoré ste pridali do slovníka.
- **Verzia:** Zobrazenie informácií o verzii.
- **Jazykové možnosti:** Voľba jazyka pre zadávanie textu.

➤ Rozpoznávanie hlasu

Vyberte nástroj na rozpoznanie hlasu.

➤ Hlas. hľad.

Na rozpoznanie hlasu Google použite nasledovné možnosti:

- **Jazyk:** Vyberte jazyk rozpoznávania hlasu.
- **Bezpečné vyhľadávanie:** Nastavenie zariadenia na vyfiltrovanie jasného textu a/alebo obrázkov z výsledkov hlasového vyhľadávania.
- **Blokovať urážlivé slová:** Skrytie hrubých slov, ktoré vaše zariadenie rozpozná vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.

Na rozpoznanie hlasu Samsung použite nasledovné možnosti:

- **Language:** Vyberte jazyk rozpoznávania hlasu.
- **Web search engine:** Vyberte vyhľad. nástroj.
- **Auto-dial:** Nastavte automatické vytočenie čísla ak je výsledok hlasového rozpoznania dôverný.

- **Use location:** Nastavenie zariadenia na používanie informácií o umiestnení pre výsledky hlasového vyhľadávania.
- **Hide offensive words:** Skrytie hrubých slov, ktoré vaše zariadenie rozpozná vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
- **Auto-punctuation:** Nastavenie automatického vkladania príslušných interpunkčných znamienok.
- **Listen over Bluetooth:** Nastavenie na rozpoznanie hlasových príkazov pri použití pripojenej náhlavnej Bluetooth súpravy.
- **Voice talk unique ID:** Pozrite si jedinečné ID svojho zariadenia pre služby, ak máte problémy s Voice Talk.
- **About:** Zobrazenie informácií o verzii.
- **Auto-start listening:** Nastavenie automatického spustenia rozpoznávania hlasu po spustení funkcie hlasového príkazu.
- **Voice command help:** Prístup k informáciám pomocníka na používanie funkcie hlasového príkazu.
- **Social settings:** Zmena nastavení na prístup k internetovým stránkam komunit.
- **Voice talk settings:** Zmena nastavení na používanie hlasového hovoru.
- **Voice talk help:** Prístup k informáciám pomocníka na používanie funkcie hlasového ovládania (Voice talk).

➤ Výstup prevodu textu na reč

- **Preferovaný nástroj TTS:** Zobrazenie a výber nástrojov na prevod textu na reč vo vašom zariadení.
- **Rýchlosť reči:** Nastavenie rýchlosti textu na rozprávanie.
- **Vypočúť príklad:** Počúvanie hovoreného textu ako príkladu. Inštalácia hlasových údajov na používanie funkcie textu na rozprávanie.
- **Jazdný režim:** Aktivovanie jazdného režimu na nastavenie zariadenia na hlasné čítanie obsahu.
- **Nastavenia režimu jazdy:** Špecifikovanie aplikácií na použitie v jazdnom režime.

› Rýchlosť ukazovateľa

Úprava rýchlosť pohybu ukazovateľa pre myš alebo dotykový ovládač pripojený k vášmu zariadeniu.

Zálohovať a vynulovať

V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu vašich nastavení a dát.

- **Zálohovať moje údaje:** Nastavenie zálohovania vašich nastavení a údajov aplikácie do servera Google.
- **Zálohovať konto:** Pridanie a zobrazenie vášho konta Google na zálohovanie vašich údajov.
- **Automatické obnovenie:** Nastavenie obnovenia vašich nastavení a údajov aplikácie, keď sú aplikácie na vašom zariadení prinštalované.
- **Obnoviť údaje od výrobcu:** Vyresetovanie vašich nastavení na ich predvolené továrenské hodnoty a vymazanie všetkých vašich údajov.

Dok

Režim zvukového výstupu: Nastavenie použitia pripojeného reproduktora doku ak je vaše zariadenie pripojené k doku v aute alebo na pracovnej ploche.

Dátum a čas

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda, ako sa na zariadení zobrazuje čas a dátum.

- **Automatický dátum a čas:** Automatická aktualizácia času pri nastavení časového pásma.
- **Aut. nast. časového pásma:** Automatická aktualizácia času pri cestovaní do iných časových pásem.
- **Nastaviť dátum:** Ručné nastavenie dátumu.
- **Nastaviť čas:** Ručné nastavenie času.
- **Vybrať časové pásmo:** Nastavenie domovského časového pásma.
- **Použiť 24-hodinový formát:** Nastavenie zobrazenia času v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu:** Voľba formátu dátumu.

Zjednodušenie ovládania

- **Služby:** Aktivovanie aplikácie prístupu, ktorú ste si stiahli, ako napríklad Talkbac alebo Kickback, ktoré poskytujú hlasovú, melódiovú alebo vibračnú spätnú odozvu.
- **Tlačidlo napájania ukončuje hovory:** Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru po stlačení vypínacieho tlačidla.
- **Automaticky otáčať obrazovku:** Nastavenie automatického otočenia obsahu obrazovky po otočení zariadenia.
- **Oneskorenie ťuknutia a podržania:** Nastavenie času rozpoznania pre ťuknutie a podržanie obrazovky.
- **Inštalovať webové skripty:** Nastavenie inštalácie webových skriptov aplikáciami, aby bol ich webový obsah dostupnejší.

Pohyb

Zmena nastavení, ktoré ovládajú rozpoznanie pohybu vášho zariadenia.

- **Pohybová aktivácia:** Nastavenie používania rozpoznania pohybu.
- **Priblížiť naklonením:** Nastavte priblíženie alebo oddialenie počas prezerania obrázkov v Galérii alebo pri prezeraní internetových stránok, keď ťuknete a podržíte dva body pomocou prstov a naklonením zariadenia dozadu a dopredu.
- **Upraviť panorámovaním:** Nastavenie na presun položky na ďalšiu stranu, keď uchopíte a podržíte položku a potom nakloníte zariadenie doľava alebo doprava.
- **Dvojité ťuknutie:** Nastavenie aktivovania hlasového hovoru dvojitým ťuknutím na zariadenie.
- **Stlmiť prevrátením:** Nastavenie vypnutia zvuku prichádzajúcich hovorov, upozornení a hudby, keď otočíte zariadenie obrazovkou nadol.

Vývojárske možnosti

Zmena nastavení vývoja aplikácií.

- **Ladenie zariadenia USB:** Zvoľte, ak chcete pripojiť zariadenie k počítaču pomocou USB kábla. Využíva sa pri vývoji aplikácií.
- **Vývojový identifikátor zariadenia:** Zobrazenie ID vášho zariadenia pre vývojové účely.
- **Povoliť falošné umiestnenia:** Umožnenie odosielania údajov o falošnej polohe a službách do služby Správca umiestnení za účelom testovania. Využíva sa pri vývoji aplikácií.
- **Heslo zálohy počítača:** Nastavenie hesla na zabezpečenie vašich zálohovaných údajov.

- **Prísny režim bol povolený:** Nastavenie zariadenia, aby obrazovka blikala, keď aplikácie vykonávajú dlhotrvajúce operácie.
- **Zobr. umiestnenie ukazov.:** Nastavenie zobrazenia súradníc a dráhy ukazovateľa, keď sa dotknete obrazovky.
- **Zobrazit' dotyky:** Nastavenie zobrazovania ukazovateľa, keď sa dotknete obrazovky.
- **Zobr. aktualiz. obrazovky:** Nastavenie, aby blikali časti obrazovky pri ich aktualizácii.
- **Zobr. využitie procesora:** Nastavenie zobrazenia zoznamu všetkých aktívnych procesov.
- **Vynútiť vykr. graf. proc.:** Nastavenie použitia dvojrozmernej hardvérovej akcelerácie na zlepšenie grafického výkonu.
- **Škála animácií okna:** Výber rýchlosti otvárania a zatvárania automaticky otváraných okien.
- **Škála animácií prechodu:** Výber rýchlosti prepínania medzi obrazovkami.
- **Neukladať aktivity:** Nastavenie ukončenia spustenej aplikácie pri spustení novej aplikácie.
- **Obmedziť procesy na pozadí:** Nastavenie obmedzenia počtu procesov, ktoré môžu byť spustené v pozadí.
- **Zobrazit' všetky ANR:** Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo na aplikácie spustené v pozadí, ktoré nereagujú.

O telefóne

V tejto časti si môžete zobrazit' informácie o zariadení, skontrolovať jeho stav a aktualizovať systém zariadenia.

Riešenie problémov

Keď zapnete zariadenie, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámku zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste pre zariadenie nastavili.
PIN	Pri prvom použití zariadenia, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM/USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu Uzamknúť kartu SIM .
PUK	Karta SIM/USIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Vaše zariadenie zobrazuje správy o chybe siete alebo služby

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednania služieb nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo chybné

Ak je vaše zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten nereaguje správne, vyskúšajte nasledovné:

- Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné kryty môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovou obrazovkou sa neodporúčajú.
- Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového displeja čisté a suché.
- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že je softvér zariadenia aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškrabaný alebo poškodený, odneste zariadenie do servisného strediska Samsung.

Zariadenie zamrzá alebo má fatálne chyby

Ak zariadenie zamrzá alebo sa zasekne, pre obnovenie jeho činnosti môže byť nutné ukončiť všetky programy alebo ho resetovať. Ak je vaše zariadenie zamrznuté a neodpovedá, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo na 8 – 10 sekúnd.

Zariadenie sa automaticky reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu (reset). V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Zálohovať a vynulovať** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať telefón** → **Odstrániť všetko**.

Hovory sa prerušujú

Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť pripojenie k sieti. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Odchádzajúce hovory sa nespájajú

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Prichádzajúce hovory sa nespájajú

- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Kvalita zvuku je nízka

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.
- Skontrolujte, či ste pre telefónne číslo kontaktu nenastavili blokovanie hovorov.

Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona batérie je prázdna

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie samo vypína

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú (pozrite si miestne predpisy ohľadom postupu správnej likvidácie).

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové správy

Mobilné zariadenie Samsung musí mať pre prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Nabite batériu alebo ju vymeňte za plne nabitú.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu ťažkosti aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri spúšťaní FM rádia sa objavujú chybové správy

Aplikácia FM rádio v mobilnom zariadení Samsung používa kábel slúchadiel ako anténu. Bez pripojených slúchadiel nemôže FM rádio prijímať rozhlasové stanice. Ak chcete použiť FM rádio, najskôr skontrolujte, či sú správne pripojené slúchadlá. Potom vyhládajte a uložte dostupné rozhlasové stanice.

Ak FM rádio nefunguje ani po vykonaní týchto krokov, skúste naladiť požadovanú stanicu iným rozhlasovým prijímačom. Ak je rozhlasovú stanicu na inom prijímači počuť, môže byť nutná oprava zariadenia. Obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú chybové správy

Niektoré hudobné súbory nie je možné v mobilnom zariadení Samsung prehrať, a to z rôznych dôvodov. Ak sa pri otvorení hudobných súborov v zariadení zobrazia chybové správy, postupujte takto:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč pre prehranie súboru.
- Skontrolujte, či zariadenie podporuje typ súboru.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth v zariadení aktívne.
- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth aktívne na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).

Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa spojenie nepodarí

- Skontrolujte, či dátový kábel počítača, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
- Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.

Bezpečnostné opatrenia

Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb, alebo poškodeniu zariadenia, pred jeho použitím si prečítajte nasledujúce informácie.

Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu

Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo uvoľnené elektrické zásuvky

Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel

Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel

Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte a nedotýkajte sa ho mokrými rukami

Neskratujte nabíjačku alebo batériu

Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla, a chráňte ich pred nárazmi

Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené výrobcom

Nepoužívajte zariadenie počas búrky

Vaše zariadenie môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nemanipulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériou

Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre vaše zariadenie. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.

- Nevhadzujte batérie alebo zariadenia do ohňa. Pri likvidácii batérií a zariadení sa riadte všetkými miestnymi predpismi.
- Nekladte batérie či zariadenia na vykurovacie zariadenia (napríklad na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Chráňte zariadenie, batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte zariadenie a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
- Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu zariadenia, znížiť kapacitu a životnosť batérií či zariadenia.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Výstraha: Pri používaní zariadenia v oblastiach s obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Zariadenie vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané

Riadte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného zariadenia v určitých oblastiach.

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti iných elektronických zariadení

Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovú frekvenciu. Signál môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti kardiostimulátora

- Ak je to možné, zariadenie používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora – zariadenie ho môže rušiť.
- Ak zariadenie potrebujete použiť, udržiavajte ho vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora.
- Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte zariadenie na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.

Nepoužívajte zariadenie v nemocnici či v blízkosti lekárskeho zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi

Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu príslušného zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať v blízkosti prístroja, ktorý vysiela rádiové signály.

Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom informácií o možnom rušení rádiovými signálmi

Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielanými vašim zariadením. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom používaní vášho audiofónu.

Vo výbušnom prostredí zariadenie vypínajte

- Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite.
- Vo výbušnom prostredí sa vždy riadte príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi.
- Nepoužívajte zariadenie pri benzinových čerpadlách (na čerpacích staniaciach) ani v blízkosti palív či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
- Neukladajte ani neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako zariadenie, jeho časti či príslušenstvo.

Ak sa nachádzate v lietadle, zariadenie vypnite

Používanie tohto zariadenia je v lietadlách zakázané. Zariadenie by mohlo rušiť elektronické navigačné zariadenie lietadla.

V dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto zariadením by mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení motorového vozidla

Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto zariadením prestať fungovať. Viac informácií získate od výrobcu príslušného zariadenia.

Riadte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných zariadení pri vedení motorového vozidla

Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilné zariadenie. S ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riadte zdravým rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:

- Používajte súpravu handsfree.

- Oboznámte sa so svojim zariadením a jeho funkciami pre uľahčenie, ako sú napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
- Umiestnite zariadenie tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa obsluhovať zariadenie bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak vám niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
- Osobe, s ktorou hovoríte, dajte vždy najavo, že práve šoférujete. Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď, čľapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.
- Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehládajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
- Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji. Ak potrebujete volať počas jazdy, navolte len niekoľko číslíc, skontrolujte premávku na ceste pred sebou a v spätných zrkadlách, a potom pokračujte.
- Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by to odvieť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby, s ktorými hovoríte, že práve vediete automobil, a ak začne hovor odvádzať vašu pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.
- Použite zariadenie, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požari, dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne tiesňové číslo.
- Používajte svoje zariadenie, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc ostatným. Ak sa stanete svedkami dopravnej nehody, zločinu alebo inej nebezpečnej situácie, kedy budú v ohrození ľudské životy, zavolajte na miestne tiesňové číslo.
- V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje cestnú službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Keď uvidíte pokazené vozidlo, ktoré nie je nebezpečné pre ostatnú premávku, nefunkčnú dopravnú signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej nebol nikto zranený, či odcudzené vozidlo, volajte cestnú asistenciu alebo iné špeciálne netiesňové číslo.

Riadna starostlivosť a používanie vášho mobilného zariadenia

Udržujte zariadenie v suchu

- Vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu spôsobiť poškodenie súčiastok zariadenia alebo elektronických obvodov.
- Ak dôjde k styku prístroja s vodou, vyberte batériu a nezapínajte ho. Utrite prístroj handričkou a odneste do servisného strediska.
- Kvapaliny zmenia farbu štítku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri zariadenia. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.

Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v prašnom, znečistenom prostredí

Prach môže spôsobiť poruchu zariadenia.

Zariadenie neklad'te na šikmé plochy

V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

Zariadenie neuchovávajte na horúcich či studených miestach.

Zariadenie používajte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 50 °C

- Zariadenie nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až 80 °C a mohlo by dôjsť k explózii zariadenia.
- Zariadenie nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad na prístrojovej doske automobilu).
- Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 40 °C.

Zariadenie neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče alebo šperky

- Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu zariadenia.
- Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to spôsobiť požiar.

Zariadenie neuchovávajte v blízkosti magnetických polí

- Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu zariadenia alebo vybitie batérie.

- Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.
- Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte zariadenie pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob

- Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
- Zariadenie by sa mohlo prehriať a spôsobiť požiar.

Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo, a chráňte ho pred nárazmi

- Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja zariadenia.
- Ak dôjde k ohnutiú či deformácii zariadenia, zariadenie alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

V blízkosti očí ľudí alebo zvierat nepoužívajte blesk

Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo poškodenie zraku.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom

- Používanie neznačkových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť zariadenia alebo spôsobiť jeho poruchu.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung.

Zariadenie ani batériu neolizujte a nehryzte do nej

- Mohlo by to spôsobiť poškodenie zariadenia alebo výbuch.
- Ak zariadenie používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

Počas hovoru:

- Držte zariadenie rovno, rovnako ako klasický telefón.
- Hovorte priamo do mikrofónu.
- Nedotýkajte sa internej antény prístroja. Mohlo by to znížiť kvalitu hovoru alebo spôsobiť, že prístroj bude vysielat' silnejší rádiový signál než obvykle.
- Držte prístroj uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu), a často odpočívajte.

Chráňte svoj sluch



- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
- Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo odviesť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
- Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.

Pri používaní zariadenia počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.

Zariadenie nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse

Pri páde by ste sa mohli zranit' alebo poškodiť zariadenie.

Zariadenie nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť

- Akékoľvek zmeny či úpravy zariadenia môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak chcete zariadenie nechať opraviť, odneste ho do servisného strediska Samsung.
- Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.

Svoje zariadenie nemalujte, ani naň nedávajte nálepky

Náter a samolepky môžu zablokovať pohyblivé časti a zabrániť správnej činnosti. Ak ste alergický na natreté alebo kovové časti výrobku, môžete spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane, prestaňte používať výrobok a kontaktujte svojho lekára.

Čistenie zariadenia:

- Zariadenie a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
- Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
- Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.

Nepoužívajte zariadenie s prasknutým alebo poškodeným displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odnesť zariadenie do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.

Zariadenie používajte iba na stanovený účel

Ak zariadenie používate na verejnosti, neobťažujte ostatných

Nedovoľte, aby zariadenie používali deti

Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe alebo ostatným, zariadenie poškodiť, alebo zbytočnými hovormi zvýšiť vaše náklady.

Inštalujte mobilné zariadenia a vybavenie opatrne

- Zaistite, aby boli mobilné zariadenia a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.
- Neumiestňujte zariadenie ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude zariadenie opravované nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.

Zaobchádzajte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho zariadenia možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Uistite sa, že ste si záložovali dôležité údaje

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu údajov.

Nedistribujte copyrightom chránené materiály

Nedistribujte copyrightom chránené materiály, ktoré ste nahrali iným osobám, bez povolenia vlastníkov obsahu. Ak tak spravíte, môžete porušiť práva copyrightu. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy so zákonom, spôsobené nelegálnym použitím materiálov chránených copyrightom.

Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie)

Váš prístroj spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovkej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabráňujú predaju mobilných prístrojov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2 W/kg.

Počas testovania bola pre tento model zaznamenaná maximálna hodnota SAR 0,338 W/kg. pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože prístroj vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, prístroj obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovkej frekvencii.

Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) týmto prístrojom. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach spoločnosti Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by výrobok ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia

alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku



(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.

V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Vyhlasenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ".

SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOLVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOLVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOLVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOLVEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokolvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Register

AllShare 103

automatické

odmietnutie 46

batéria

nabíjanie 12

vloženie 11

blokovanie hovorov 47

Bluetooth

aktivácia 97

nájdenie a spárovanie so
zariadeniami 98

odosielanie dát 98

prijem dát 99

čakajúci hovor 47

čas a dátum,

nastavenie 29

denník hovorov 48

DLNA

pozri AllShare

dotyková obrazovka

používanie 23

uzamknutie 24

editor fotografií 70

e-mail

nastavenie účtov 52

odoslanie 53

zobrazenie 54

FM rádio

počúvanie 74

uloženie staníc 75

fotoaparát

prispôsobenie

fotoaparátu 62

prispôsobenie

videokamery 67

vytváranie fotografií 57

zaznamenanie videí 64

fotografie

fotografovanie v režime

Detekcia úsmevu 60

fotografovanie v režime

Krása 60

fotografovanie v režime

kresleného filmu 62

panoramatických 61

vytváranie 57

vytváranie akčných

snímok 61

vytváranie podľa scény 59

vytvorenie

autoportrétu 60

zobrazenie 69

galéria

formáty súborov 68

prehrávanie videí 70

prezeranie fotografií 69

Game Hub 77

Google Mail 50

Google Maps 89

Google Talk 54

Hľadať 92

hlasová pošta 50

hlasové hovory

- používanie volieb 44
- prijatie 43
- uskutočnenie 42

hlasové poznámky

- nahrávanie 85
- prehrávanie 85

hlasové príkazy 120

hovory

- blokovanie 47
- čakajúci 47
- konferenčné 44
- medzinárodné čísla 43
- odmietnutie 43
- používanie slúchadiel 43
- používanie volieb počas hlasových 44
- presmerovanie 47
- prijatie 43
- zobrazenie zmeškaných 45

internet

- pozri webový prehliadač

jas, displej 31

jazyk zobrazenia 131

kalendár

- vytváranie udalostí 82
- zobrazenie udalostí 82

kalkulačka 114

karta SIM

- uzamknutie 33
- vloženie 11

karta USIM

- uzamknutie 33
- vloženie 11

Kies air 116

kontakty

- hľadanie 79
- importovanie alebo exportovanie 81
- kopírovanie 80
- nastavenie čísla rýchlej voľby 79
- vytvorenie 78

letový režim 18

minidenník 117

multimediálne správy

- odoslanie 49
- zobrazenie 50

Music Hub 74

nastavenia

- aplikácie 128
- batéria 128
- Bluetooth 121
- d'alsie... 121
- dátum a čas 136
- displej 125
- dock 135
- hovor 123
- jazyk a vstup 131
- kontá a synchronizácia 128
- lokalizačné služby 128
- o telefóne 138
- ovládania 136
- pohyb 137
- šetrenie energie 127
- úložisko 127
- využitie dát 121
- vývojárske možnosti 137
- zabezpečenie 129

- zálohovať a
- vynulovať 135
- zvuk 125
- obrazovka menu**
 - organizácia aplikácií 28
 - pridanie adresárov alebo panelov 28
 - prístup 27
- pamäťová karta**
 - formátovanie 17
 - vloženie 15
 - vybratie 16
- Polaris Office 118**
- poznámky**
 - vytvorenie 84
 - zobrazenie 84
- prehrávač hudby**
 - prehrávanie hudby 72
 - pridanie súborov 71
 - vytváranie zoznamov skladieb 72
- prehrávač videí 67, 70**
- presmerovanie hovorov 47**
- pripojenia**
 - Bluetooth 97
 - DLNA 103
 - PC 108
 - VPN 110
 - WLAN 99
- prístupové kódy 139**
- readers hub 95**
- režim pevnej voľby 46**
- rýchle zasielanie správ 56**
- Samsung Apps 94**
- Samsung Kies 108**
- Social Hub 56**
- spojenia s počítačom**
 - Samsung Kies 108
 - veľkokapacitné pamäťové zariadenie 109
 - Windows Media Player 109
- správca súborov 118**
- správca úloh 119**
- správy**
 - nastavenie e-mailových účtov 52
 - odosielanie multimediálnych 49
 - odosielanie textových 48
 - odoslanie e-mailovej 53
 - prístup k hlasovej pošte 50
- správy & počasie 96**
- stiahnuté položky**
 - aplikácie 38
 - spravovanie 115
 - súbory 39
- stopky 113**
- svetový čas 113**
- synchronizácia**
 - s webovými kontami 40
- telefónny zoznam**
 - hľadanie kontaktov 79
 - vytváranie kontaktov 78

- vytváranie skupín 80
- vytvorenie vlastnej vizitky 79
- textové poznámky 84**
- textové správy**
 - odoslanie 48
 - zobrazenie 50
- tichý režim 30**
- úloha**
 - vytvorenie 83
 - zobrazenie 84
- upozornenia**
 - deaktivácia 112
 - vypnutie 112
 - vytvorenie 112
- videá**
 - nahrávanie 64
 - prehrávanie 67, 70
- videohovory**
 - používanie volieb 45
 - prijatie 43
 - uskutočnenie 42
- VPN pripojenia**
 - pripojenie k 111
 - vytvorenie 110
- vybalenie 10**
- webový prehliadač**
 - browsovanie na internetových stránkach 86
 - pridávanie záložiek 88
- WLAN**
 - aktivácia 100
 - použitie WPS 101
 - vyhľadanie a pripojenie k sieťam 100
- YouTube**
 - nahrávanie videí 93
 - sledovanie videí 93
- zadávanie textu 34**
- základná obrazovka**
 - pridávanie panelov 25
 - pridávanie položiek 26
- záмок PIN 33**
- zariadenie**
 - ikony indikátora 21
 - nastavenia 121
 - panel skratiek 26
 - prispôsobenie 29
 - tlačidlá 20
 - usporiadanie 19
 - zapnutie alebo vypnutie 18

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, Samsung Electronics

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že výrobok

Mobilný telefón pre siete GSM, WCDMA a Wi-Fi : GT-I9100

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnosť	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
Elektro- magnetická- kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovkej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Identification mark: 0168



Technická dokumentácia je uložená tu:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2011.05.23

Joong-Hoon Choi / Vedúci laboratória

(miesto a dátum vydania)

(meno a podpis oprávnenej osoby)

* To nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte Vášho dodávateľa v mieste, kde ste výrobok zakúpili.

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.

Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync) Kies

1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z webových stránok Samsung (www.samsung.com/kies) a nainštalujte si ju do počítača.
2. Svoje zariadenie pripojte k počítaču pomocou dátového kábla počítača.
3. Dvakrát kliknite na ikonu programu Samsung Kies v počítači, čím spustíte program Samsung Kies.

Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Kies.