

Tablet MID Android M001, M002, M003

Užívateľská príručka



CE FCC  **RoHS**  

Užívateľská príručka.....	1
1. Obrázky zariadení.....	2
2. Základné informácie.....	3
2.1 Nabíjanie batérie	3
2.2 Použitie SD karty	3
2.3 Vypnutie a zapnutie	3
2.4 Pripojenie k internetu	3
3.1 Klávesnica.....	3
3.2 Dotyková obrazovka.....	3
4. Desktop /pracovná plocha/.....	4
4.1 Status lišta /informačné ikony.....	4
4.2 Shortcuts /zástupcovia/.....	4
4.3 Desktop interface.....	4
4.4 Pridanie odkazu na hlavnú stránku.....	4
5. Prehliadanie webu /surfovanie po internete/.....	5
6. Správa aplikácií.....	6
6.1 Inštalácia a odstránenie aplikácií	6
6.2 Stiahnutie aplikácií	7
7. Základné aplikácie.....	7
7.1 Chat	7
7.2 E-mail	7
7.3 Kalendár.....	7
8. Úspora energie.....	8
9. Nastavenia.....	8
9.1 Nastavení Wi-Fi.....	8
9.2 Zvuk a displej.....	9
9.3 Aplikácie.....	10
9.4 SD karty a zariadenia	10
9.5 Dátum a čas	10
9.6 Nastavenie textu	11
9.7 Informácie o zariadení	12
10. Uzamknutie zariadenia.	12
11. Riešenie problémov.....	12
11.1 Vynútené vypnutie.....	12
11.2 Reset /znovuvedenie prístroja do chodu/.....	12
11.3 Obnovenie výrobného nastavenia.....	12
12. Záruka, servis a podpora	12

1. Obrázky zariadení



MID Android M001



MID Android M002



MID Android M003

2. Základné informácie

2.1 Nabíjanie batérie

MID používa interný akumulátor. Batériu dobíte pri nízkom stave energie.

Nabíjanie batérie

1. Pripojte napájací adaptér, LED dióda indikujúca nabíjanie sa rozsvieti. Po plnom nabití batérie LED dióda prestane svietiť.
2. Pri nabíjaní batérie môžete používať vaše MID.

Poznámka:

Nabíjacia doba bude dlhšia, pokiaľ pri nabíjaní budete zariadenie používať.

2.2 Použitie SD karty

Vloženie SD karty

Vložte SD kartu do slotu pre karty. Kartu zasuňte, pokiaľ započujete kliknutie. V ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí *SD cards are ready*.

Prehliadanie súborov na karte

Spustíte *File Manager* a zvolíte *SD card* pre prehliadanie súborov uložených na karte.

Vybratie SD karty

Zavrite všetky aplikácie a dokumenty, ktoré sú z karty spustené. Prstom zmačknite kartu dovnútra a karta sa vysunie. Na ľavom hornom rohu sa objaví *has been removed SD card*.

Poznámka:

1. Kartu vkladajte správnym smerom, inak bude karta zničená. Riadťte sa vyobrazeným symbolom karty na zadnej strane prístroja pri pamäťovom slotu.
2. Pokiaľ je karta zamknutá, nemôže byť naformátovaná a nemôžete na ňu zapísať dáta (väčšina kariet je dodávaná z výroby už naformátovaná, v takom prípade nie je potrebné formátovanie karty).
3. Nežadavajte a nevysunujte kartu opakovane za krátku dobu. Karta sa tak môže zničiť.
4. Odporúčame používať SD karty známych značiek, ktoré dodržiať zaužívané štandardy.

2.3 Vypnutie a zapnutie

1. Zapnutie: Podržte tlačidlo *power*. Model M001 a M002 sa zapína stlačením tlačidla na prednej strane, model M003 posunutím jazdca na boku prístroja.

2. Vypnutie: Na dve sekundy podržte tlačidlo *power* a v zobrazenom dialógovom okne zvolíte *Yes*.

Ďalšou možnosťou vypnutia je príkazom z ponuky *Start*.

Zariadenie tiež môžete vypnúť podržaním tlačidla *power* po dobu osem sekúnd.

2.4 Pripojenie k internetu

Pripojenie k internetu pomocou Wi-fi:

1. Zvoľte možnosť *Settings*.
2. Vyberte *Wireless Control*.
3. Zvoľte okno *Wi-Fi* pre otvorenie nastavení Wi-fi
4. V zozname sa zobrazia wi-fi siete, ktoré sú vo vašom okolí. Kliknutím vyberte, ku ktorej sieti sa chcete pripojiť.
5. Pokiaľ sieť, ku ktorej sa pripojujete nie je šifrovaná, kliknite na *Connect*.
6. Pokiaľ sieť, ku ktorej sa pripojujete je šifrovaná, zadajte prístupové heslo, a potom kliknite na *Connect*.
7. Po úspešnom pripojení sa v status lište zobrazí ikonka oznamujúca pripojenie k sieti.

3. Klávesnica a obrazovka

3.1 Klávesnica

Pokiaľ potrebujete zadať text, kliknite na obrazovke na textové pole, do ktorého chcete písať a klávesnica sa automaticky zobrazí v spodnej časti displeja.

Poznámka: Model M003 podporuje pripojenie externej USB klávesnice. Na pripojenej USB klávesnici nemusia všetky klávesy fungovať.

3.2 Dotyková obrazovka

Dotyková obrazovka rozpoznáva dotyky prsta. Stlačte na obrazovke požadované miesto mäkkým bruškom prsta.

Poznámka: Na obrazovku nepokladajte objekty, môže prísť k poškrabaniu alebo poškodeniu obrazovky.

Kliknutie: Kliknutím môžete zvoliť ikony alebo iné tlačidlá.


Dlhé stlačenie: Kliknutím a podržaním prsta na obrazovke a následnom ťahaním prsta po obrazovke môžete presunúť ikony na požadované miesto.

4. Desktop /pracovná plocha/

4.1 Status lišta / informačné ikony

Na hornej strane obrazovky je status lišta, zobrazujúca stav SD karty, siete, batérie a ďalších vecí.

Ikony:



Stav batérie



Aktuálny čas



Zvýšenie hlasitosti



Zníženie hlasitosti



Menu



Návrat späť



Desktop



WiFi

4.2 Shortcuts /zástupcovia/

Pravým tlačidlom kliknite na desktop /pracovnú plochu/ a zvolte *menu*. Na spodnej strane obrazovky sa zobrazí menu s možnosťami zmeniť obrázok pozadia, vyhľadávanie, upozornenia, nastavenia a ďalšie.


4.3 Desktop interface /rozhrania obrazovky/

Na desktope /pracovnej ploche/ sú zobrazené tri kolieska určujúce tri interface /rozhrania obrazovky/. Zelené koliesko je práve zobrazený interface. Podržaním a potiahnutím prsta po obrazovke doprava alebo doľava sa zobrazí ďalšia časť pracovnej plochy.





4.4 Pridanie odkazu na hlavnú stránku

Pre pridanie ikony na desktop kliknite na *Menu* → *Add* → *Shortcut*. Vyberte, ktorý shortcut /odkaz/ chcete pridať na hlavnú stránku.

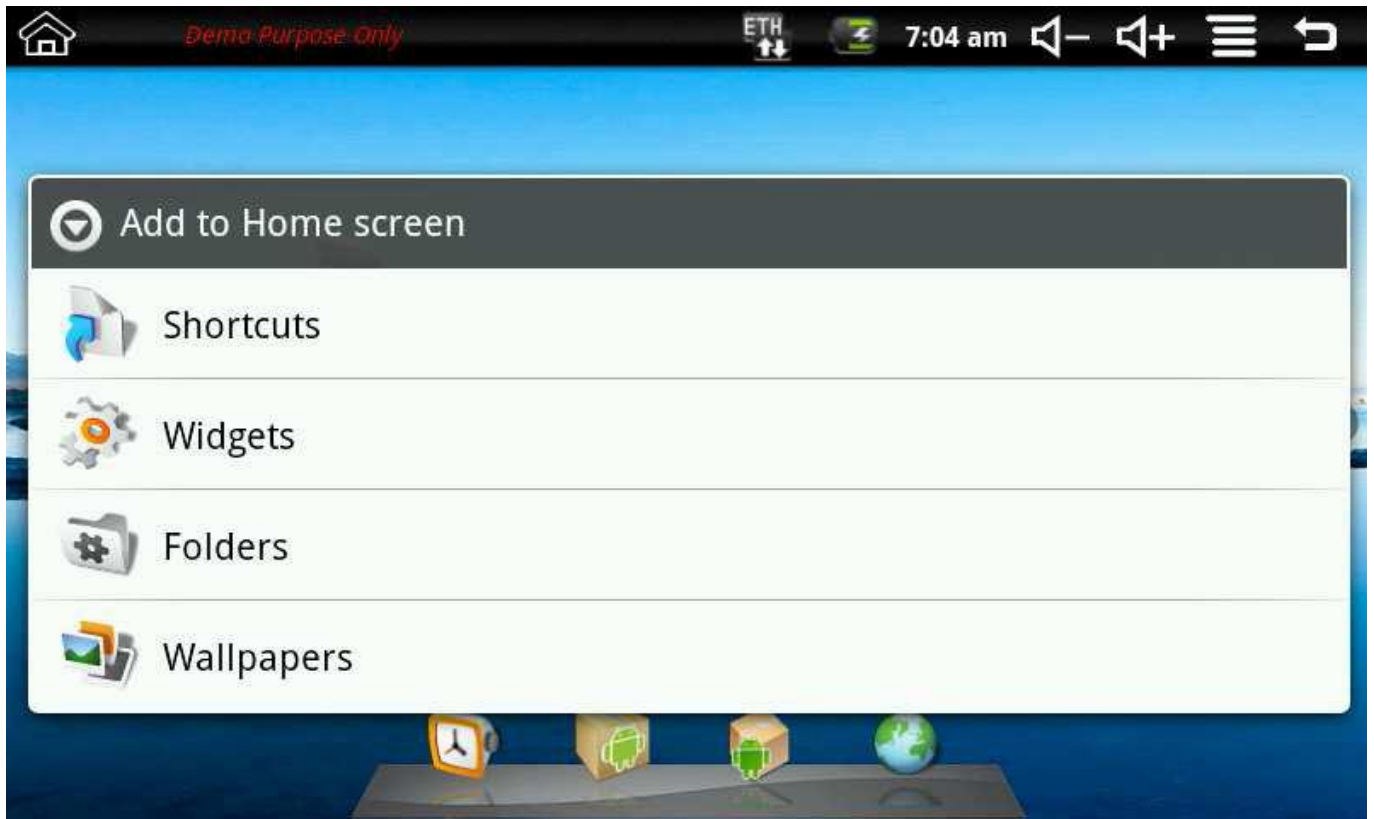

5. Prehliadanie webu /surfovanie po internete/

Pre prehliadanie webu otvorte internetový prehliadač kliknutím na ikonu *Browser*

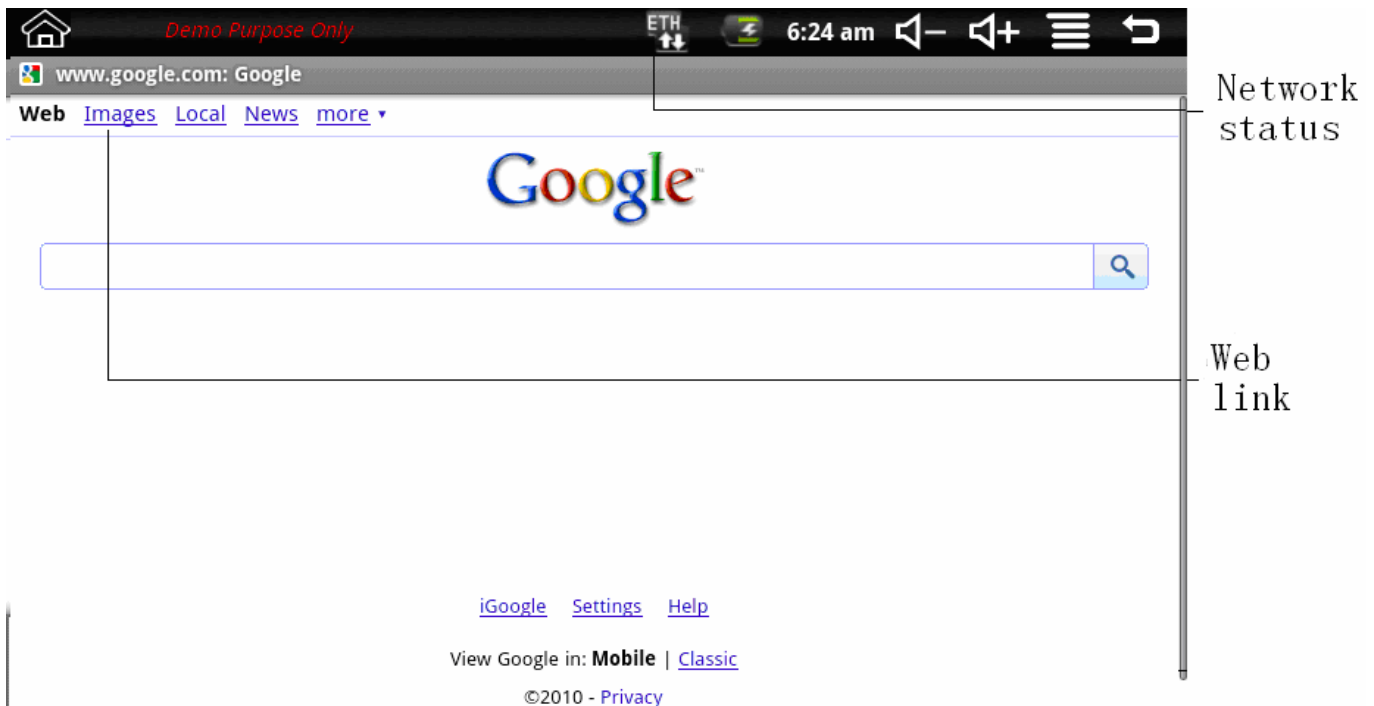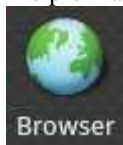


6. Správa aplikácií


6.1 Inštalácia a odstránenie aplikácií

Inštalácia

Pre nainštalovanie aplikácie otvorte APK installer:

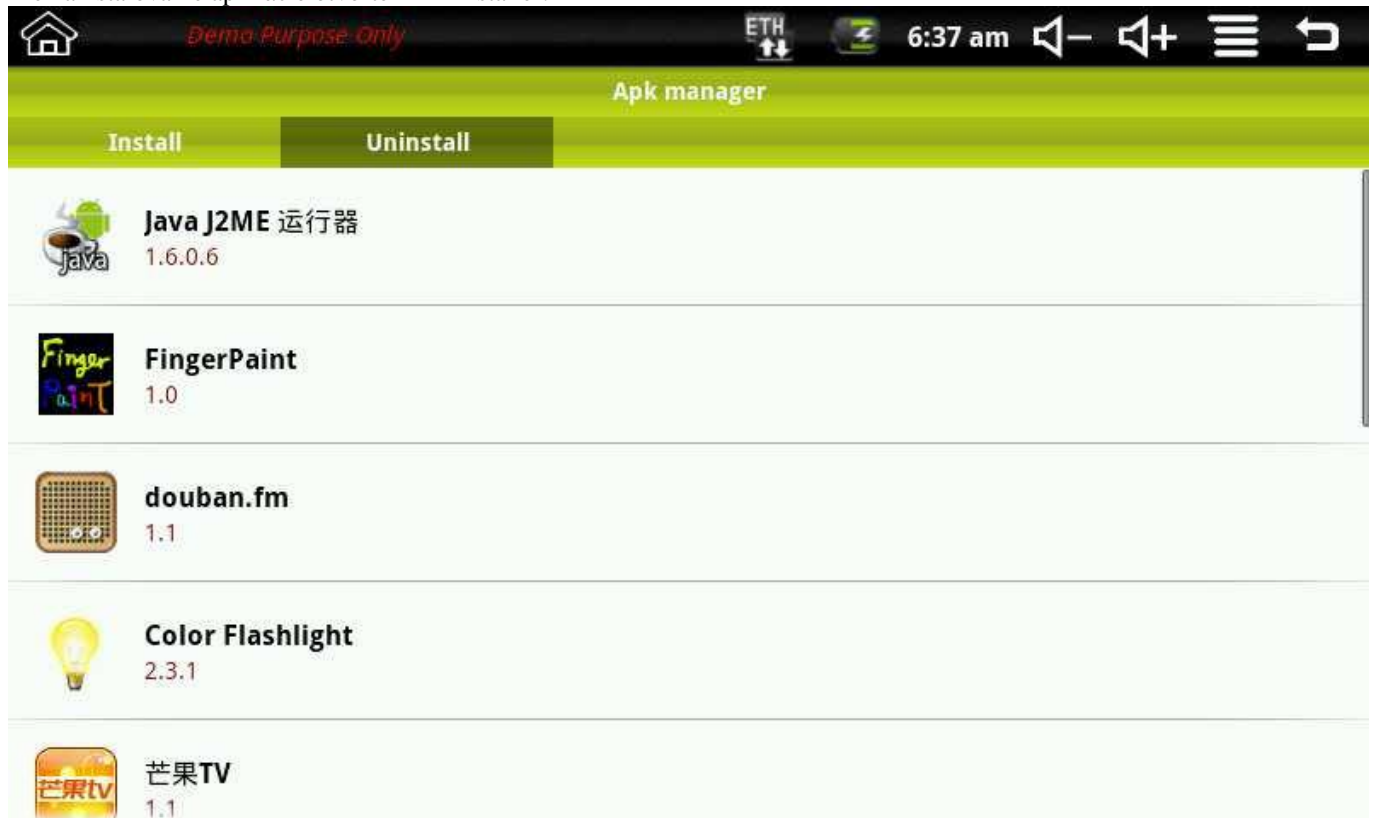


Zvoľte adresár, kam chcete aplikáciu nainštalovať. Zvoľte aplikáciu a kliknite na *Install*.

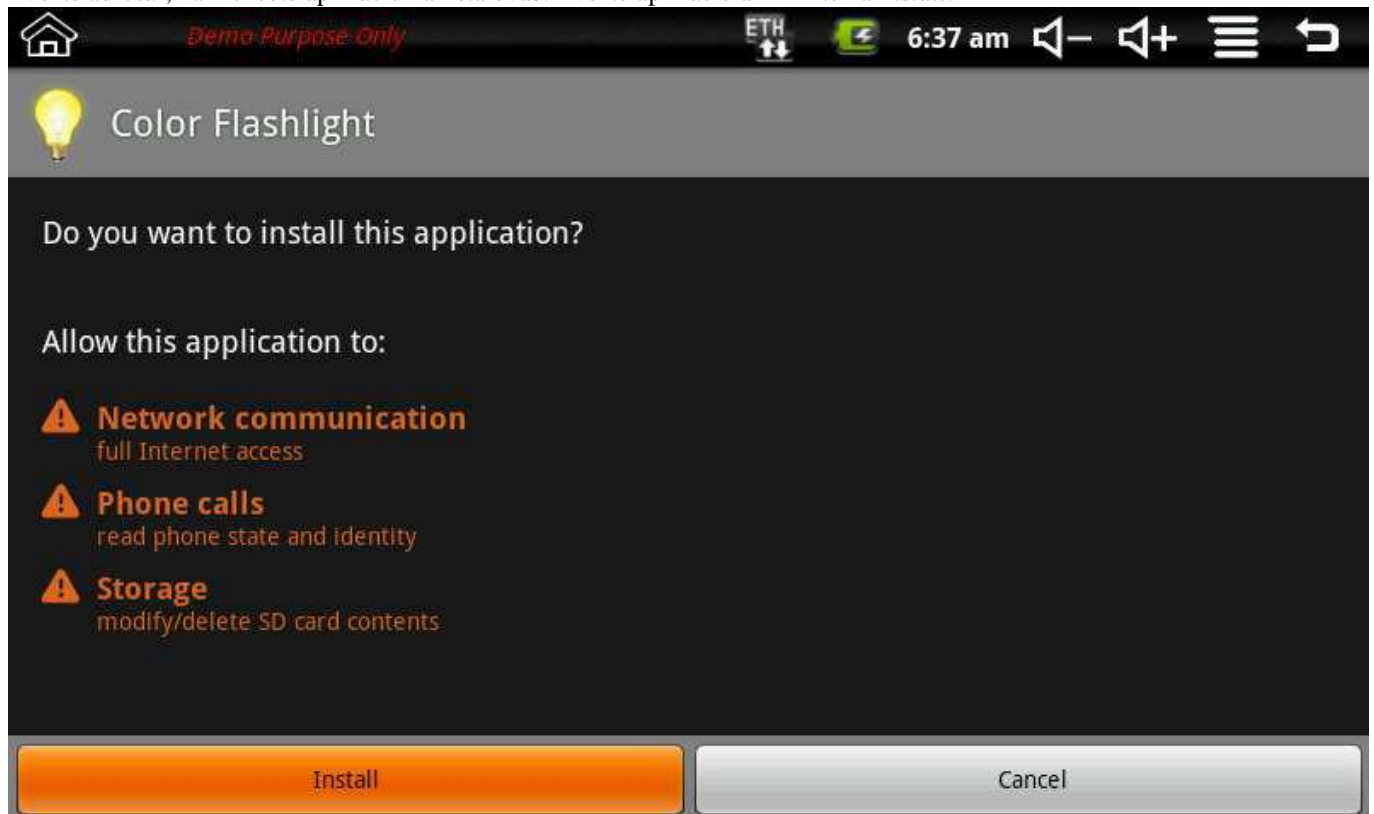

Po dokončení inštalácie môžete software spustiť.

Odstránenie aplikácie

Pre odstránenie aplikácie spustíte *Apk Manager*.

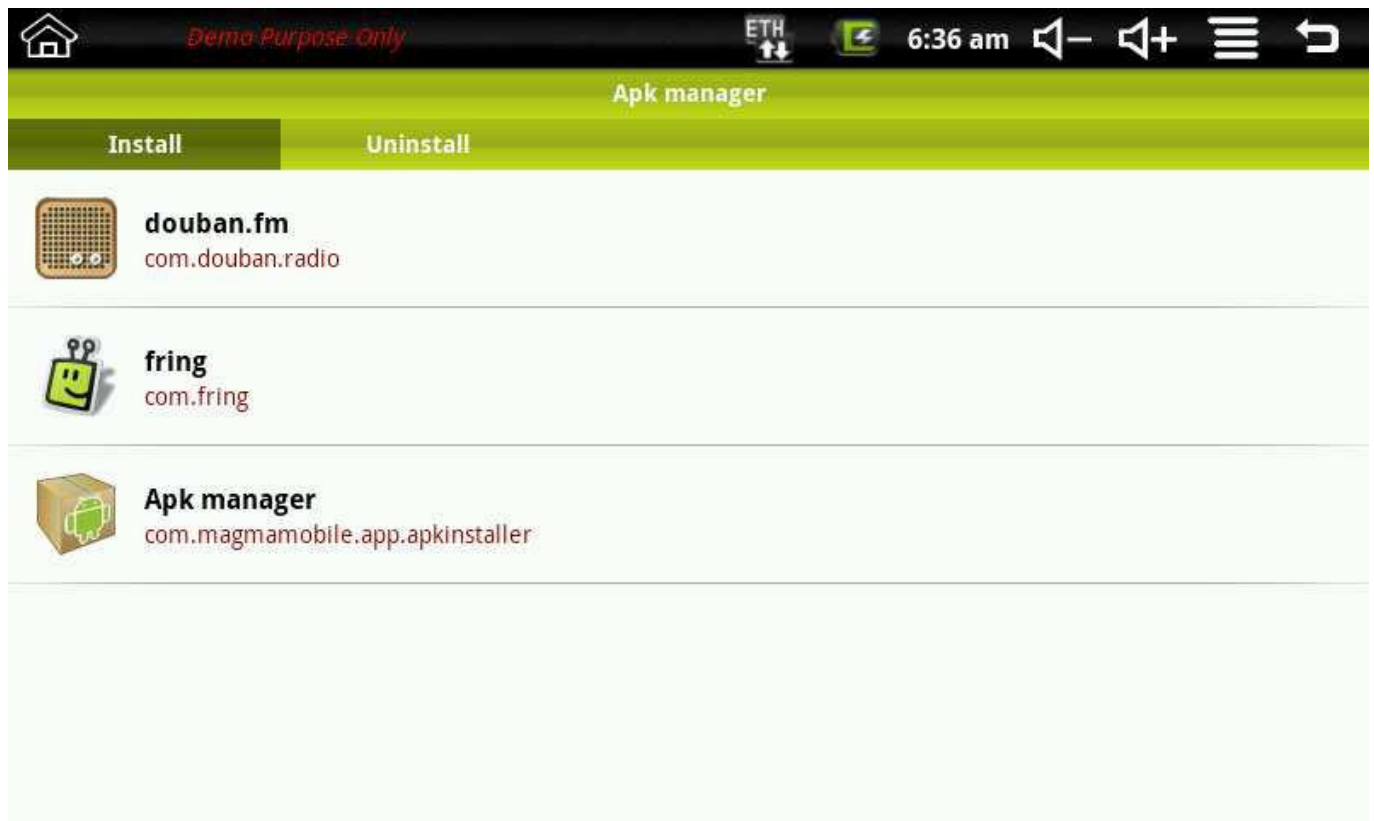

Kliknite na *Uninstall* a zvolíte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť.

6.2 Stiahnutie aplikácií

Dostupné aplikácie môžete stiahnuť na týchto internetových adresách:

<http://www.android123.com>

<http://www.androidin.ne>

<http://www.hiapk.com>

a na ďalších weboch.

Stiahnite aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať a uložte ju na SD kartu.

7. Základné aplikácie

7.1 Chat

Môžete nainštalovať chatovacie aplikácie typu Fring, QQ, MSN a ďalšie.

7.2 E-mail



Kliknutím na ikonku spustíte emailovú aplikáciu. Môžete nastaviť emailový účet a potom odosielať a prijímať emailové správy.

7.3 Kalendár



Kliknite na ikonku pre spustenie kalendára.

January 2000						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Kliknutím na *day* zobrazíte kalendár pre jednotlivý deň, kliknutím na *weeks* sa zobrazí kalendár s týždňami, kliknutím na *months* sa zobrazia mesiace. Kliknutím na *new activities* môžete pridať udalosť. Kliknutím na *today* sa zobrazí dnešný deň.

8. Úspora energie

Úspora energie:

Pre úšetrnenie energie môžete obmedziť používanie určitých aplikácií:

1. Nahrávanie a sledovanie videí, počúvanie hudby.
2. Zníženie hlasitosti: Stlačte ikonu na zníženie hlasitosti
3. Zníženie jasu displeja: Stlačte *Menu* → *Settings* → *Sound and Display (Display Settings)* → *brightness* a znížte jas displeja.
4. Prehliadanie webu: Stlačte *Menu* → *Settings* → *Control* → *Wi-Fi wireless settings* → *Network notice*
5. Použitie Wi-Fi: Stlačte *Menu* → *Settings* → *wireless control* → *Wi-Fi* a vypnite Wi-fi.

9. Nastavenia


9.1 Nastavenie Wi-Fi

Pre nastavenie Wi-fi zvolte *Menu* → *Settings* → *wireless control* → *Wi-Fi*.

Pre nastavenie a správu Wi-fi AP zvolte *Menu* → *Settings* → *Control* → *Wi-Fi wireless settings*.

9.2 Zvuk a displej

Nastavenia vyzváňania, upozornení a jas displeja.

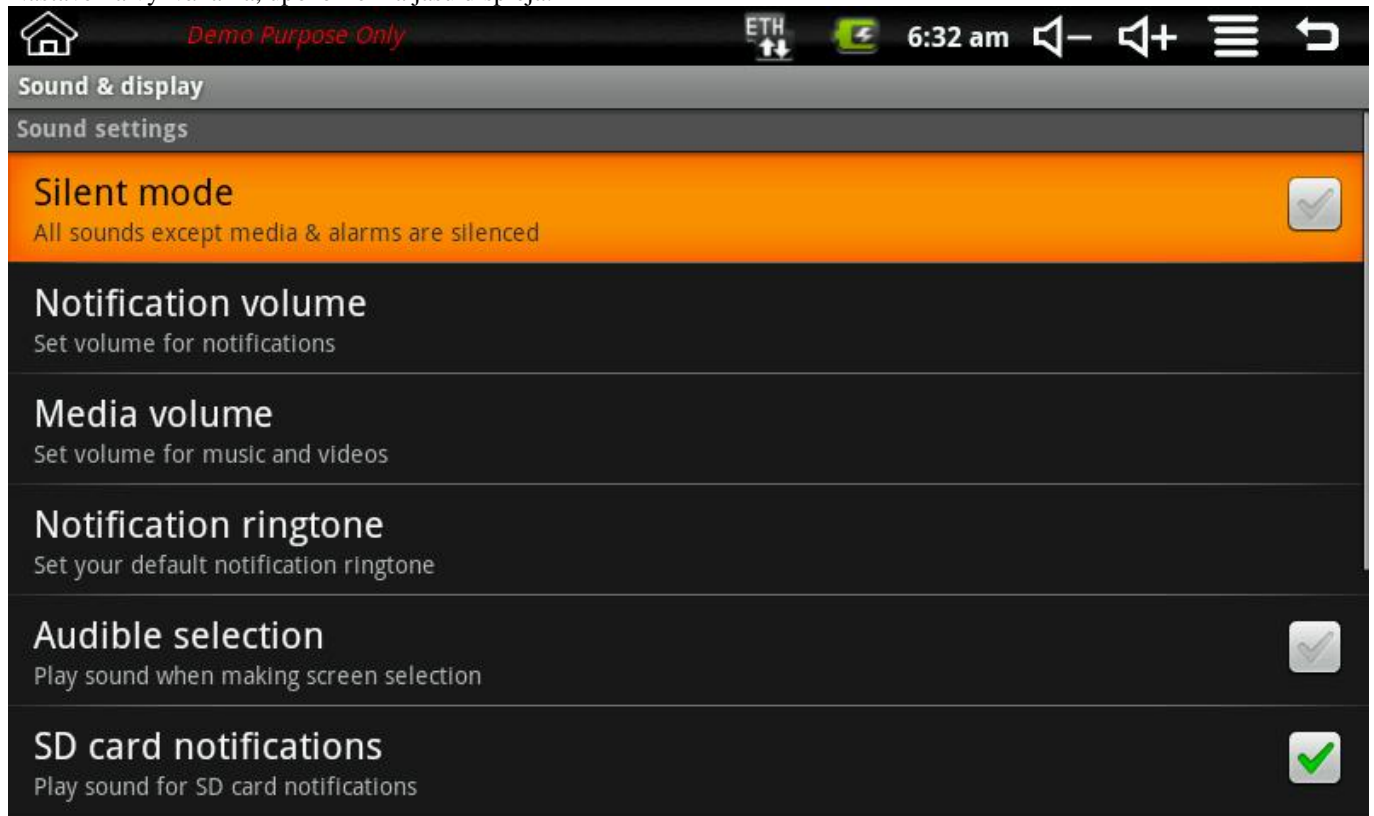

Vypnutie zvuku

Pre vypnutie všetkých zvukov zvolte *Menu* → *Settings* → *Sound and display (sound settings)* → *silent mode*.

Hlasitosť upozornení

Pre nastavenie hlasitosti upozornení, zvolte *Menu* → *Settings* → *Sound and display (sound settings)* → *notification volume*.

Hlasitosť multimédií

Pre nastavenie hlasitosti prehrávanej hudby a videa, zvolte *Menu* → *Settings* → *Sound and display (sound settings)* → *media volume*.

Melódie upozornení

Pre zmenu melódie upozornení, zvolte *Menu* → *Settings* → *Sound and display (sound settings)* → *notification tone*.

Zvuk výberu

Pre prehranie zvuku pri prevedení výberu v menu, zvolte *Menu* → *Settings* → *Sound and display (sound settings)* → *audible selection*.

Zvuk notifikácie SD kariet

Pre prehranie zvuku pre upozornenie na SD kartu, zvolte *Menu* → *Settings* → *Sound and display (sound settings)* → *SD card notification*.

Animácie

Pre animácie otvárania a zatvárania okien, zvolte *Menu* → *Settings* → *Sound and Display (Display Settings)* → *animation*.

Jas

Pre úpravy jas displeja, zvolte *Menu* → *Settings* → *sound and display settings (display settings)* → *brightness*.

Vypnutie displeja


Pre zmenu času, po ktorom sa displej vypne, zvolte *Menu* → *Settings* → *Sound and display (display settings)* → *standby screen*.

9.3 Aplikácie

Správa aplikácií

Pre správu a odstránenie nainštalovaných aplikácií, zvolte *Menu* → *Settings* → *Application* → *management application*.

9.4 SD karta

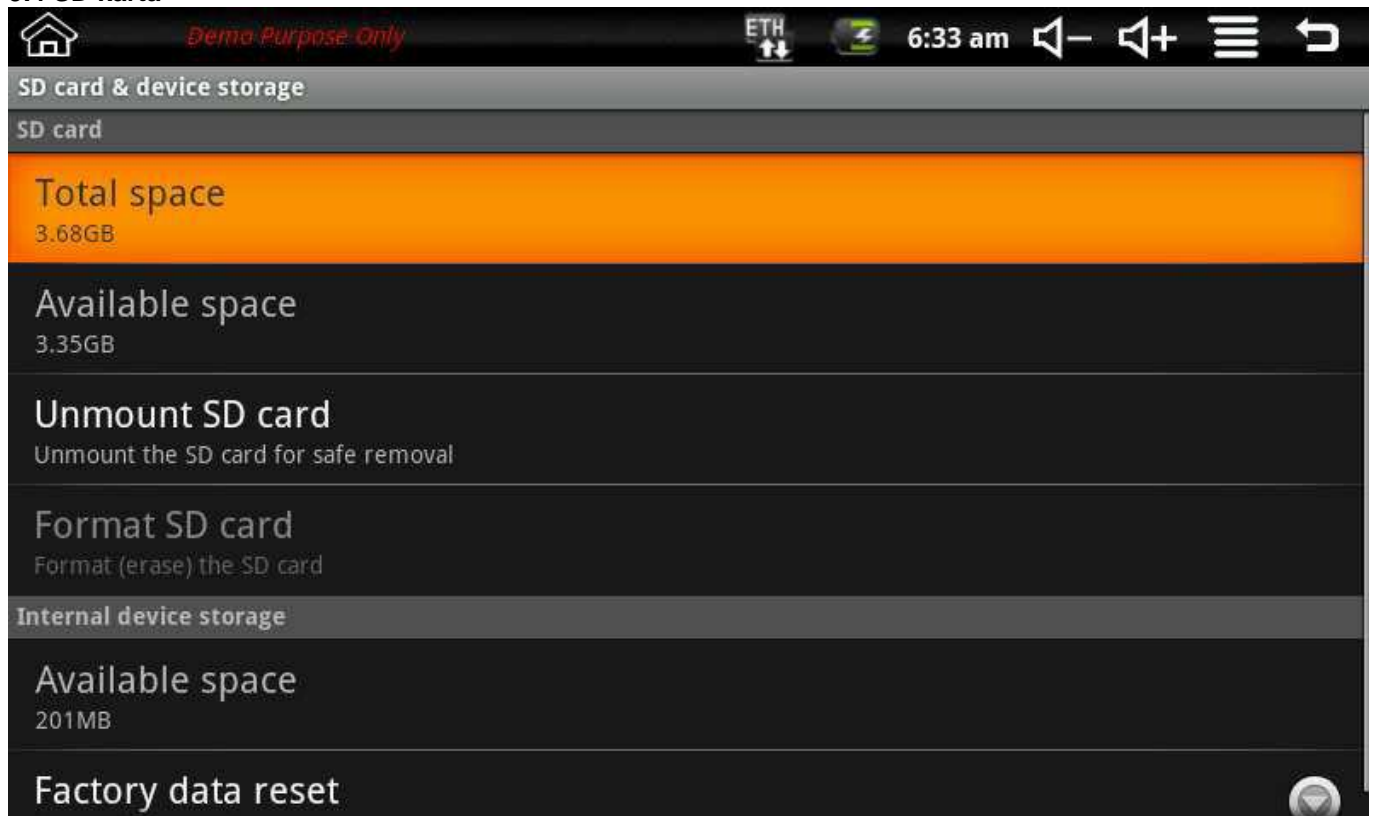

Kapacita SD karty

Pre zobrazenie kapacity SD karty, zvolte *Menu* → *Settings* → *SD card and device memory (SD card)* → *total storage capacity*.

Voľné miesto na SD karte

Pre zobrazenie voľného miesta na SD karte, zvolte *Menu* → *Settings* → *SD card and device memory (SD card)* → *available space*.

Odobranie SD karty

Pre bezpečné odobranie SD karty, zvolte *Menu* → *Settings* → *SD card and device memory (SD card)* → *unmount SD card*.

Formát SD karty

Pre sformátovanie SD karty, zvolte *Menu* → *Settings* → *SD card and device memory (SD card)* → *format SD card*.

Voľné miesto


Pre zobrazenie voľného miesta na disku zariadenia, zvolte *Menu* → *Settings* → *SD card and device memory* → *internal storage device* → *Available space*.

Továrne nastavenie


Pre obnovenie továrneho nastavenia, zvolte *Menu* → *Settings* → *SD card and device memory* → *internal storage device* → *factory data reset*.

9.5 Dátum a čas

Pre nastavenie dáta, času a časové zóny, zvolte *Menu* → *Settings* → *Date and Time*.

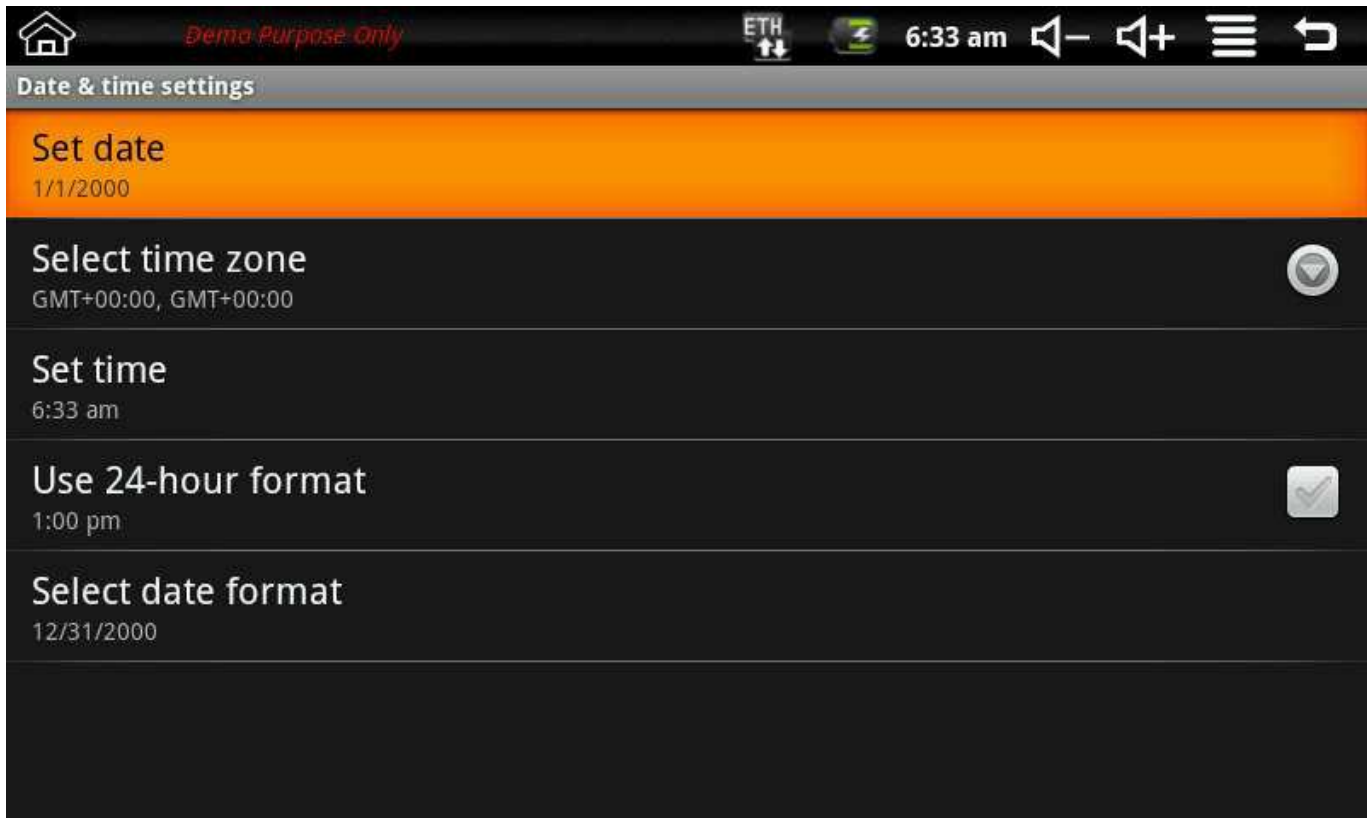

9.6 Nastavenia textu

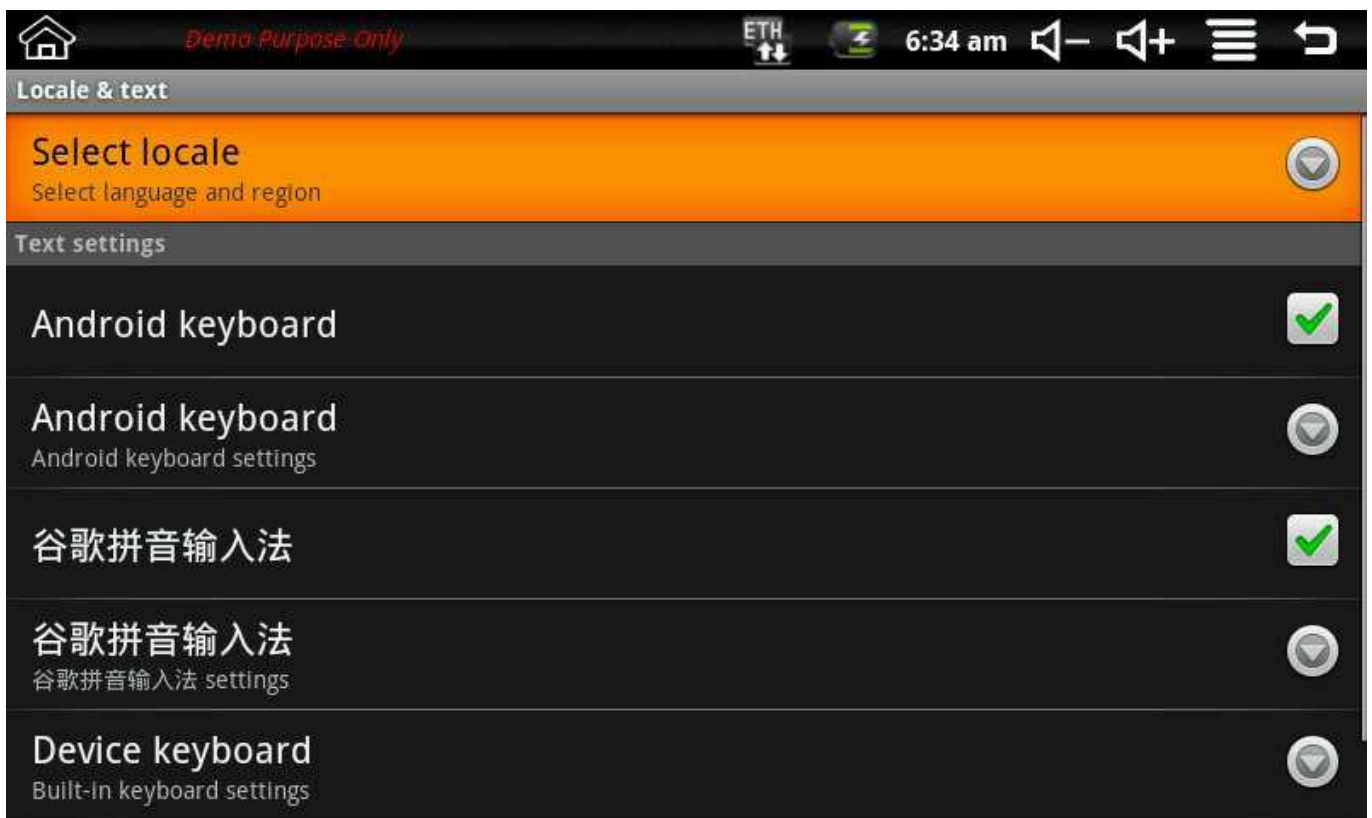

Nastavenie jazyka

Pre nastavenie jazyka a regiónu, zvolte *Menu* → *Settings* → *Text*.

Android klávesnica

Pre zvolenie Android klávesnice a upravenie nastavení, zvolte *Menu* → *Settings* → *Text* → *Android regional and language keyboard*.

Klávesnica

Pre zmenu nastavenia klávesnice, zvolte *Menu* → *Settings* → *Text* → *equipment regional and language keyboard*.

Pravopis

Pre pridanie a odstránenie slov zo slovníka pre kontrolu pravopisu, zvolte *Menu* → *Settings* → *Language* → *user dictionary region and language*.

9.7 Informácia o zariadení

Stav

Pre zobrazenie stavu batérie, wifi, zvolte *Menu* → *Settings* → *about device* → *status*.

Stav batérie

Pre zobrazenie stavu batérie, zvolte *Menu* → *Settings* → *about device* → *battery use*.

Číslo modelu

Pre zobrazenie modelového čísla, zvolte *Menu* → *Settings* → *about device* → *model number*.

Firmware verzia

Pre zobrazenie verzie firmware, zvolte *Menu* → *Settings* → *about device* → *firmware version*.

Kernel verzia

Pre zobrazenie kernel verzie, zvolte *Menu* → *Settings* → *about device* → *kernel version*.

Build verzia

Pre zobrazenie build verzie, zvolte *Menu* → *Settings* → *about device* → *build number*.

Upgrade operačného systému

Vaše zariadenie používa moderný operačný systém Google Android, ktorý sa neustále vyvíja. Na zariadenie bude možné nainštalovať aj nové verzie operačného systému, vrátane slovenskej lokalizácie. Pokiaľ si s inštaláciou nového operačného systému nie ste istí, kontaktujte vášho predajcu. Pri inštalácii novej verzie operačného systému sa vymažú všetky dáta v zariadení, preto je potrebné dáta zálohovať napr. na dátovú kartu.

10. Uzamknutie zariadenia

Uzamknutie

1. Automatické uzamknutie pri neaktivite (napr. pri nečinnosti používateľa)
2. Stlačenie tlačidla *Power*

Odomknutie

1. Stlačenie tlačidla *Power*
2. Pokiaľ máte nastavené heslo, musíte ho zadať.

11. Riešenie problémov

11.1 Vynútené vypnutie

Podržte tlačidlo *Power* po dobu päť sekúnd a zariadenie sa vypne.

11.2 Reset

Pokiaľ zariadenie prestane reagovať, stlačte tlačidlo *Reset*.

11.3 Obnovenie výrobného nastavenia

Pre obnovenie výrobného nastavenia zariadenie a zmazanie všetkých informácií, zvolte *Menu* → *Settings* → *SD cards and equipment storage* → *restore factory settings*.

Varovanie: Obnovenie nastavení zmaže všetky informácie, aplikácie, nastavenia systému a aplikácií.

12. Záruka, servis a podpora

Záruka a servis

Na Vaše zariadenie sa vzťahuje záruka 2 roky odo dňa zakúpenia. Pre uplatnenie záruky prosím kontaktujte Vášho predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili. Pri reklamácií je potrebné doložiť nákupný doklad od zariadenia. Poruchy, ktoré vzniknú v dobe trvania záručnej doby budú odstránené bezplatne do 30 dní od prijatia na reklamačné konanie. V prípade poruchy po skončení záručnej doby Vám váš predajca sprostredkuje platenú pozáručnú opravu výrobku cez lokálneho distribútora.

Technická podpora

Tel. +420 284000164

Distribútor v SR:

SWS Distribution a.s., Studená 5, 821 04 Bratislava, Slovenská republika