

myPhone



3010
CLASSIC

Návod k telefonu myPhone 3010

Děkujeme Vám za nákup mobilního telefonu myPhone. Abyste zakoupený telefon využili co nejlépe, doporučujeme Vám přečtení tohoto návodu k obsluze.

Tento telefon podporuje mobilní síť GSM. Telefon obsluhuje dvě karty SIM současně, což Vám dává možnost využít dvě SIM karty bez nutnosti nošení dvou mobilních telefonů a zároveň využijete moderní technologii a techniku.

Mimo základních funkcí telefon obsahuje i rozšířené možnosti, které Vám usnadní práci s telefonem. Mimo jiné jsou to: 64-tónové vyzvánění, hodiny, budík, stopky, kalendář, kalkulačka, hry, FM rádio, přehrávač MP3 a MP4, a slot pro paměťovou kartu.

OBSAH

Specifikace	7
Vložení SIM /paměťové karty.....	8
Nabíjení telefonu	9
Zapnutí/Vypnutí telefonu	9
Zablokování/Odblokování klávesnice.....	10
Popis klávesnice.....	10
Popis displeje.....	11
Význam ikonek	11
Režim V letadle.....	11
Funkce hovorů	12
Odchozí hovory	12
Příchozí hovory.....	12
Volby během hovoru.....	12
Použití a péče	13
MENU	14
Telefonní seznam	14
Nastavení telefonního seznamu.....	14
Přidání kontaktu.....	14
Hledání kontaktu.....	14
Smazání kontaktu.....	14
Kopírování kontaktu.....	15
Úprava kontaktu	15
Skupiny volajících	15
Další funkce kontaktů	15
ZPRÁVY	16
SMS zprávy	16
Napsat SMS zprávu	16
Doručená SMS zpráva	16

Odeslaná SMS zpráva	16
Šablony SMS	17
Nastavení SMS zpráv	17
MMS zprávy	17
Napsat MMS zprávu	17
Doručená MMS zpráva	18
Odeslaná MMS zpráva	18
Koncepty MMS	18
Šablony MMS	19
Nastavení MMS zpráv	19
Nastavení profilu MMS zpráv	19
Výpis hovorů	20
Historie volání	20
Nastavení volání	20
Nastavení	21
Nastavení Dual SIM	21
Nastavení telefonu	21
Čas a datum	21
Plánované zapnutí /vypnutí	21
Jazyk	21
Způsob vkládání	21
Displej	22
Pozdrav	22
Zkratky	22
Navigační klávesa	22
UART nastavení	22
Další nastavení	22
Nastavení sítě	22
Nastavení zabezpečení	22
Připojení	23
Obnovit výchozí nastavení	23
Nastavení stylu	23
MULTIMÉDIA	23
Správce souborů	23
Video přehrávač	24
Audio přehrávač	25
Záznam zvuku	25
FM Rádio	26
FM nahrávání	26
Organizér	27
Kalendář	27
Úkoly	28

Budík	27
Světový čas	28
Profily	28
Extra.....	28
Kalkulačka.....	28
Stopky.....	28
Čtečka e-knih	29
Služby.....	29
WAP (Internetové služby).....	30
Hry	31
Obecné zásady použití mobilního telefonu	32
Baterie	32
Použití telefonu	32
Informace o bezpečnosti	33
Bezpečnost během jízdy.....	33
Bezpečnost okolí.....	33
Technologie	33
Informace o SAR	33
Prohlášení o schodě	34
Ochrana životního prostředí.....	34
Poznámky / Kontakty.....	36
Záruční list.....	37

myPhone 3010



myPhone 3010

Rozměry a hmotnost:	77 g, 106x45x15 mm
Displej:	1,8", 128x160 pixelů
Barvy displeje:	65 tis. barev
Paměťová karta:	ano (microSD)
Počet kontaktů:	800 záznamů
Paměť:	506kB v telefonu + paměťová karta
SAR:	1,23W/kg
Zprávy:	SMS, MMS
Multimédia:	WAP, rádio, diktafon, hry
Formáty zvuku:	midi, mp3, wav
Formáty obrázků:	bmp, gif, jpg
Formáty video:	3gp, mpeg4
Dodatečné funkce:	budík, kalendář, kalkulačka, svítlna, diář, , stopky, vibrační zvonění, hodiny, souprava pro hlasité telefonování

HLAVNÍ FUNKCE:

Podpora dvou SIM karet: najednou, příjem a volání z obou SIM, příjem SMS/MMS na obě SIM, možnost odesílání SMS/MMS z libovolné SIM.

BEZPEČNOST

Přečtěte si pozorně stručné pokyny uvedené v této části návodu. Jejich nerespektování může být nebezpečné nebo v rozporu se zákonem.

NERISKUJTE

Zařízení nezapínejte na místech, kde je používání mobilních telefonů zakázané nebo tam, kde by to mohlo vyvolat poruchy a jiné ohrožení.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

Dodržujte všechny místní závazné předpisy. Při řízení automobilu nerozptylujte svoji pozornost jinou činností. Během jízdy mějte především na mysli bezpečnost silničního provozu.

PORUCHY

Všechna mobilní zařízení mohou být citlivá na poruchy, které mohou mít následně vliv na kvalitu spojení.

OBLASTI, KDE RÁDIOVÉ VYSÍLAČE PODLÉHAJÍ OMEZENÍ

Respektujte všechny omezení. Vypněte zařízení v letadle, blízkosti lékařských přístrojů, ve skladě paliv, chemikálií a na území, kde se vykonávají těžební práce.

PROFESIONÁLNÍ SERVIS

Tento výrobek mohou instalovat a opravovat výhradně kvalifikovaní pracovníci firmy myPhone nebo jeho autorizovaných servisů.

BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte výhradně schválené typy baterií a příslušenství. K zařízení nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

ODOLNOST VŮČI VODĚ

Toto zařízení není vodě odolné. Chraňte ho před vlhkostí.

Vložení SIM karty/SIM karet/Paměťové karty

(KROK 1)

Posunutím nahoru vysuňte kryt baterie.

(KROK 2)

Vydejte baterii.

(KROK 3)


Uvidíte dva sloty SIM karet označené SIM1 a SIM2. Zasaňte karty SIM do příslušných slotů.

(KROK 4)


Vložte baterii.

(KROK 5)


Zasaňte kryt.

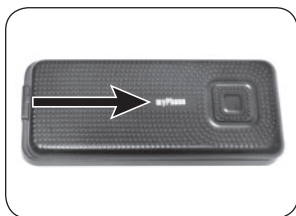

KROK 1

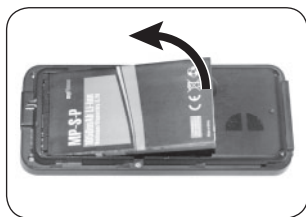


KROK 2

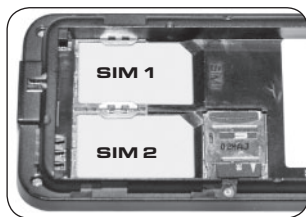

KROK 3



KROK 4

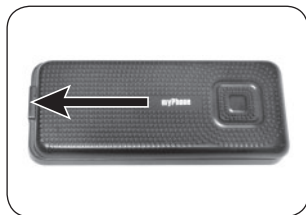


KROK 5

(KROK 6)

Paměťovou kartu microSD vložte tak, že otevřete držák paměťové karty a vložte kartu do slotu pro paměťové karty umístěného v telefonu pod baterií. Držák paměťové karty opět pečlivě zavřete a poté opět vložte baterii a zavřete kryt.

Důležité: Pokud v přístroji není baterie, nepřipojujte jej k elektrické síti.

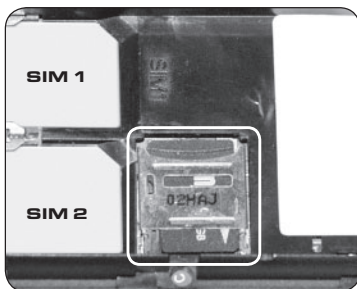

KROK 6


Nabíjení telefonu

Nejdřív zasuňte zástrčku nabíječky do zásuvky 230 V, poté konektor do telefonu. Přístroj oznámí, že byla připojena nabíječka. Probíhající nabíjení poznáte tak, že se bude měnit ikona baterie. Pokud je telefon vypnutý signalizuje dobíjení na displeji pomocí pohyblivé velké ikony baterie. Když budou na ikoně baterie zobrazeny všechny čárky, odpojte nabíječku od telefonu a až potom vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.

Baterie je při koupi částečně nabita. Po vybití je třeba baterii plně nabít. Baterie může dosahovat optimální výdrže až po 3 cyklech nabití. Pro delší životnost baterie se doporučuje vždy baterii plně vybit a poté plně nabít. Nabíjení baterie trvá přibližně 3 až 4 hodiny. Během nabíjení může docházet k zahřívání dobíječky, baterie i samotného telefonu. Doba výdrže baterie je udávána výrobcem pro případ ideálních podmínek. Podmínky při běžném používání se mohou výrazně lišit a tím se může lišit i výdrž baterie.

Upozornění: Nevytahujte z telefonu baterii během nabíjení.

Zapnutí/Vypnutí telefonu

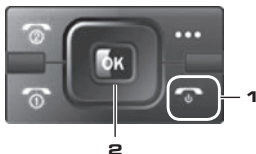

- 1 Stiskněte a podržte červenou klávesu pro zapnutí nebo vypnutí telefonu.
- 2 Pokud máte SIM kartu zabezpečenu pomocí PIN kódu je třeba po zapnutí přístroje tento kód zadat (zobrazí se jako ****). A poté potvrďte stisknutím OK.

Pokud máte v telefonu zadán bezpečnostní kód přístroje, bude nutno pro spuštění zadat ještě tento kód.


Zablokování / odblokování klávesnice

Pro zablokování kláves je potřebné zmáčknout a držet (cca 5 vteřin) tlačítko křížek „#“. Lze též v menu telefonu **Menu => Nastavení => Nastavení zabezpečení => Automatický zámeček kláves** nastavit automatické zablokování po určitém časovém intervalu. Odblokování lze provést klávesami stejným způsobem jako zablokování = zmáčknout a držet (cca 5 vteřin) tlačítko křížek „#“.



Popis klávesnice


1. Levá horní funkční klávesa - Vstup do menu / volání ze SIM2
2. Navigační klávesa - funkce směrových kláves jsou přednastaveny. Nastavení lze změnit v **Menu => Nastavení => Nastavení telefonu => Navigační klávesa**
3. Potvrzovací klávesa OK
4. Pravá horní funkční klávesa - vstup do telefonního seznamu / mazání znaků
5. Červené tlačítko - Vypnutí/zapnutí telefonu, zrušení volby, návrat do hlavního menu, ukončení hovoru
6. Alfanumerická klávesnice - Na klávesnici lze volit číslice nebo vícenásobným stisknutím i znaky uvedené na jednotlivých klávesách.
7. „#“ - zablokování/odblokování klávesnice
8. „*“ - aktivace/deaktivace tichého režimu
9. Zelené tlačítko SIM1 - volání ze SIM1 nebo výpis hovorů

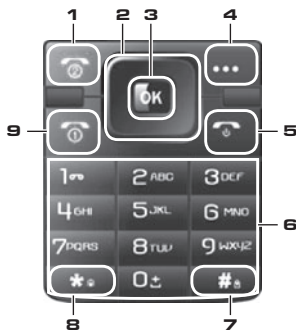

Ovládání telefonu je intuitivní a podobné jako u ostatních výrobců mobilních telefonů. Pro pohyb v menu lze použít navigační klávesy nebo číselných kláves pro volbu menu dle jejich číselného označení nebo. Pokud si nejste během používání telefonu něčím jisti a chcete se vrátit zpět na hlavní obrazovku, stiskněte červenou klávesu.

Popis displeje

1. Den v týdnu, datum, hodiny.
2. Zobrazení názvu operátora SIM a vlastního čísla pokud je zadáno.
3. Zobrazení síly signálu.
4. Zobrazení stavu telefonu – např. Stav SMS, tichý režim, zámek kláves, zmeškaný hovor.
5. Zobrazení stavu baterie.

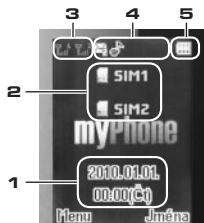

Význam ikonek



Zobrazení síly signálu SIM1 a SIM2. Svislé sloupce ukazují sílu signálu.



Zámek klávesnice

Klávesnice zamknuta – klávesnice je aktuálně uzamčena, na stisky tlačítek nereaguje.



Vibrace



Vibrace a zvonění



Zvonění



Nejprve vibrace, pak zvonění



Sluchátka

Tato ikona se zobrazí v případě, že zapojíte sluchátka. Zvuky budou slyšet z nich.



Tato ikona se zobrazí v případě, že váš telefon má aktivovaný roaming.



Tato ikona se zobrazí v případě, že obdržíte novou zprávu.



Tato ikona se zobrazí v případě, že obdržíte novou hlasovou zprávu.



Zapnutý budík

Tato ikona se zobrazí v případě, že zapnete budík.



Na SIM1 je nastaveno přesměrování hovorů.



Na SIM2 je nastaveno přesměrování hovorů.



Kapacita baterie

Tato ikonka ukazuje stav nabití baterie.



Zmeškaný(é) hovor(y)



Stopky

Tato ikona se zobrazí v případě, že se používají stopky.

Režim V letadle

Pro aktivaci tohoto módu zvolte:

Menu => Nastavení => Dual SIM nastavení => Režim V letadle

Funkce hovorů

Odchozí hovory

- Stiskněte ikonu volby číselníku pro zadávání tel. čísla jako na normální klávesnici telefonu. Zadejte telefonní číslo a stiskněte příslušnou zelenou klávesu pro hovor z dané SIM. Pro mezinárodní volání je třeba zadat číslo v příslušném formátu např. +420.... Znak **"+"** zvolíte, pokud dotykovým perem stisknete a podržíte **"0"**.
- Chcete-li zavolat kontakt z adresáře, stiskněte klávesu **Jména**. Vyberte kontakt ze seznamu a stiskněte zelenou klávesu 1. Poté si vyberte z které SIM chcete hovor uskutečnit.

Pokud jste již nějaký hovor uskutečnili, můžete použít funkci tzv. Opakované volby. V pohotovostním stavu stisknete zelenou klávesu 1 a z historie volání si můžete zvolit v minulosti již volané číslo nebo kontakt a opět si zvolit z které SIM chcete hovor uskutečnit.

Dále lze pro volání použít klávesy 2-9 pro rychlou volbu. Dlouhým stisknutím některé z těchto kláves pomocí dotykového pera dojde k vytočení přednastaveného telefonního čísla vámi přiřazeného k dané klávese. (**viz Menu => Telefonní seznam => Volby => Nastavení => Rychlá volba**). Při této volbě je k dispozici opět na výběr zda chcete hovor uskutečnit ze SIM1 nebo ze SIM2.

Příchozí hovory

Pro příjem hovoru zmáčkněte **zelenou klávesu**.

Pro odmítnutí přicházejícího hovoru zmáčkněte červenou klávesu nebo pravou horní funkční klávesu = možnost Ticho (vypne se pouze vyzvánění).

Volby během hovoru

Během hovoru lze nastavit či zvolit další funkce telefonu.

Lze zvolit funkci:

Handsfree (zvuk se přepne na hlasitý odposlech a telefon není třeba držet u ucha) nebo v menu **Volby** naleznete následující:

- Přidržit hovor:
- Ukončit hovor:
- Nový hovor:
- Telefonní seznam – dostanete se do telefonního seznamu.
- Zprávy – dostanete se do menu SMS zpráv.
- Záznam zvuku – Diktafon.
- Ticho – vypne se mikrofon a volaný nic neuslyší.
- DTMF – aktivují se DTMF tóny

Použití a péče

Starejte se o svůj mobilní telefon a chraňte jej před:



Jakoukoliv kapalinou

Chraňte přístroj před vodou, deštěm, vláhou, potem nebo jinou vlhkostí.



Extrémní teplo nebo zima

Vyhnete se teplotám pod -10 °C nebo nad 45 °C.



Mikrovlnná trouba

Nesušte svůj telefon v mikrovlnné troubě.



Prach a nečistoty

Nevystavujte svůj telefon prachu, nečistotám, písku, potravinám nebo jiným nevhodným materiálům.



Čistící roztoky

K čištění telefonu použijte jen suchou měkkou tkaninu. Nepoužívejte alkohol ani jiné čisticí roztoky.



Pády

Nepouštějte telefon na zem.

Menu

Telefonní seznam (Kontakty)

Nastavení telefonního seznamu

Menu => Telefonní seznam => Volby => Nastavení

- Preferovaná paměť. (Kam se mají kontakty ukládat – SIM1 /SIM2 /telefon)
- Rychlá volba
- Moje vizitka - zde si můžete upravit vaši vizitku a informace, které má obsahovat.
- Extra čísla
- Stav paměti. (Stav obsazení pozic paměti)
- Kopírovat kontakty
- Přesunout kontakty
- Smazat všechny kontakty
- Pole. (Data, která mají být vyplněna při zadávání nového kontaktu)

Pokud ukládáte kontakt, na SIM lze uložit pouze jméno a číslo.

Přidat kontakt

Pro přidání nového kontaktu zvolte:

Menu => Telefonní seznam => Přidat kontakt

a vyberte místo kam jej chcete uložit: **Na SIM1, Na SIM2, Na telefon.**

Telefon disponuje vnitřní pamětí pro 800 telefonních čísel.

Hledat kontakt

Pro hledání kontaktu zvolte:

Menu => Telefonní seznam

Kontakt lze vyhledat v abecedně řazeném seznamu nebo započnete psát jméno a budou se Vám filtrovat veškerá podobná jména až zůstane pouze Vámi hledané.

Smazat kontakt

Pro vymazání kontaktů zvolte:

Menu => Telefonní seznam => Volby => Nastaven => Smazat všechny

Nebo lze kontakty mazat jednotlivě. Na vybraném kontaktu z adresáře stiskněte **Volby** a zvolte **Smazat**.

Kopírování kontaktů

Vyberte si kontakt v adresáři a v menu VOLBY zvolte, kam chcete jednotlivý kontakt zkopírovat.

Pro hromadné kopírování zvolte:

Menu => Telefonní seznam => Volby => Nastavení => Kopírovat kontakty

Zde si zvolte odkud a kam chcete kopírovat. Pozor na SIM lze zkopírovat pouze určitý počet kontaktů a u jednotlivého kontaktu pouze jméno a číslo.

Úprava kontaktů

Vyberte si kontakt v adresáři a v menu VOLBY zvolte Upravit. Nyní si můžete upravit uložené informace u daného kontaktu.

- Jméno
- Číslo
- Číslo domů
- Název společnosti
- E-mailová adresa
- Číslo do zaměstnání
- Faxové číslo
- Obrázek volajících – Pomocí této funkce si můžete ke kontaktu přiřadit jakýkoliv obrázek a vždy když Vám dotyčný bude volat, zobrazí se Vám tento obrázek na displeji telefonu. Obrázky lze přiřadit pouze kontaktům uložených v paměti telefonu.
- Video volajících – Pomocí této funkce si můžete ke kontaktu přiřadit video sekvenci a vždy když Vám dotyčný bude volat, přehraje se Vám tato video sekvence na displeji telefonu. Video lze přiřadit pouze kontaktům uložených v paměti telefonu.
- Vyzváněcí tón volajících – Pomocí této funkce si můžete ke kontaktu nebo skupině volajících přiřadit melodii z vyzváněcích tónů a vždy když Vám dotyčný bude volat, uslyšíte tuto melodii. Melodie lze přiřadit pouze kontaktům uložených v paměti telefonu.
- Skupina volajících – Kontakt lze přiřadit k předdefinované skupině volajících – viz Skupina volajících

Skupina volajících

Menu => Telefonní seznam => Volby => Skupiny volajících

Lze si vytvořit skupiny volajících, pojmenovat si je, přiřadit jim obrázek, melodii, video a přidat si členy do těchto skupin. Členy lze přidat pouze z kontaktů uložených v paměti telefonu.

Další funkce kontaktů

S kontakty se dá v telefonním seznamu individuálně pracovat a to tak, že zvolíte např.:

Menu => Telefonní seznam => Volby

Zde můžete ihned použít funkce:

- Zobrazit – zobrazí se vám kompletní informace o kontaktu
- Odeslat SMS – ihned vytváříte SMS tak jako byste to dělali v menu Zprávy
- Odeslat MMS – ihned vytváříte SMS tak jako byste to dělali v menu Zprávy
- Hovor – budete moci volat na vybraný kontakt
- Upravit – viz Úprava kontaktů
- Smazat – úplně smažete vybraný kontakt
- Kopírovat – nabídne úložiště (SIM1 /SIM2 /telefon /paměťová karta) a zkopíruje vybraný kontakt
- Přesunout – nabídne úložiště a přesune vybraný kontakt
- Skupiny volajících – viz výše Skupina volajících

Zprávy

SMS zprávy

Napsat SMS zprávu

Pro psaní zprávy zvolte:

Menu => Zprávy => Napsat zprávu

Napište text, poté zvolte **Volby** a proveďte odeslání z vámi zvolené SIM.

V menu **VOLBY** můžete kromě odeslání SMS použít pro tvorbu SMS další funkce:

- Způsob vkládání – zvolte si psaní velkých nebo malých písmen nebo číslic
- Vložit šablonu – vyberte si z přednastavených textů
- Rozšířené – vložte si do SMS jméno, číslo, objekt, záložku nebo si zvolte velikost písma pro psaní SMS
- Uložit do Konceptů – Rozepsaná SMS bude uložena v konceptech kde se k její tvorbě můžete kdykoliv vrátit

Upozornění: Počet znaků v SMS se může lišit. Některé regiony podporují odesílání SMS v délce 70 znaků některé 160 znaků.

Doručená zpráva SMS

Doručenou SMS můžete číst ihned po doručení potvrzením na hlavní obrazovce nebo později v menu:

Menu => Zprávy => Doručené

Zvolit si lze ze zpráv doručených jak na SIM1 tak na SIM2. Každá zpráva je vždy označena, na kterou ze SIM byla doručena. Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

Zpráva odeslaná/k odeslání

Odeslanou SMS nebo zprávu uloženou k odeslání naleznete v menu:

Menu => Zprávy => Odeslané

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší. Každá zpráva je graficky označena, z které SIM byla odeslána a zda byla opravdu odeslána. Pokud je zpráva pouze uložena a ještě nebyla odeslána, chybí jí odchozí šipka označující již odeslané zprávy.

Šablony SMS

Do zpráv SMS je možno vkládat přednastavený text tzv. šablonu. Šablon je 10 a můžete si je vytvářet a upravovat popřípadě rovnou odeslat z menu:

Menu => Zprávy => Šablony

Nastavení zpráv

Nastavení zpráv je rozděleno pro každou SIM zvlášť.

Menu => Zprávy => Nastavení SMS => SIM1 nebo SIM2

Zde lze nastavit číslo střediska zpráv, dobu platnosti SMS, typ zprávy, potvrzení o doručení (doručenka), cesta odpovědi, Automatické ukládání SMS, preferovaná paměť, preferovaná cesta odpovědi.

Upozornění: Funkce změny velikosti textu SMS nemusí být dostupná.

MMS zprávy

MMS je multimediální zpráva, kterou si lze představit jako SMS obsahující navíc obrázek, hudbu nebo video. Aby byl telefon schopen MMS přijímat a odesílat, je třeba mít tuto funkci aktivovanou na SIM od vašeho operátora a telefon musí být nastaven. Nastavení telefonu naleznete v sekci Nastavení MMS.

Napsat MMS zprávu

Pro psaní zprávy zvolte:

Menu => Zprávy => MMS => Napsat zprávu

Nejprve zvolte adresáta – Komu nebo Kopie/Skrytá kopie. Pro vyplnění daných polí zvolte Upravit. Jako příjemce můžete zvolit telefonní číslo nebo emailovou adresu. Toto lze zadat buď ručně, nebo si lze zvolit kontakt z telefonního seznamu ve vašem přístroji tak jako tomu je u SMS.

Pro psaní samotného textu najedte na pole **Upravit obsah** (Obrázek [KB]). Zvolte Upravit a napište text.

V menu **Upravit** můžete pro tvorbu MMS použít další funkce:

- Hotovo – ukončení tvorby MMS
- Způsob vkládání – zvolte si psaní velkých nebo malých písmen nebo číslic
- Přidat obrázek – vložte si do MMS obrázek z telefonu nebo paměťové karty
- Přidat zvuk – vložte si do MMS melodii z telefonu nebo paměťové karty
- Přidat video – vložte si do MMS video sekvenci z telefonu nebo paměťové karty
- Připojit přílohu – vložte si do MMS soubor z telefonu nebo paměťové karty
- Vložit snímek před – MMS nejdříve zobrazí obrázek a poté váš text
- Vložit snímek za – MMS nejdříve zobrazí váš text a poté obrázek
- Přidat text záložky – vložte si záložku webové adresy z WAP prohlížeče

- Náhled – Telefon vám přehraje, jak bude vaše MMS vypadat jako celek
- Čas zobrazení – zvolte si dobu zobrazení snímku během přehrávání MMS

Pokud máte MMS vytvořenu, zvolte **Volby** a potvrďte **Hotovo**. MMS je možno Pouze odeslat./Uložit a odeslat./Uložit do konceptů./ Možnosti odeslání (nastavte si dobu platnosti, doručenkou atd.)/Konec (Zpráva se uloží do konceptů).

POZOR: Odesílat a přijímat MMS lze z libovolné SIM umístěné v kterémkoliv slotu.

Doručená zpráva MMS

Doručenou MMS můžete číst ihned po doručení potvrzením na hlavní obrazovce nebo později v menu:

Menu => Zprávy => MMS => Doručené

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

Odeslaná zpráva MMS

Odeslanou MMS naleznete v menu:

Menu => Zprávy => MMS => Odeslané

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

Po vybrání MMS zvolte **Volba**:

- Zobrazit – zobrazí a přehraje se vám celá MMS
- Odeslat – zvolte si, z které SIM chcete zprávu odeslat a odešlete ji
- Smazat – smažete vybranou MMS
- Smazat vše – smažete všechny MMS
- Možnosti – zobrazí se vám všechny základní informace o MMS
- Použít detaily – ze zpráv MMS se vyfiltrují čísla nebo adresy a na ně poté můžete posílat MMS/Volat/Uložit do telefonního seznamu.

Koncepty

Rozpracovanou MMS naleznete v menu:

Menu => Zprávy => MMS => Koncepty

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

Po vybrání MMS zvolte **Volby**:

- Zobrazit – zobrazí a přehraje se vám celá MMS
- Odeslat – zvolte si, z které SIM chcete zprávu odeslat a odešlete ji
- Upravit – můžete MMS upravovat a vytvářet tak jako když vytváříte novou MMS
- Smazat – smažete vybranou MMS
- Smazat vše – smažete všechny MMS
- Možnosti – zobrazí se vám všechny základní informace o MMS
- Použít detaily – ze zpráv MMS se vyfiltrují čísla nebo adresy a na ně poté můžete posílat MMS/Volat/Uložit do telefonního seznamu.

Šablony MMS

Do zpráv MMS je možno vkládat přednastavený text, adresáta atd. Tato přednastavená MMS je šablona.

Menu => Zprávy => MMS => Šablony

Nastavení MMS

Menu => Zprávy => MMS => MMS nastavení

Profily – nastavte si hodnoty operátorů SIM pro příjem MMS (hodnoty naleznete dále v návodu)

Menu => Zprávy => MMS => MMS nastavení => Další nastavení

Zde lze nastavit:

- Tvorba – nastavte si režim tvorby
- Odeslat – nastavte si dobu platnosti MMS/Doručenku atd.
- Obnovení – nastavte si chování v domácí síti nebo při roamingu
- Filtry – nastavte si filtr MMS, které chcete přijímat a které odmítnete
- Stav paměti – ukazuje na kolik je obsazena kapacita MMS v telefonu

Nastavení profilu MMS

Nejprve je třeba nastavit Datový účet. **Menu => Nastavení => Připojení => Datový účet => GPRS**

Zde je 10 profilů - lze upravit stávající nebo prázdný. Vyberte profil a zvolte **Upravit**. Zobrazí se vám následující nabídka, kterou vyplníte dle parametrů operátora (operátorů) SIM:

Položka menu – T-mobile / O2 / VODAFONE

- 1 Název účtu – např: T-mobile MMS / O2 MMS / VODAFONE MMS
- 2 APN – mms.t-mobile.cz / mms / mms
- 3 Uživatelské jméno – mms / nevyplňuje se / mms
- 4 Heslo – mms / nevyplňuje se / mms
- 5 Autor: typ – normálně
- 6 Primární DNS – 000.000.000.000
- 7 Sekundární DNS – 000.000.000.000

Pokud máte nastaven (nastaveny) datové účty vašeho operátora (operátorů), můžete přistoupit k nastavení MMS. **Menu => Zprávy => MMS => MMS Nastavení => Profily**. Potvrzením se dostanete na 10 profilů - lze upravit stávající nebo prázdný. Vyberte profil a stiskněte Volby. Poté zvolte **Upravit profil**. Vyplňte následující Menu dle operátora SIM:

- 1 Název profilu – zvolte si jakýkoliv název
- 2 Adresa střediska zpráv – http://mms
- 3 Datový účet – zde si zvolte datový účet dle operátora, který jste si nastavili, viz výše
- 4 Typ připojení – http – po potvrzení se objeví Menu kde zadáte hodnoty dle operátora:
 - 4.1 Použít proxy – ANO
 - 4.2 Adresa proxy – T-mobile – 010.000.000.010
O2 – 160.218.160.218
Vodafone – 010.011.010.111

- | | |
|---------------------|---|
| 4.3 Proxy port | - T-mobile - 80
02 - 8080
Vodafone - 80 |
| 5 Uživatelské jméno | - nevyplňuje se |
| 6 Heslo | - nevyplňuje se |

Nyní zvolte **Hotovo** a uložte profil.se vraťte o jednu úroveň zpět a nastavovaný profil aktivujte: **Menu => Zprávy => MMS => MMS Nastavení => Profily** - najděte na vámi vytvořený profil a potvrďte OK a poté volbu 1 **Aktivovat účet** a potvrďte OK.

Výpis hovorů

Historii hovorů zobrazíte v menu:

Menu => Výpis hovorů

Zde si můžete zvolit, které údaje a z jaké SIM vás zajímají. U každého údaje se zobrazí, z které SIM byl daný úkon prováděn.

- Zmeškané hovory - až 20 nepřijatých hovorů
- Odchozí hovory - čísla, na která jste se snažily dovolat, nebo jste se dovolali - až 20 záznamů
- Přijaté hovory - hovory které jste uskutečnili - až 20 záznamů
- Smazat výpis hovorů - smaže kompletní registr hovorů
- Doba hovoru - zobrazí čas posledního hovoru, celkovou dobu odchozích hovorů, celkovou dobu příchozích hovorů, lze vynulovat všechny časy všech hovorů.
- Cena hovoru - zobrazí cenu posledního hovoru, celkovou cenu nebo je možno tyto doby vynulovat. Lze nastavit i maximální cenu hovoru, která nesmí být překročena. Nutno však nastavit Cenu za jednotku hovoru, která se může lišit dle operátora a dle tarifu.
- Počítadlo SMS - počítá počet odeslaných a přijatých SMS
- Počítadlo GPRS - zaznamenává velikost přenesených dat GPRS

U všech Zmeškaných/Volaných/přijatých hovorů lze dále zjistit datum a čas volání. Samozřejmě se zobrazí číslo kontaktu, pokud je uložen v adresáři tak i jméno. Daný kontakt je možno z registru hovorů

Smazat, Uskutečnit hovor nebo odeslat na toto číslo **SMS** nebo **MMS**.

Nastavení volání

Menu => Výpis hovorů => Nastavení volání

- SIM1 Nastavení hovoru - zde si můžete pro SIM1 nastavit ID volajícího (zda se vaše číslo bude zobrazovat tomu, komu voláte)/čekající hovor (zda má další příchozí hovor čekat na lince)/Přesměrování hovorů (možnost nastavit si přesměrování příchozích hovorů za určitých podmínek)/Blokování hovorů/Přepínání linek - všechny tyto funkce jsou závislé na možnostech SIM, které se mohou lišit dle operátora - pro bližší informace kontaktujte svého mobilního operátora
- SIM2 Nastavení hovoru - zde si můžete pro SIM2 nastavit ID volajícího/čekající hovor/Přesměrování hovorů/Blokování hovorů/Přepínání linek- všechny tyto funkce jsou závislé na

možnostech SIM, které se mohou lišit dle operátora – pro bližší informace kontaktujte svého mobilního operátora

- Pokročilé nastavení – zde naleznete další možnosti nastavení

Nastavení

Pro podrobnější nastavení telefonu použijte následující menu:

Menu => Nastavení

Dual Sim nastavení

Menu => Nastavení => Dual SIM nastavení

- Dual SIM – obě SIM karty budou aktivní
- Pouze SIM1 – pouze SIM1 bude aktivní
- Pouze SIM2 – pouze SIM2 bude aktivní
- Režim V letadle – ani jedna SIM nebude aktivní, ostatní funkce telefonu lze normálně používat

Nastavení telefonu

Menu => Nastavení => Nastavení telefonu

Čas a datum

- Nastavit domovské město
- Nastavit čas a datum – nastavte si aktuální čas a datum, pro správné zobrazování času u SMS je třeba zadat i letní čas
- Nastavit formát – zvolte si, zda chcete používat formát času 12 nebo 24hod. a jaký má být formát datumu.

Plánované zapnutí/vypnutí

Zde si můžete nastavit kdy se vám má telefon sám zapnout nebo vypnout. Lze nastavit až 4 hodnoty.

Jazyk

Z uložených jazykových verzí lze zvolit jazyk menu telefonu.

Pokud máte telefon v jazyku, kterému nerozumíte, nastavte telefon do základní obrazovky a postupujte dle následujících kroků: 1x levá horní klávesa => 1x levá navigační klávesa => potvrdit navigační klávesou [OK] => 1x dolů navigační klávesa => potvrdit navigační klávesou [OK] => 2x dolů navigační klávesa => potvrdit navigační klávesou [OK] a zde již můžete vybrat češtinu nebo jiný jazyk, který ovládáte.

Způsob vkládání

Zvolte si psaní velkých nebo malých písmen nebo číslic.

Displej

- Tapeta – můžete si nastavit buď předuloženou tapetu displeje nebo vlastní tapetu
- Spořič displeje – nastavte si vzhled spořiče a dobu, za kterou se spořič zapne
- Uvítací animace – zvolte si animaci zobrazující se při zapnutí telefonu
- Vypínací animace – zvolte si animaci zobrazující se při vypnutí telefonu
- Zobrazit datum a čas – zapněte si zobrazování data a času na hlavní obrazovce telefonu
- Zobrazit Vaše číslo – aktivujte si zobrazení čísla vaší SIM na hlavní obrazovce displeje

Pozdrav

Zvolte si uvítací pozdrav při zapínání telefonu a aktivujte si ho.

Zkratky

Určete si jaké funkce a v jakém pořadí budete mít k dispozici pod pravou navigační klávesou.

Navigační klávesa

Zde si můžete zvolit, jaké funkce bude mít navigační klávesa. Pro každý směr lze zvolit z několika přednastavených funkcí. Tyto funkce spustíte vždy stiskem příslušné navigační klávesy v základní obrazovce telefonu.

UART nastavení

Toto nastavení neměňte a nechte jej nastavené tak jak je od výrobce = SIM1.

Další nastavení

- Podsvícení LCD – zvolte si hodnotu jasu displeje a čas po který bude displej podsvícen.

Nastavení sítě

Menu => Nastavení => Nastavení sítě

Po vstupu do tohoto menu máte možnost spravovat připojení k sítím operátorů. Lze hledat nové sítě, vybírat z nalezených dostupných sítí a volit si režim výběru sítě [automatický nebo manuální]. Je možnost nastavit si i preferovanou síť, pokud je na výběr více aktivních sítí.

Nastavení zabezpečení

Menu => Nastavení => Nastavení zabezpečení

Pro SIM2 je na výběr pouze část z funkcí které jsou dostupné pro SIM1 viz níže.

- Zabezpečení SIM – lze si nastavit povinnost zadávat PIN – tuto funkci musí podporovat SIM

- Uzamčení telefonu – zde je možnost nastavit pro případ ztráty bezpečnostní kód přístroje. Pokud telefon ztratíte a někdo by jej chtěl používat, musí znát tento kód.
- Automatický zámek kláves – lze vypnout nebo zapnout automatické blokování kláves po určitém časovém úseku, který si můžete vybrat z přednastavených hodnot.
- Změnit heslo – nastavte si PIN pro SIM a pokud máte zadáno heslo uzamčení telefonu, zde si jej můžete změnit. Všechny změny jsou závislé na možnostech SIM a operátora SIM.

Připojení

Menu => Nastavení => Připojení

V tomto menu lze spravovat veškerá připojení telefonu. Dále si můžete nastavit datové účty. Například pro přístup na WAP nebo pro příjem MMS. Nastavení účtů naleznete v příslušných kapitolách MMS a WAP.

Obnovit výchozí nastavení

Menu => Nastavení => Obnovit výchozí nastavení

Pokud se rozhodnete vrátit telefon do původního nastavení, zvolte tuto funkci a zadejte kód: **1122**

Nastavení stylu

Menu => Nastavení => Nastavení stylu

Při pohybu v menu telefonu si lze zvolit různé typy stylu přepínání obrazovek nebo listování v menu atd.

Multimédia

Správce souborů

Díky správci souborů můžete v telefonu a na paměťové kartě pracovat se soubory:

Menu => Multimédia => Správce souborů

poté si vyberte, zda chcete spravovat telefon nebo paměťovou kartu

- Otevřít – otevře vám zvolené úložiště a poté můžete pracovat s adresáři a soubory a dle typů souborů je dále možné s nimi pracovat. Např. – prohlížet fotky, přehrávat hudbu atd.
- Formátovat – pokud zvolíte tuto možnost, zformátuje se vybrané úložiště – Pozor všechna data budou smazána!!!
- Přejmenovat – přejmenujte si úložiště (platí pouze pro paměťovou kartu)
- Informace – zobrazí se veškeré informace o úložišti (platí pouze pro paměťovou kartu)

Jestliže se nacházíte na adresáři, máte po výběru **Volby** další možnosti:

- Otevřít – otevře vám zvolený adresář a poté můžete pracovat s adresáři a soubory a dle typů souborů je dále možné s nimi pracovat. Např. – prohlížet fotky, přehrávat hudbu atd.
- Nová složka – vytvořte si na zvoleném úložišti nový adresář
- Přejmenovat – přejmenujte si adresář
- Smazat – zvolený adresář lze smazat včetně souborů, které obsahuje
- Seřadit - můžete si adresáře seřadit podle jména, typu, času, velikosti

Pokud jste již vybrali konkrétní soubor a zvolíte **Volby** zobrazí se další možnosti pro práci s daným souborem:

- Zobrazit/Přehrát – otevře vám zvolený soubor a dle typu jej zobrazí, pokud se jedná např. o fotografii nebo přehraje v případě mp3
- Nová složka – vytvořte si na zvoleném úložišti nový adresář
- Odeslat – soubor můžete odeslat přes MMS
- Přejmenovat – změníte název souboru
- Smazat – zvolený soubor lze smazat
- Seřadit - můžete si soubory seřadit podle jména, typu, času, velikosti
- Kopírovat – zkopírujete si soubor do jiného nebo nového adresáře nebo na jiné úložiště
- Přesunout – přesuňte si soubor do jiného nebo nového adresáře nebo na jiné úložiště
- Smazat všechny soubory – smažou se všechny soubory ve vybraném adresáři
- Informace – datum vytvoření(úpravy) souboru a jeho velikost

Video přehrávač

Telefon disponuje funkcí pro přehrávání videa. Video kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Skladby, které chcete přehrávat, musejí být uloženy v adresáři **VIDEOS**.

Spustíte videopřehrávač a zobrazí se seznam videosekvencí.

Menu => Multimédia => Video Přehrávač

Nyní si můžete zvolit video a potvrdit **Volba**:

- Přehrát – zvolené video se přehraje
- Přejmenovat – přejmenujete video
- Smazat – odstraníte označené video
- Smazat vše – odstraníte všechny videa
- Seřadit – můžete si videa seřadit podle jména, typu, času, velikosti

Přehrávač lze dále ovládat:

Přehrávání/Pauza – Navigační klávesa – OK

STOP – Pravá funkční klávesa

Hlasitost – klávesy 1 a 3

Zobrazení na celý displej – klávesa hvězdička „*“

Vypnutí zvuku – klávesa křížek „#“

Audio přehrávač

Menu => Multimédia => Hudební Přehrávač

Telefon disponuje funkcí pro přehrávání hudby. Hudbu kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Skladby, které chcete přehrávat, musejí být uloženy v adresáři **My Music**.

Pokud v přehrávači zvolíte menu Seznam, zobrazí se seznam skladeb. Můžete si zvolit skladbu a potvrdit **Volby**:

- Přehrát – zvolená skladba se přehraje a poté další skladby
- Informace – informace ke skladbě – Název souboru /Stereo /Kvalita /Velikost /Čas /Název skladby /Interpret /Album /Žánr /Rok vydání alba
- Přidat k vyzvánění – zvolenou skladbu můžete přidat mezi melodie vyzvánění telefonu
- Obnovit seznam – Aktualizuje se seznam skladeb uložených v příslušném adresáři
- Nastavení – Zvolte si, zda chcete přehrávat seznam z karty nebo telefonu, automatické generování seznamu, počet opakování skladby, náhodné přehrávání, přehrávání na pozadí, ekvalizér, zvukové efekty.

Hudební přehrávač lze ovládat:

Přehrávání/Pauza – Navigační klávesa – Nahoru

Posun o skladbu vpřed – Pravá navigační klávesa

Posun o skladbu vzad – Levá navigační klávesa

Zastavit přehrávání – Navigační klávesa – Dolu

Hlasitost – klávesa hvězdička „*“ /klávesa křížek „#“

Záznam zvuku

Menu => Multimédia => Záznam zvuku

Telefon disponuje funkcí pro nahrávání audio souborů. Audio kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Audio soubory, které chcete přehrávat, musejí být uloženy v adresáři **Audio**.

Pokud v nahrávači zvolíte menu **Volby**, zobrazí se seznam souborů. Můžete si zvolit soubor a potvrdit **Volby**:

- Nová nahrávka – spustí se nahrávání zvuku. Nahrávání lze přerušit a znovu spustit nebo zastavit a poté jej uložit
- Přehrát – zvolená skladba se přehraje
- Přejmenovat – přejmenujte si zvolený soubor
- Smazat – odstraníte označený soubor
- Smazat všechny soubory – odstraníte všechny soubory
- Použít jako – Do uživatelského profilu – záznam zvuku se uloží mezi vyzvánění
- Odeslat – soubor můžete odeslat přes MMS
- Nastavení – Zvolte si preferovanou paměť (telefon nebo paměťovou kartu), formát souboru, v kterém se bude zvuk ukládat (AMR /WAV), kvalitu zvuku (Nízká /vysoká)

FM Rádio

Poslech rádia je možný i bez pripojených sluchátek díky integrovanej FM anténe. Pro kvalitnejší príjem však doporučujeme mít pripojena sluchátka, jelikož ta zároveň slouží jako anténa FM rádia. Pokud pripojíte sluchátka je třeba, aby drát byl dostatečně natažený a nebyl stíněn. Rádio má navíc funkci nahrávání audio záznamu.

FM Rádio spustíte:

Menu->Multimédia => FM rádio

Pokud zvolíte menu **Volby**:

- Seznam kanálů – uložte si a pojmenujte oblíbené stanice
- Ruční vkládání – zadejte ručně frekvenci stanice
- Přednastavené automat. vyhledávání – automaticky se naladí a uloží stanice do seznamu kanálů
- Nastavení – Zvolte si, zda chcete přehrávat rádio na pozadí. Pokud zapnete tuto funkci, rádio bude funkční a vy budete moci s telefonem dále pracovat. Můžete si také zvolit, zda bude rádio hrát z reproduktoru nebo do sluchátek. Zvolte si formát souboru, v kterém se bude zvuk ukládat (AMR/WAV), kvalitu zvuku (Nízká/vysoká), paměť pro záznam (kam bude záznam ukládán – Telefon/paměťová karta)
- Nahrát - spustí se nahrávání zvuku. Nahrávání lze přerušit a znovu spustit nebo zastavit a poté pojmenovat audio soubor a uložit jej
- Připojit – ke zvolenému záznamu můžete nahrát další záznam a stále bude uložen v jednom souboru
- Seznam souborů – Zobrazí se Vám seznam audio záznamů a můžete s nimi pracovat tak jako v případě audio přehrávače (Menu->Multimédia->Audio přehrávač)viz kapitola Audio přehrávač v tomto návodu.

Ovládání FM rádia:

Zapnutí/vypnutí – Navigační klávesa – OK

Přepnutí stanice - Pravá/Levá navigační klávesa

Hlasitost – klávesa hvězdička „*“ a klávesa křížek „#“

Pro volbu stanic lze použít klávesy 1 až 9.

Poznámka: Při poslechu FM rádia můžete normálně telefonovat. Rozhlasové vysílání během telefonování automaticky zmlkne.

Naplánovat FM nahrávání

Menu => Multimédia => Naplánovat FM nahrávání

Pomocí této funkce si můžete předem naplánovat nahrávání nebo opakované nahrávání například vašeho oblíbeného rozhlasového vysílání. Veškeré funkce jsou stejné jako u v případě záznamu zvuku a FM rádia. Při nahrávání doporučujeme mít pripojeny k telefonu sluchátka, jejichž kabeláž funguje jako anténa.

Organizér

Kalendář

Menu => Organizér => Kalendář

Telefon disponuje funkcí kalendáře s možností ukládat si různé připomínky, schůzky, data narození atd. Tyto údaje lze dále upravovat, mazat, určovat jim prioritu, přiřadit jim signalizaci, opakování atd. Lze též přímo přecházet na zvolené datum nebo listovat v kalendáři s měsíčním přehledem nebo přehledem týdním. Záznamy jsou v přehledu kalendáře vždy naznačeny.

Pohyb v kalendáři je možný navigační klávesou nebo stylusem (perem) přes dotykový displej telefonu.

Upozornění: Vzhledem k omezené kapacitě telefonu doporučujeme, aby počet záznamů kalendáře nepřesáhl 70 úkolů. Při takovém počtu může dojít k smazání některých starých záznamů.

Úkoly

Menu => Organizér => Úkoly

V seznamu úkolů vidíte všechny úkoly nacházející se v kalendáři.

Pokud si nějaký úkol zvolíte a dáte **Volby**:

- Zobrazit – uvidíte vybraný úkol a ten si můžete dále upravovat
- Přidat – můžete přidat další úkol
- Upravit – vybraný úkol si můžete upravit tak jako tomu je ve funkcích kalendáře
- Smazat – smažete vybraný úkol
- Smazat prošlé - smažete datumově staré úkoly
- Smazat vše – smažete všechny úkoly v kalendáři
- Odeslat kalendář – lze kalendář odeslat přes SMS/MMS

Budík

V telefonu si můžete nastavit až 5 budíků resp. alarmů.

Menu => Organizér => Budík

Zvolte si jeden z 5 budíků a stiskněte **Editovat**:

- Vypnuto/Zapnuto – aktivujete nebo deaktivujete budík
- Čas buzení
- Opakovaný – zvolte si, jak často se bude buzení opakovat – Jednou, Každý den, Denně (zde si můžete zapnutím určit dny, kdy má k buzení docházet)
- Volby zvuku – buzení může probíhat buď rádiem (pozor zde je nutno mít připojeny sluchátka) nebo tónem, který si nastavíte v dalším menu
- Tón budíku – můžete si vybrat až z 13 tónů (vyzvánění), lze si přidat i vlastní vyzvánění (např. Mp3)
- Zdržimnutí (min) – pokud budík zvoní a vy jej nechcete vypnout, ale chcete si ještě zdřímnout, zde si můžete nastavit, po jakém časovém intervalu vás budík začne opět budit. Rozsah je 1-10min.
- Typ signalizace – nastavte si, zda při buzení bude telefon Vyzvánět./ Vibrovat a vyzvánět nebo pouze Vyzvánět

Po zadání budíku zvolte Hotovo a Uložit. Aktivní budík bude zaškrtnut a zobrazí se ikonka na displeji signalizující aktivní budík.

Světový čas

Pomocí telefonu můžete zjistit aktuální čas a datum téměř kdekoli na světě. Stačí pouze navigační klávesou pohybovat vpravo nebo vlevo a automaticky se budou zobrazovat města po celém světě.

Profily

V telefonu je možné si přednastavit 6 profilů, které určí telefonu hlasitost vyzvánění, typ vyzvánění a další funkce v určitých situacích.

Menu => Profily

Zde si zvolte příslušný profil a v menu **Volby** nastavte následující - **Přízpůsobit**:

- Nastavení vyzvánění – zde si můžete nastavit vyzvánění pro příchozí hovory, příchozí zprávy, tón kláves a dotykového displeje, melodii budíku, melodii při zapínání a vypínání telefonu
- Hlasitost – nastavte si hlasitost vyzvánění a tónu kláves
- Typ signalizace – máte možnost zvolit si pouze Vyzvánění / Pouze vibrace / Vibrace a vyzvánění nebo Vibrace a poté vyzvánění
- Vyzváněcí typ – zvolte si z několika typů vyzvánění – Jednoduché / Opakované / Vyrůstající
- Tón výstrahy – lze si zapnout tóny pro Varování / Chybu / Vyčkávací čas / Připojení
- Režim příjmu hovoru – hovor nemusíte přijímat pouze zelenou klávesou, ale je možné zapnout příjem hovoru jakoukoliv klávesou. nebo dokonce automaticky bez nutného dotyku s telefonem [v závislosti na profilu].

Vybraný profil aktivujete:

Menu => Profily => např. Hlavní => Aktivovat

Extra

Kalkulačka

Telefon lze použít jako kalkulačku:

Menu => Extra => Kalkulačka

Kalkulačka se ovládá navigační klávesou. Význam kláves je zobrazen na displeji telefonu. Klávesa "#" je desetinná čárka. Numericou klávesnicí zadáváte čísla tak jako tomu je u klasické kalkulačky jak ji znáte.

Stopky

Telefon lze používat jako stopky:

Menu => Extra => Stopky

Na výběr máte 2 druhy stopek **Typické stopky** a **Stopky s mezičasy**.

Menu => Extra => Stopky => Typické stopky

- Měření mezičasu – změřte si mezičasy z celkového času. Stopky spustíte **Start**, pokud chcete zaznamenat mezičas, stiskněte **Mezičas** (max. 20 mezičasů). Pro ukončení měření stiskněte **Zastavit**. Pokud máte zaznamenán alespoň jeden mezičas lze uložit záznam stopek stisknutím **Hotovo – Uložit – Ano**.
- Měření času kola – je možné změřit si časy jednotlivých kol (max. 20 kol). Ovládání je stejné jako u měření mezičasu.
- Zobrazit záznam – zobrazí vám uložené záznamy vašich naměřených hodnot. Tyto záznamy lze pouze zobrazovat nebo mazat.

Menu => Extra => Stopky => Stopky s mezičasy

Tyto stopky jsou založeny na stejném principu jako předchozí stopky s mezičasy, ale zde jde uložit pouze 4 mezičasy, které se však dají znovu spustit a čas dál běží. Ovládání je znázorněno na displeji. Naměřené hodnoty mezičasů nelze uložit pro pozdější zobrazení.

Čtečka e-knih

Telefon disponuje funkcí pro zobrazení txt souborů:

Menu => Extra => Čtečka e-knih

Po vstupu do čtečky se vám zobrazí seznam txt souborů. Txt soubory kvůli jejich velikosti doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Soubory je nutno ukládat do adresáře Ebook.

Vyberte si ze seznamu soubor a zvolte **Volby**:

- Otevřít e-book – otevře se vybraný soubor
- Vyčistit knihovnu
- Globální nastavení – nastavte si styl písma, velikost písma, posouvání po stranách nebo řádkách, automatické posouvání, rychlost posouvání, zobrazení na celou obrazovku, kódování, paměť, na které jsou soubory txt uloženy
- Informace o knize – název, velikost, formát
- Smazat – smaže aktuální soubor
- Smazat vše – smaže všechny soubory
- Seřadit – seřadí soubory podle jedné z možností – jména, typu, času, velikosti
- Použít globální nastavení
- Nápověda – nápověda k ovládání čtečky e-knih

Služby

Menu => Extra => Služby

V této sekci můžete najít informační kanály poskytované vaším operátorem nebo přídatné funkce SIM karty (SIM Toolkit). Menu je poté závislé na možnostech a nabídce operátora a vlastní SIM karty.

Dále v tomto menu naleznete službu **WAP**:

Menu => Extra => Služby => Internetové služby

Pro podrobné informace o službě WAP kontaktujte svého operátora.

V telefonu je nutné pouze nastavit potřebné parametry:

Nastavení GPRS WAP

Nejprve je třeba nastavit Datový účet. **Menu => Nastavení => Připojení => Datový účet => GPRS**
- Zde je 10 profilů - lze upravit stávající nebo prázdný. Vyberte profil a zvolte **Upravit**. Zobrazí se vám následující nabídka, kterou vyplníte dle parametrů operátora (operátorů) SIM:

- | | |
|-------------------|--|
| Položka menu | - T-mobile / 02 / VODAFONE |
| 1 Název účtu | - např: T-mobile WAP / 02 WAP / VODAFONE WAP |
| 2 APN | - wap.t-mobile.cz / wap / data.vodafone.cz |
| 3 Jméno uživatele | - wap / nevyplňuje se / wap |
| 4 Heslo | - wap / nevyplňuje se / wap |
| 5 Autor: typ | - normálně |

Pokud máte nastaven (nastaveny) datové účty vašeho operátora (operátorů) můžete přistoupit k nastavení WAP. **Menu => Extra => Služby => Nastavení => Profil** - potvrzením se dostanete na 10 profilů - lze upravit stávající nebo prázdný. Vyberte profil a stiskněte **Volby**. Poté zvolte **Upravit** profil. Vyplňte následující Menu dle operátora SIM:

- | | |
|------------------------|---|
| 1 Název profilu | - zvolte si jakýkoliv název |
| 2 Domovská stránka | - nemusíte vyplňovat |
| 3 Datový účet | - zde si zvolte účet dle operátora, který jste si nastavili, viz výše |
| 4 Typ připojení - http | - po potvrzení zvolit se objeví Menu - Typ připojení a na výběr budete mít WAP a http. Zvolte http a stiskněte OK. V MENU Upravit zadáte hodnoty dle operátora: |
| 4.1 Adresa proxy | - T-mobile - 010.000.000.010
02 - 160.218.160.218
Vodafone - 010.011.010.011 |
| 4.2 Port Proxy | - T-mobile - 80
02 - 8080
Vodafone - 80 |
| 5 Uživatelské jméno | - T-mobile - wap
02 - nevyplňuje se
Vodafone - wap |
| 6 Heslo | - T-mobile - wap
02 - nevyplňuje se
Vodafone - wap |

Nyní uložte nové nastavení a vraťte se o jednu úroveň zpět a nastavovaný profil aktivujte: **Menu => Služby => Internetové služby => Nastavení => Profily** - najedte na vámi vytvořený profil a potvrďte **Volby** a poté volbu 1 Aktivovat profil a potvrďte OK.

Menu => Služby => Internetové služby

V menu Internetové služby (WAP) naleznete následující funkce:

Domovská stránka

Z hlavní nabídky se můžete připojit k nastavené domovské stránce prohlížeče. Pokud ji nenastavíte, můžete použít webovou stránku nastavenou výrobcem.

Záložky

Vstupte do nabídky Záložky. Na seznamu uvidíte všechny existující záložky. Zvolte tlačítko **Volba**. U vybrané záložky můžete provádět následující operace:

- Jít na Spojení s webovou stránkou uvedenou v záložce
- Editovat Editování jména a adresy aktuální záložky
- Odeslat Poslat adresu záložky pomocí SMS nebo MMS
- Smazat Vymazání záložky
- Smazat vše Vymazání všech informací o záložkách
- Přidat záložku Přidat nový název a adresu záložky

Poslední stránky

V nabídce je seznam webových stránek, které jste v poslední době navštívili. Usnadní vám to návštěvu dané stránky.

Vložit adresu

Vstupte do nabídky. Po vložení URL adresy WAP služby, kterou chcete navštívit, vyberte tlačítko **Volba** a zvolte **Hotovo**. Telefon se automaticky připojí na webovou stránku, kterou jste vložili.

Doručené servisní zprávy

V této schránce můžete kontrolovat zprávy webové služby a můžete je také mazat apod.

Nastavení

Po výběru nabídky **Nastavení** si nastavte následující obsah související se službou WAP:

- Vybrat SIM – Zvolte si kartu z které chcete provozovat službu WAP
- Upravovat profil – viz výše Nastavení GPRS WAP
- Možnosti prohlížeče – nastavte si čas a funkci zobrazování obrázků
- Nastavení servisních zpráv – toto menu je závislé na vlastnostech SIM a operátora dané SIM. Prosíme, pro další informace kontaktujte svého operátora.
- Smazat vyrovnávací paměť – pomocí této volby lze vymazat vyrovnávací paměť
- Vymazat cookies – vymažou se soubory cookies

Zábava a Hry

Hry

Menu => Zábava a hry

Každá z her má své Menu:

- Spustit hru
- Úroveň hry – zvolíte si obtížnost hry
- Rekordy – ke každé úrovni hry se zaznamená nejlepší výsledek, který si zde můžete zobrazit
- Náповěda – zde se dozvíte jak hru hrát a jak ji ovládat.

Pro hry lze nastavit několik vlastností:

- Zvuk – během hry bude hrát melodie nebo budou aktivní zvukové efekty
- Vibrace – např. při zásahu telefon zavibruje
- Hlasitost – nastavení hlasitosti zvuku hry

Upozornění:

S mobilním telefonem zacházejte tak, jako s každým jiným elektronickým zařízením podobného typu. Telefon a jeho součásti chraňte před dětmi, vlhkým a prašným prostředím, extrémními teplotami, otevřeným ohněm apod.

Návod:

Telefon se může v některých položkách lišit od návodu, z důvodu různých SW verzí. Některé položky menu nemusí mít z technických důvodů český překlad.

Obecné zásady použití mobilního telefonu

Baterie a její použití v mobilním telefonu

- Baterie použitá v tomto telefonu může být nabíjena pouze přiloženým nebo výrobcem schváleným adaptérem k nabíjení. Pokud telefon zobrazuje nízký stav baterie, prosím nabijte baterii. Abyste dosáhli u baterie maximální životnosti, doporučuje se nabíjet až úplně vybitou baterii.
- Pokud je baterie nabitá, odpojte nabíjecí adaptér od telefonu. Zbytečné přebíjení baterie zkracuje její životnost
- Teplota baterie má vliv na její nabití a kapacitu. Jestliže teplota baterie je vyšší než 40 °C, baterie nepůjde nabit. Příliš chladnou nebo zahřátou baterii ochlaďte nebo zahřejte na pokojovou teplotu před nabíjením
- Přiloženou baterii využívejte pouze k tomu k čemu je baterie předurčena. Baterii skladujte mimo dosah silného magnetického pole, snižuje kapacitu a životnost baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozené baterie.
- Životnost baterie může být snížena, pokud baterii vystavujete velmi nízkým nebo vysokým teplotám; způsobuje to problémy v užívání telefonu i v případě, že baterie je úplně nabitá. Nikdy nevhazujte baterii do ohně! Nevhazujte použité baterie do komunálního odpadu – baterie je nutno odnést do sběrného místa elektro-odpadu.

Použití telefonu

Abyste prodloužili životnost Vašeho přístroje, postupujte podle těchto zásad:

- Uchovejte telefon a všechna příslušenství mimo dosah dětí.
- Nikdy telefon nevystavujte jakýmkoli tekutinám, způsobují korozi a ztrátu záruky.
- Nikdy nevystavujte telefon enormně vysokým teplotám, způsobuje to zničení plastových částí a elektronických součástí.
- Nerozděltejte a neopravujte Váš přístroj. Neodborný zásah do přístroje má za následek zničení přístroje a ztrátu záruky.
- Telefon nečistěte žádnou žiravinou nebo kyselinou, vždy použijte pouze suchý hadřík.
- Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem, použití neschválených příslušenství může způsobit ztrátu záruky a poškodit přístroj.

Informace o bezpečnosti

Při používání telefonu a příslušenství dodržujte všechna bezpečnostní nařízení a zásady, buďte ohleduplní ke svému okolí.

Bezpečnost během jízdy

Mimo nouzových volání je použití mobilního telefonu během jízdy zakázáno. Váš telefon můžete použít pouze v případě, že máte k němu připojenou sluchátkovou sadu nebo sluchátko bluetooth, které zajišťuje použití Vašeho telefonu i bez toho, abyste telefon museli držet u ucha.

Během jízdy dodržujte všechna pravidla použití mobilního telefonu dle platného práva ČR.

Bezpečnost okolí

Telefon používejte pouze na místech, kde je to dovoleno. V místech, kde je zakázáno použití telefonu, svůj telefon vypněte. V opačném případě, můžete způsobit škody na zdraví a majetku sobě a okolí.

***Pozor:** Je zakázáno používat mobilní telefon v místech, kde je možnost výbuchu (benzínová stanice, letiště, doly, kamenolomy atd.). Vždy dodržujte zákazy, které zakazují použití mobilního telefonu.

Technologie

Sít GSM 900/1800

DŮLEŽITÉ: Některé služby jsou závislé na možnostech Vašeho mobilního operátora. Vždy se informujte u svého poskytovatele služeb na rozsah a možnost použití všech dostupných funkcí sítí.

Pozor	Prohlášení
Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným použitím Vašeho přístroje nebo nedodržení bezpečnostních zásad a pokynů k přístroji.	Verze Vašeho telefonu může být v průběhu času vylepšena bez předchozího oznámení. Zástupce si vyhrazuje právo rozhodnout o správném výkladu výše uvedeného návodu.

Informace o SAR

nepřekračoval všechny povolené limity vyzařování rádiových vln (RF) stanovené mezinárodní směrnici (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenčních zařízení pro obecné použití. Pokyny byly vyvinuty na základě pravidelných a rozsáhlých měření a vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav a odchylky měření. Standard vyzařování pro bezdrátové přístroje pracuje s měrnou jednotkou, známou jako Specific Absorption Rate, zkratka SAR. SAR limit je uveden podle mezinárodních zásad 2,0 wattů/kilogram (W/kg) *. Testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené vyzařování, které je hluboko pod maximální hodnotou. Je to proto, že přístroj je navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních. Je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje ve všech testovaných frekvenčních pásmech.

Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR.

Tyto pokyny obsahují značné bezpečnostní rozpětí, aby splňovali ochranu veřejnosti, a to i pod úvahou všech typů měření a odchylek měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR.

Nejvyšší naměřené hodnoty SAR u přístroje **myPhone 3010 je 1,23 (W/Kg).**

CE0678 Prohlášení o shodě

Dovozce do Evropské Unie, společnost myPhone Sp. z o.o., tímto prohlašuje, že tento mobilní telefon je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Plné znění Prohlášení o shodě je volně přístupné na internetové adrese
http://www.cpa.cz/Files/shoda_pl_3010.pdf

Ochrana životního prostředí



POZOR: Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie číslo 2002/96/WE o likvidaci elektro odpadu a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu

DOVOZCE:

C.P.A. CZECH s.r.o.

**U Panasonicu 376 , Pardubice – Staré Ččivice 530 06,
www.myphone.cz**

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We „myPhone” Sp. z o. o.
(importer's name)

CE 0678

ul. Fabryczna 2, 56-400 Oleśnica
(importer's address)

declare, under our responsibility, that the electrical product:

telefon komórkowy / GSM mobile phone
(name)

myPhone 3010
(type or model)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN 60950-1:2001+A11:2004
EN 301 489-1 v1.6.1:2005-09
EN 301 489-7 v1.3.1:2005-11
EN 301 489-17 v1.3.2 2008-04
EN 301 511 v9.0.2:2003-03
EN 300 328 v1.7.1:2006-10
EN 50360:2001
EN 50361:2001

following the provisions following directives:

Directive R&TTE 1999/5/EC

5.05.2010, Oleśnica

Sebastian Sawicki
President

myPhone Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 2, 56-400 Oleśnica
tel. 95-845-043 • 95-845-044

ZÁRUČNÍ LIST
NA MOBILNÍ TELEFON
MY PHONE

Model:

myPhone 3010

Kód:




Výrobní číslo:

Razítko prodejce a datum prodeje:

Záruční doba na mobilní telefon je 24 měsíců. Záruční doba na příloženou baterii je 24 měsíců, na životnost baterie je 6 měsíců.

Zboží reklamujte u Vašeho prodejce.

Servisní záznamy :

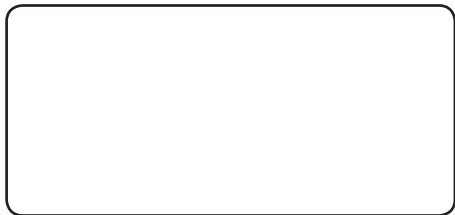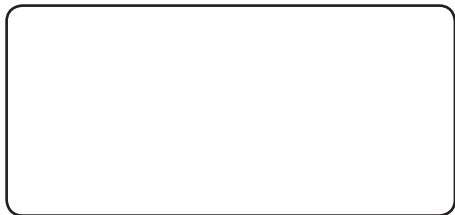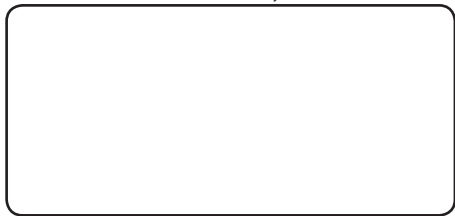

myPhone

www.myphone-mobile.com

