

Používateľský manuál

AllDro Speed City

Obsah

Predslov.....	04
Uvítanie	04
Bezpečnostná príručka.....	04
Bezpečnostné varovania a upozornenia.....	04
Všeobecné upozornenia.....	04
Upozornenia pri použití tabletu.....	05
Upozornenia pri používaní batérie.....	05
Nabíjanie batérie.....	06
Popis zariadenia.....	06
Vloženie pamäťovej karty.....	06
Zapnutie zariadenia.....	07
Odomknutie a zamknutie obrazovky.....	07
Zapnutie obrazovky.....	07
Vypnutie zariadenia.....	07
Funkcie tlačidiel.....	08
Panel upozornení.....	08
Ikony na panely upozornení.....	09
Používanie dotykovej obrazovky.....	09
Rozloženie hlavnej obrazovky.....	10
Zmena tapety.....	10
Menu bezdrôtové pripojenie a siete.....	10
WiFi.....	11
Graf využívania dátového pripojenia.....	11
Bezdrôtové pripojenia a siete.....	12
WiFi Hotspot.....	12
Nastavenia mobilnej siete, APN prístupové body, sieťoví operátori.....	13
Nastavenia APN pre slovenských operátorov.....	13
Nastavenie HDMI.....	14
Nastavenie zvuku	14
Nastavenie displeja.....	15
Nastavenie zisťovania polohy.....	15
Nastavenie zabezpečenia.....	16
Menu nastavenia systému, dátum a čas, info o zariadení.....	16
Prístup k aplikáciám	17
USB pripojenie	17
Kopírovanie súborov.....	17
Pamäťová karta	18
Odpojenie pamäťovej karty	18
Vkladanie textu.....	18
Komunikácia, Email.....	19
Multimédiá.....	20
Hudba.....	20
Video.....	21
Fotogaléria.....	21
Internetový prehliadač.....	22
Budík.....	24
Kalkulačka.....	24

Správca súborov.....	24
Nastavenie zámky pre odomknutie.....	25
Pamäťová karta.....	26
Bezpečné odstránenie pamäťovej karty.....	26
Dátum a čas.....	26
Nastavenie jazyka.....	26
Informácie o zariadení.....	27
Odinštalovanie aplikácií.....	27
Zopár trikov.....	27

Predslov

Uvítanie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš výrobok. Po prečítaní tohto návodu budete môcť naplno používať tablet a oceníte všetky jeho funkcie a jednoduché použitie. Nie len že Vám tento tablet poskytne základné funkcie, internet, prehrávanie filmov a hudby, ale aj mnohé iné praktické funkcie a služby s cieľom ušetriť čas. Dostupnosť niektorých služieb a funkcií popísaných v tejto príručke závisí na sieti a na tom, či máte danú službu predplatenú. Preto niektoré položky menu nemusia byť v tablete k dispozícii. Klávesové skratky menu a funkcie sa môžu tiež líšiť v závislosti na aktuálnej verzii softwaru. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu obsahu tejto príručky bez predchádzajúceho upozornenia. Prosím prečítajte si manuál pred použitím zariadenia.

Bezpečnostná príručka

Ak dôjde k strate tabletu, alebo ho ukradnú a k tabletu ste mali pripojený 3G modem prosím kontaktujte operátora alebo obchodného zástupcu, aby okamžite prevzal kontrolu nad SIM kartou a tabletom. Zabráňte tak neoprávnenému použitiu vašej SIM karty a tabletu. V prípade kontaktovania operátora alebo obchodného zástupcu, musíte poznať výrobné IMEI číslo modemu (vo väčšine prípadov býva napísané na zariadení). Opíšte si prosím toto číslo a uschovajte ho na bezpečnom mieste pre budúce použitie. IMEI číslo je taktiež napísané na záručnom liste 3G modemu.

Aby sa zabránilo zneužitiu vášho tabletu, vykonajte prosím nasledujúce preventívne opatrenia:

- Nastavte si PIN kód na SIM karte a zmeňte tento kód hneď ako sa ho dozvie nepovolaná osoba.
- Majte tablet vždy na dohľad.. Je lepšie nosiť tablet stále so sebou, nenechávajte ho bez dozoru.
- Nastavte si automatické zamknutie obrazovky.

Bezpečnostné varovania a upozornenia

Pred použitím tabletu si prečítajte nasledujúce upozornenia, aby ste zabezpečili jeho bezpečné a správne používanie.

Všeobecné upozornenia

Používané by mali byť iba batérie a nabíjačky, ktoré boli dodané spolu s tabletom. Iné výrobky by mohli spôsobiť poškodenie produktu.

Nevystavujte zariadenie, batériu alebo nabíjačku silným nárazom, tlaku a vibráciám. Mohli by ste spôsobiť chybu zariadenia, batérie alebo nabíjačky, požiar alebo výbuch.

Nedávajte tablet, batériu alebo nabíjačku do mikrovlnnej rúry alebo vysokotlakového zariadenia, inak by to mohlo viesť k poškodeniu zariadení.

Prosím nepoužívajte tablet v blízkosti horľavých alebo výbušných látok, inak môže dôjsť k poruche tabletu alebo k požiaru.

Prosím nevystavujte tablet vysokým teplotám, vysokej vlhkosti alebo prašným miestam, inak to môže viesť k poruche tabletu.

Držte tablet mimo dosahu malých detí. Váš tablet nie je hračka. Deti by sa mohli zraniť.

Aby sa zabránilo pádu tabletu a jeho poškodeniu, nekladte ho na nerovné a nestabilné plochy.

Upozornenia pri použití tabletu

Vypnite tablet na miestach, kde tablet nesmie byť, ako napríklad v lietadle alebo v nemocnici. Použitie tabletu v týchto miestach môže mať vplyv na normálnu prevádzku elektronických prístrojov a lekárskeho zariadení. Sledujte príslušné predpisy pri používaní tabletu v týchto miestach. Váš tablet môže byť vybavený funkciou automatického zapnutia, skontrolujte preto funkcie budíka, aby sa tablet automaticky nezapol napríklad počas letu.

Nevystavujte tablet do blízkosti vysoko presných elektronických zariadení. RF interferencie môžu spôsobiť zlyhanie týchto elektronických zariadení a ďalšie problémy. Špeciálne smernice platia najmä v blízkosti týchto zariadení: pomôcky pre nedoslýchavých, kardiostimulátory a iné medicínske elektronické zariadenia, požiarne detektory, automatické dvere a iné automatické kontrolné zariadenia. Ak chcete zistiť vplyv tabletu na tieto alebo iné elektronické zdravotnícke zariadenia, prosím kontaktujte výrobcu alebo predajcu zariadenia.

Prosím nevystavujte LCD obrazovku nebezpečným látkam, ktoré by mohli displej poškodiť a dôjsť tak k úniku tekutého kryštálu. Existuje tu následne riziko slepoty, ak sa tekutá kryštalická látka dostane do očí. Ak k tomu dôjde, vypláchnite oči okamžite čistou vodou (za žiadnych okolností ich nepretierajte) a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Nerozoberajte ani neupravujte svoj tablet, pretože to môže viesť k jeho poškodeniu.

Za výnimočných okolností používanie tabletu v niektorých typoch áut môže negatívne ovplyvniť vnútorné elektronické zariadenie. V záujme vašej bezpečnosti za takýchto okolností prosím tablet nepoužívajte.

Prosím nepoužívajte ihly, perá alebo iné ostré predmety na klávesnicu a displej, pretože to môže poškodiť tablet a spôsobiť jeho poruchu.

V prípade poruchy antény nepoužívajte tablet, lebo by to mohlo mať negatívny vplyv na ľudské telo.

Vyvarujte sa toho, aby tablet prišiel do úzkeho kontaktu s magnetickými predmetmi, ako sú magnetické karty a vlnové žiarenie, ktoré môžu vymazať uložené informácie.

Upozornenia pri používaní batérie

Batéria má obmedzenú životnosť. Doba životnosti sa skracuje, keď časy nabíjania narastajú. Ak je batéria slabá aj po nabíjaní, znamená to, že jej životnosť končí a treba použiť novú batériu. Výmena batérie môže byť prevedená iba v autorizovanom servise.

Nelikvidujte staré batérie s každodenným domácom odpadom, likvidujte staré batérie v miestach určených pre likvidáciu takéhoto odpadu.

Nevkladajte batérie do ohňa.

Pri inštalácii batérie nepoužívajte silu ani tlak.

Prosím nerozoberajte ani neupravujte batériu, pretože batéria môže prasknúť a vznietiť sa.

Prosím neponorte batériu do tekutiny, pretože to môže spôsobiť skratovanie a nenávratné zničenie batérie.

Nenabíjajte batériu dlhšie ako 24 hodín.

Prosím nepoužívajte batérie v blízkosti miest s vysokými teplotami, napr. v blízkosti priameho ohňa, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu batérie.

Ak sa batéria prehrieva, mení farbu, skresľuje ukazovateľ počas používania, nabíjania alebo skladovania, prosím vymeňte batériu za novú.

Nabíjanie tabletu

Pripojte konektor nabíjačky do tabletu. Indikátor stavu batérie bliká na obrazovke. Aj keď je tablet vypnutý, indikátor naznačuje, že batéria sa nabíja. Ak je prúd nedostatočný, nabíjanie môže trvať dlhšie.

Keď indikátor stavu batérie neblinká a označuje, že batéria je plne nabitá, znamená to, že nabíjanie bolo dokončené. Ak je tablet vypnutý pri nabíjaní, pričom nabíjanie je dokončené, zobrazí sa obrázok na obrazovke. Nabíjanie bežne trvá 3 až 4 hodiny. Počas nabíjania batérie sa nabíjačka zahrieva, je to normálny jav.

Po dokončení nabíjania vytiahnite nabíjačku zo sieťovej zásuvky a z tabletu.

Popis zariadenia:



Vloženie pamäťovej karty:

Tablet podporuje pamäťové karty microSD.




Dbajte na správne otočenie pamäťovej karty

Zapnutie a vypnutie:

Stlačte tlačidlo zapnutia na 5 sekúnd, potom tlačidlo uvoľnite. Čakajte, až po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí logo pre spúšťanie. Spustenie systému Android trvá približne 30 sekúnd. Po spustení môže mať zariadenie automaticky zamknutý displej, prstom potiahnite tlačidlo zamknutej zámky do polohy odomknutej zámky na displeji, viď obrázok nižšie. Ak nie je možné tablet zapnúť, pripojte nabíjací adaptér. Ak máte pripojený externý 3G modem so sim kartou chránenou PIN kódom, tablet vás vyzve na zadanie PIN kódu. Po zadaní správneho PIN kódu sa tablet pripojí k dostupnej sieti, čo môže v závislosti na sile a pokrytí signálu trvať až 2 minúty. Úspešné pripojenie spoznáte podľa ukazovateľa intenzity signálu v pravom dolnom rohu.

Odomknutie a zamknutie obrazovky

Po určitej dobe nepoužívania, bude displej automaticky zamknutý z dôvodu šetrenia batérie. Časový limit zhasnutia displeja je možné nastaviť v menu. Ak potrebujete displej uzamknúť manuálne, krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a obrazovka sa vypne.

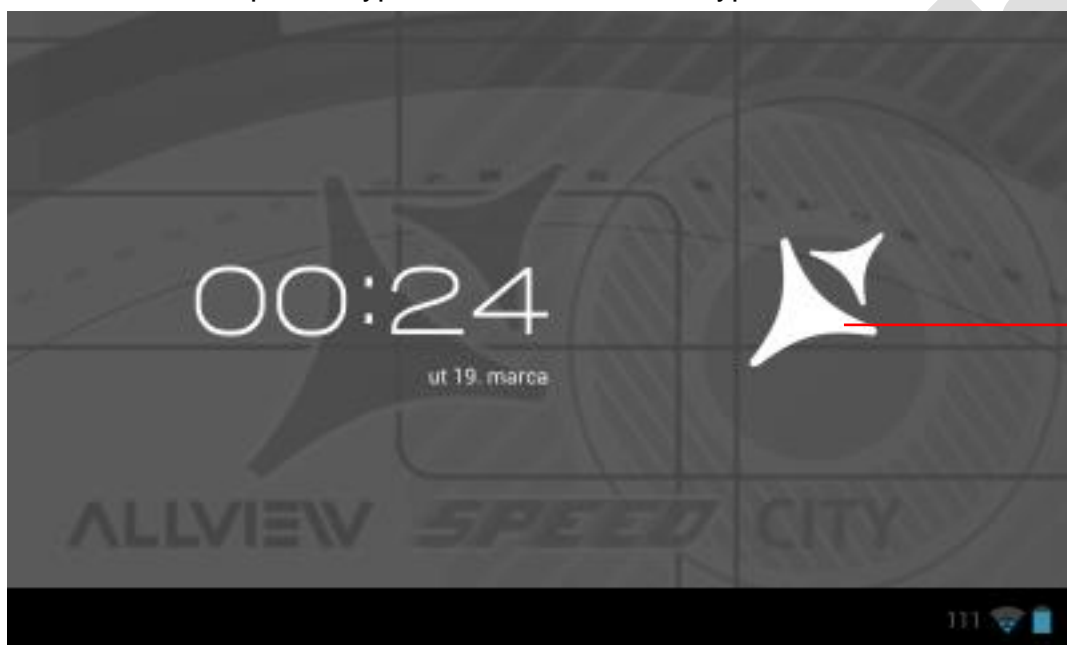

Pre odomknutie displeja potiahnite ikonu vpravo. Pre spustenie fotoaparátu, potiahnite ikonu vľavo.






Otvorenie, ak je obrazovka uzamknutá.

Ak je obrazovka vypnutá, znova ju zapnete krátkym stlačením tlačidla pre zapnutie/vypnutie. Pre odomknutie displeja potiahnite prstom tlačidlo zamknutej zámky do polohy odomknutej zámky na displeji. Ak takto potiahnete tlačidlo zamknutej zámky do polohy fotoaparátu, spustí sa fotoaparát.

Vypnutie tabletu:

1. Držte stlačené tlačidlo pre zapnutie/vypnutie zhruba 5 sekúnd a otvorí sa vám ponuka.
2. Potvrďte vypnutie zariadenia.

Funkcie tlačidiel


	Tlačidlo späť
	Tlačidlo menu – ukáže možnosti súčasnej ponuky
	Tlačidlo vypnutia/zapnutia – podržte pre vypnutie a zapnutie, alebo stlačte pre zamknutie tabletu
	Stlačte ikonu pre zobrazenie vyhľadávača
	Stlačte tlačidlo pre návrat na základnú obrazovku
Tlačidlo hlasitosti	Tlačidlami hlasitosti nastavujete hlasitosť

Panel upozornení

Panel upozornení sa nachádza v pravej dolnej časti displeja. Ikony upozornení zobrazujú novú správu, nastavený budík, zoznam, vloženie karty a iné. Môžete otvoriť informačný panel pre zobrazenie konkrétnej informácie. Podrobný popis najčastejších ikon na paneli úloh nájdete nižšie.

Otvorte panel upozornení

Keď sa objaví nová upozorňujúca ikona, potiahnite panel smerom nahor a panel sa otvorí.

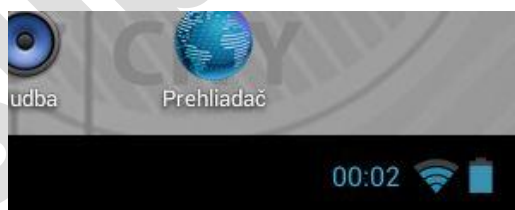

Panel upozornení
Potiahnutím smerom nahor sa panel upozornení otvorí.

Najčastejšie ikony na panely upozornení

V pohotovostnom režime sa na panely upozornení môžu zobrazovať nasledujúce ikony.

	Nový email		Vypnutý zvuk
	Nová správa		Nahrávanie/sťahovanie
	GPS zapnuté		Sťahovanie dokončené
	Budík		Prebieha hovor
	Prehrávanie hudby		Použitie USB kábla pre spojenia zariadenia s počítačom
	Neprijatý hovor		Intenzita signálu
	WiFi pripojené, sieť k dispozícii		Stav batérie
	Režim lietadla		Nabíjanie
	Všeobecné informácie (napr. chyba synchronizácie)		Nie je vložená microSD karta

Používanie dotykovej obrazovky

Tablet sa ovláda prevažne dotykom prsta na displej. Pre správne reakcie dotykového panela dodržujte nasledovné pokyny:

- Nedotýkajte sa obrazovky mokrými rukami
- Nedotýkajte sa obrazovky veľkou silou
- Nedotýkajte sa obrazovky kovovými alebo vodivými predmetmi
- Nevystavujte tablet teplotám nižším ako 5°C, reakcie dotykového displeja sa tým výrazne spomalia

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete používať obrazovku, menu, aplikácie a iné.

Klepnutie

Klepnutím na ikonu na obrazovke spustíte/otvoríte danú ikonu.

Pridržanie

Ak chcete otvoriť dostupné možnosti ako napr. textové pole, alebo webový odkaz, prípadne presunúť nejakú ikonu z menu na hlavnú obrazovku, stlačte ikonu a podržte na nej prst, stlačením a pridržením ikony ju presuniete pohybom prsta na hlavnú obrazovku.

Rýchle posúvanie

Rýchle posúvanie je, ak prstami ťaháte ikony v horizontálnom alebo vertikálnom smere.

Ťahanie

Pred tým, ako začnete ťahať, musíte položiť prst na ikonu a pridržať. Potom prst v tejto polohe posuniete na miesto, kam chcete ikonu presunúť. Potom môžete prst uvoľniť.

Otáčanie

Pre väčšinu videí a obrázkov stačí, ak obrátite zariadenie z bočnej polohy do zvislej, obraz sa automaticky otočí.

Rozloženie hlavnej obrazovky

Hlavné menu zobrazuje všetky aplikácie. Môžete použiť aplikáciu, zástupcu a prispôsobiť svoju hlavnú stránku a pod.

Úvodnú stránku môžete rozšíriť

Domovská stránka sa dá rozšíriť o ďalšie strany, tým vznikne priestor pre nových zástupcov, skratky a ďalšie programy. Stlačte prázdne miesto na domovskej stránke a potom pohybom prsta po displeji doprava alebo doľava môžete presúvať medzi ďalšími rozhraniami hlavnej obrazovky. Napravo aj naľavo má po dve rozšírené stránky.


Zmena pozadia/tapety

1. Na domovskej stránke stlačte Menu a rozbalí sa ponuka. Vyberte možnosť Tapeta. Alebo podržte dlhšie prst na displeji a zobrazí sa priamo ponuka výberu tapety.
2. Zvoľte si obrázok, alebo tapetu z ponuky.

Nastavenia tabletu:

Bezdrôtové pripojenie a siete:

Sem sa dostanete: kliknutím na ikonu Nastavenia

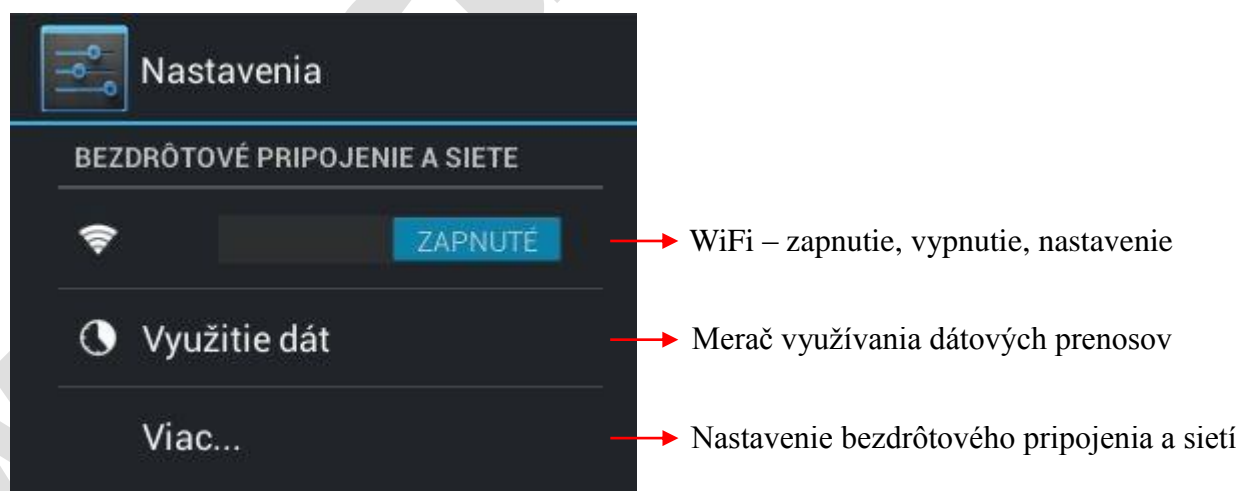


WiFi:

Sem sa dostanete: kliknutím na ikonu Nastavenia → zvolíte WiFi

Kliknutím na pripojenú sieť zobrazíte podrobné informácie o tejto sieti. Kliknutím na nepripojenú sieť sa zobrazia možnosti Pripojiť, Zrušiť, Odstrániť, atď

Potiahnutím zapnete/vypnete WiFi


Manuálne pridanie WiFi siete. Odporúčané iba pre skúsenejších používateľov.

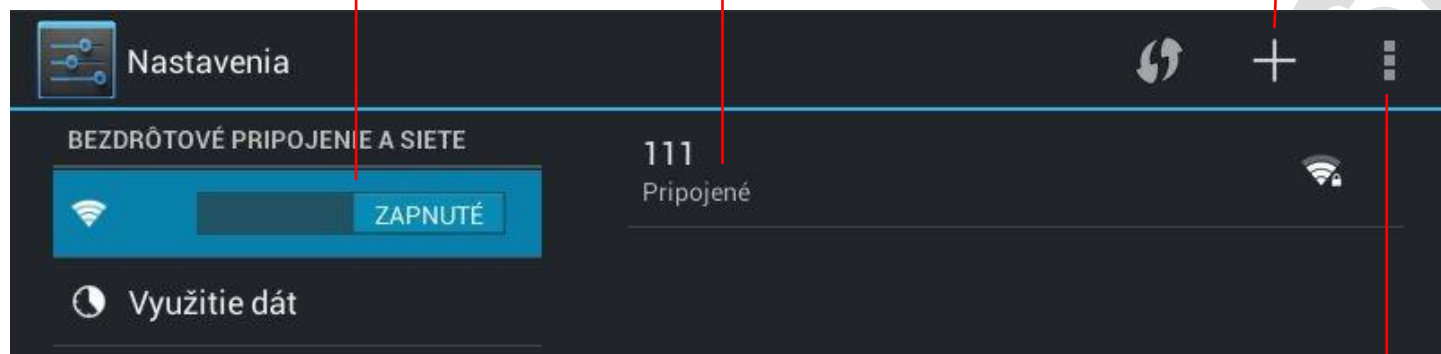

Kliknutím sa zobrazia možnosti WiFi, vyhľadanie dostupných WiFi sietí v okolí a pomocník

Využitie dát, graf využívania dátového pripojenia:

Sem sa dostanete: kliknutím na ikonu Nastavenia → zvolíte Využitie dát

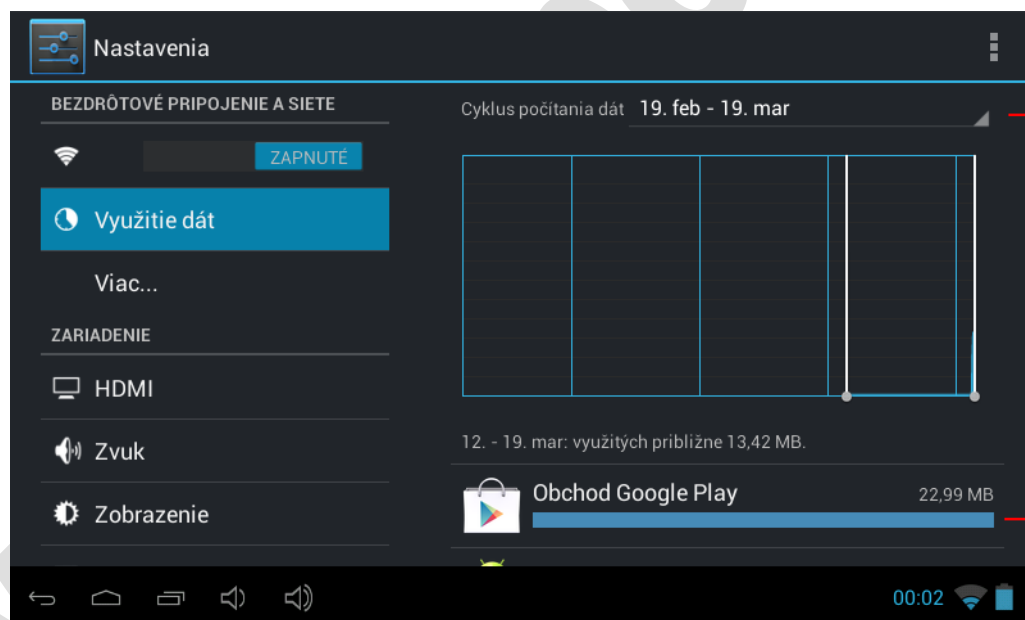


Kliknutím zvolíte časové obdobie

Zobrazenie prenesených dát zvlášť pre každú aplikáciu

Viac, Bezdrôtové pripojenia a siete:

Sem sa dostanete: kliknutím na ikonu Nastavenia → zvolíte Viac

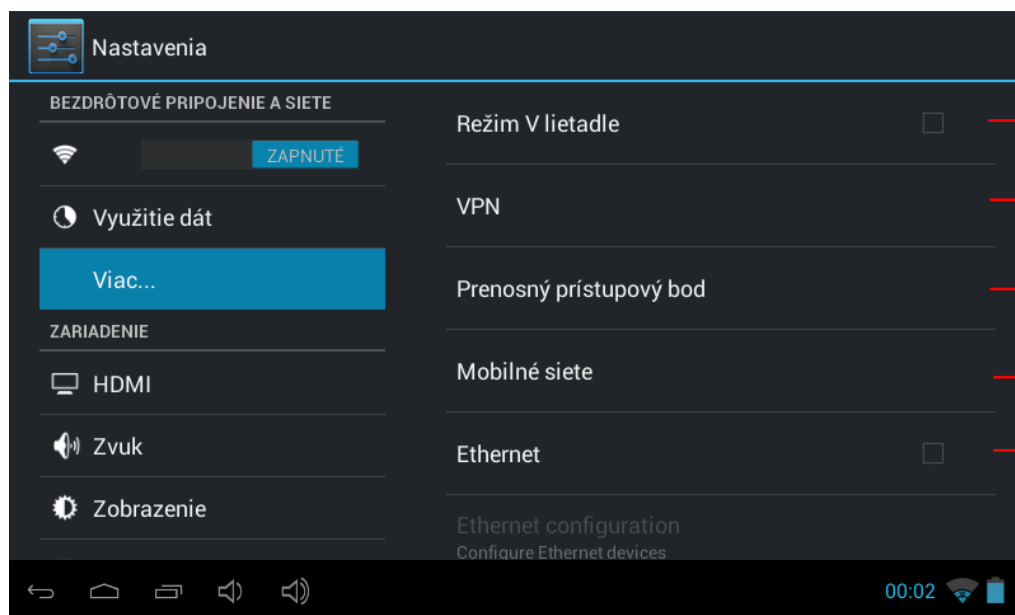

Kliknutím prepnete telefón do leteckého režimu

Úložisko poverení

Umožňuje nastaviť zdieľanie dátového pripojenia cez rozhranie usb, bluetooth alebo WiFi Hotspot, vid' popis nižšie


Umožňuje nastaviť mobilné siete, vid' popis nižšie

Nastavenie ethernetu

Zdieľanie dátového pripojenia, WiFi Hotspot:

Čo je Prístupový bod WiFi? Prístupový bod WiFi = WiFi Hotspot znamená, že zo svojho tabletu dokážete urobiť WiFi vysielateľ. Ak máte pripojený internet, prostredníctvom WiFi Hotspot sa oň dokážete podeliť so svojimi blízkymi, ktorí majú zariadenie s wifi.

Sem sa dostanete: kliknutím na Nastavenia → zvolíte Viac → zvolíte Prenosný prístupový bod

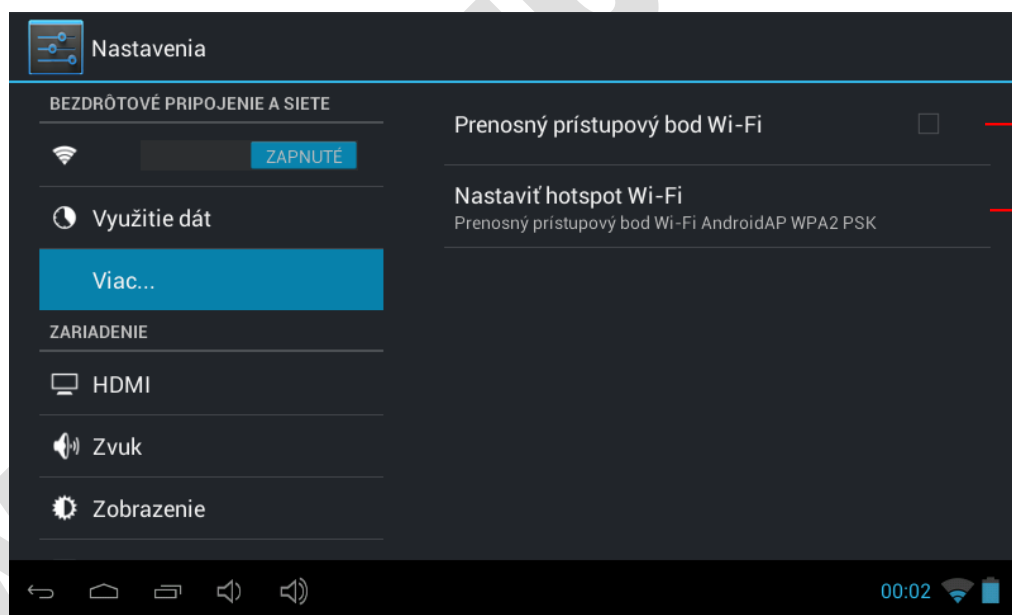


Aktivuje prístupový bod Wi-Fi.

Konfigurácia WiFi Hotspot:
Identifikátor SSID siete – zvolíte názov siete
Zabezpečenie – zvolíte vhodný typ zabezpečenia
Heslo – zvolíte heslo pre prístup na sieť

Nastavenia mobilnej siete:

Voľba Mobilné siete funguje iba v prípade, že k tabletu je pripojený externý 3G modem so sim kartou s aktivovaným internetom.

Sem sa dostanete: kliknutím na ikonu Nastavenia → zvolíte Viac → zvolíte Mobilné siete

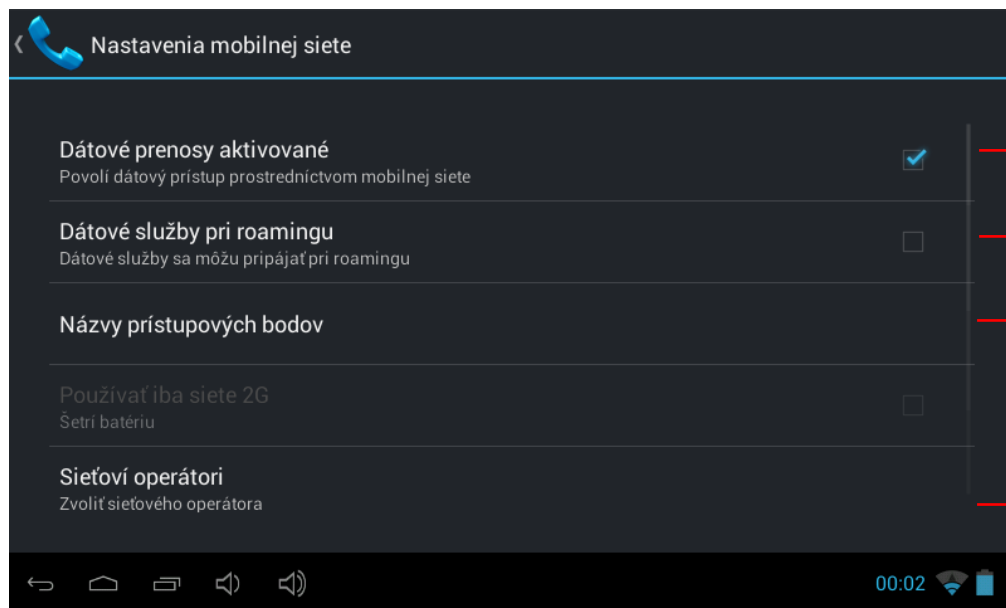

→ Povolíte / zakážete dátový prístup cez mobilné siete

→ Povolíte / zakážete dátový prístup cez mobilné siete v roamingu

→ **Nastavenia prístupových bodov:**
Pre využívanie internetu cez SIM kartu alebo MMS, je nutné nadefinovať prístupový bod. Vid' popis nižšie.

→ **Vyhľadanie sieťových operátorov:**
Po kliknutí vyhľadá dostupné mobilné siete v okolí.


Prístupový bod APN:

Každý operátor má svoje vlastné konfiguračné nastavenia prístupového bodu, preto je nutné si ich vyžiadať od vášho operátora. Bez zadania prístupového bodu nebude internetové pripojenie cez SIM kartu alebo MMS správy fungovať. Taktiež pre prístup na internet cez mobilného operátora je nutné povoliť túto službu v menu, pozri kapitolu *SIM Management, Dual SIM Settings*. Nižšie pre príklad uvádzame konfiguračné nastavenia pre prístup na internet pre slovenských operátorov O2, T-Mobile a Orange:

Meno:	O2 internet	T-Mobile internet	Orange internet
APN:	o2internet	internet	internet
Typ názvu prístupového bodu:	default,supl	default,supl	default,supl
Server proxy:	nenastavené	nenastavené	nenastavené
Port:	nenastavené	nenastavené	nenastavené
Používateľské meno:	nenastavené	nenastavené	nenastavené
Heslo:	nenastavené	nenastavené	nenastavené
Server:	nenastavené	nenastavené	nenastavené
MMSC:	nenastavené	nenastavené	nenastavené
Server proxy systému MMS:	nenastavené	nenastavené	nenastavené
Port systému MMS:	nenastavené	nenastavené	nenastavené
MCC:	231	231	231
MNC:	06	02	01
Typ overenia:	nenastavené	nenastavené	nenastavené
Protokol APN:	IPv4	IPv4	IPv4
Povoliť/zakázať názov príst.	musí byť zaškrtnuté	musí byť zaškrtnuté	musí byť zaškrtn.
Operátor:	neurčené	neurčené	neurčené

Nastavenie HDMI:

Sem sa dostanete: kliknutím na ikonu Nastavenia → zvolíte HDMI

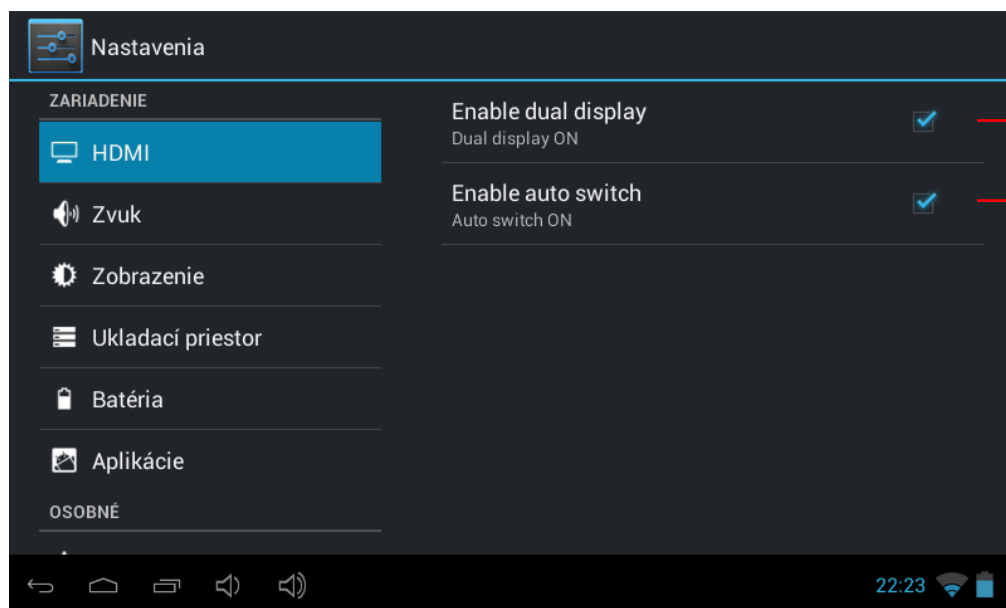


Povolíte / zakážete zobrazovanie na oboch displejoch

Povolíte / zakážete automatické zapnutie

Nastavenie zvuku:

Sem sa dostanete: kliknutím na ikonu Nastavenia → zvolíte Zvuk

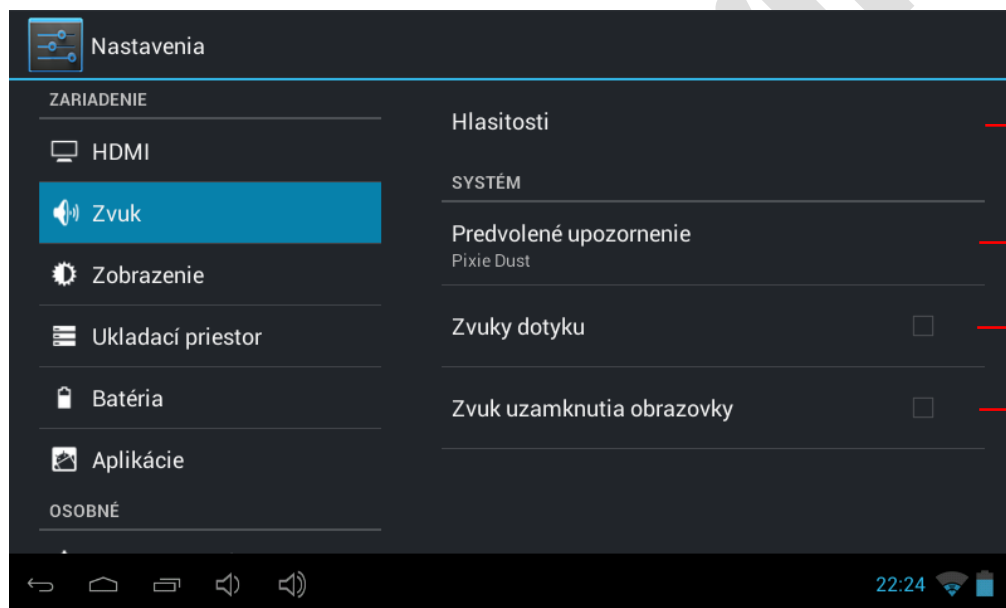

Nastavenie hlasitosti

Kliknutím upravíte hlasitosti hudby, videí, upozornení a budíka


Zvuk pre upozornenia (email, notifikácie, atď)
Kliknutím zvolíte zvuk

Zvuky pri dotyku displeja
Povolíte/zakážete zvuk pri dotyku

Zvuky pri uzamknutí obrazovky
Povolíte/zakážete zvuk pri uzamknutí obrazovky

Nastavenie displeja:

Sem sa dostanete: kliknutím na ikonu Nastavenia → zvolíte Zobrazenie

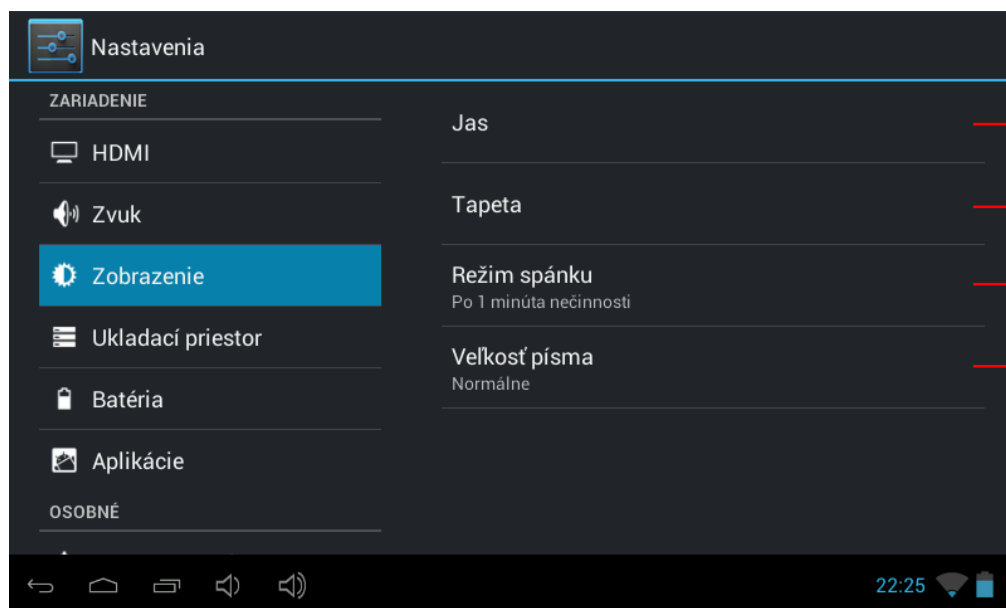

Jas displeja

Nastavíte jas displeja

Tapeta

Nastavíte pozadie obrazovky

Režim spánku


Nastavíte čas uzamknutia displeja

Veľkosť písma

Nastavíte veľkosť písma

Nastavenie zisťovania polohy:

Sem sa dostanete: kliknutím na ikonu Nastavenia → zvolíte Služby na zisťovanie polohy

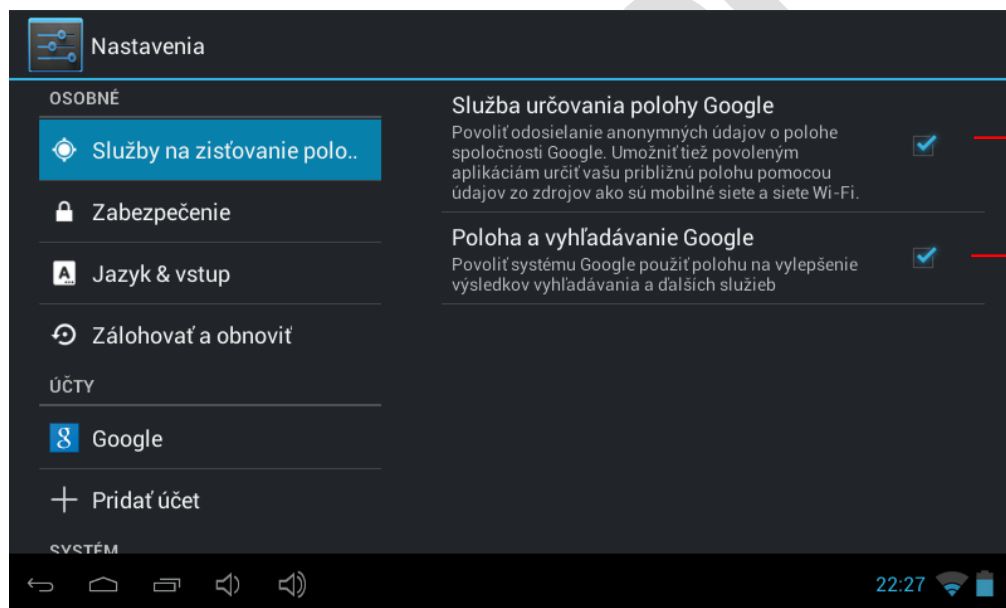

Povolíte/zakážete aplikáciám Google využívať údaje zo siete WiFi alebo mobilných sietí pre určenie vašej približnej polohy

Povolíte/zakážete využívať spoločnosti Google informácie o polohe na poskytovanie presnejších výsledkov vyhľadávania a ďalších služieb.

Nastavenie zabezpečenia:

Sem sa dostanete: kliknutím na ikonu Nastavenia → zvolíte Zabezpečenie

ZABEZPEČENIE OBRAZOVKY	
Uzamknutie obrazovky Posunutie	→ Zvolíte spôsob odomknutia obrazovky: žiadne, posunutím, tvárou, predvoleným vzorom, PINom, heslom
Info. o vlastníkovi	→ Navolíte informácie o vlastníkovi, ktoré sa dajú nasledne zobrazovať na uzamknutej obrazovke
HESLÁ	
Zobraziť heslá	<input checked="" type="checkbox"/> → Povolíte/zakážete zobrazovanie hesiel
SPRÁVA ZARIADENIA	
Správcovia zariadenia Zobraziť alebo deaktivovať správcov zariadenia	→ Zobrazí správcov zariadenia, ak sú k dispozícii
Neznáme zdroje Povoliť inštaláciu aplikácií z neznámych zdrojov	<input checked="" type="checkbox"/> → Povolíte/zakážete inštaláciu aplikácií z iného zdroja, než zo služby Obchod Play.
UKLADACÍ PRIESTOR POVERENÍ	
Dôveryhodné poverenia Zobraziť dôveryhodné certifikáty CA	→ Zobrazí dôveryhodné certifikáty, ak sú k dispozícii
Inštalácia z karty SD Inštalovať certifikáty z karty SD	→ Nainštaluje certifikáty z pamäťovej karty


Nastavenia systému:

Sem sa dostanete: kliknutím na ikonu Nastavenia

SYSTÉM	
Dátum a čas	→ Umožňuje nastaviť čas, dátum, časové pásmo, atď
Uľahčenie prístupu	→ Zobrazí nainštalované služby pre uľahčenie prístupu
Možnosti pre vývojárov	→ Umožňuje meniť systémové parametre. Táto časť je určená iba skúseným používateľom.
Informácie o tablete	→ Zobrazí softwarové informácie o tablete

Aplikácie

Prístup k aplikáciám

1. Kliknite tlačidlo  pre otvorenie všetkých aplikácií.
2. Vyberte si aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.
3. Ak chcete opustiť aplikáciu, stlačte tlačidlo Späť, alebo stlačte tlačidlo Domovská stránka.



USB pripojenie

Nastavenie režimu ukladania

Pred samotným transportom údajov je potrebné najprv nastaviť režim ukladania.

1. Použite dodaný USB kábel pre spojenie zariadenia s počítačom. Na panely upozornení sa zobrazí ikona.
2. Otvorte panel upozornení kliknutím na spodnú lištu.
3. V informačnom paneli kliknite Zariadenie USB pripojené, potom kliknite na tlačidlo Zapnúť ukladací priestor USB.
4. USB pripojenie sa úspešne dokončí.



Kopírovanie súborov do zariadenia

1. Použite dodaný USB kábel pre spojenie počítača s vaším zariadením.
2. Po nastavení bude spojenie s počítačom úspešne dokončené.
3. Otvorte priečinok Tento počítač vo vašom počítači a následne "prenosný disk (x)".
4. Nájdite súbory, ktoré sa majú kopírovať na "prenosný disk (x)" a premiestnite ich.
5. Po dokončení kopírovania, kliknite na "bezpečné odstrániť hardware" z vášho počítača.

Poznámka: Ak pripojíte USB kábel k počítaču, nebudete mať prístup k pamäťovej karte, až kým kábel zasa neodpojíte.

Pamäťová karta

Kopírovanie súborov na pamäťovú kartu

Medzi zariadením a počítačom môžete prenášať súbory ako je hudba, obrázky a iné. Ak chcete vidieť súbory, kliknite na aplikáciu Prehliadač súborov a potom môžete prezerať obsah pamäťovej karty.

Zmazanie súborov z pamäťovej karty zariadenia

1. Nájdite súbor, ktorý chcete vymazať.
2. Podržte prst na súbore, ktorý chcete vymazať. Otvorí sa vám ponuka.
3. Kliknite na Odstrániť.

Odpojenie pamäťovej karty v prevádzkovom stave zariadenia.

Ak potrebujete vytiahnuť pamäťovú kartu zo zariadenia počas prevádzky, musíte najprv kartu odpojiť, inak by mohlo dôjsť k jej poškodeniu alebo k nenávratnej strate údajov.

1. Na domovskej stránke kliknite na tlačidlo Menu a potom na ikonu Nastavenia.
2. Posuňte sa dole v ponuke nastavení a kliknite na položku Ukladací priestor.
3. Kliknite Odpojiť kartu SD.

Vkládanie textu

Použitie klávesnice na dotykovom displeji

Po spustení programov, ktoré vyžadujú vloženie alebo editáciu textu alebo čísel, môžete použiť klávesnicu na displeji.


Klávesnicu môžete použiť viacerými spôsobmi.

1. Android klávesnica
2. Google metóda

Zvoľte si vhodný spôsob, ktorý chcete používať. Pre Slovenskú a Českú Republiku odporúčame používať predvolenú metódu vkladania textu Android.

1. Na domovskej stránke kliknite na tlačidlo Menu a potom na Nastavenia.
2. Kliknite Jazyk & vstup.
3. Ukáže sa zoznam všetkých možností nastavenia jazyku a klávesnice.
4. Podľa vlastných potrieb nastavte metódy, ktoré chcete používať.

Používanie Android klávesnice

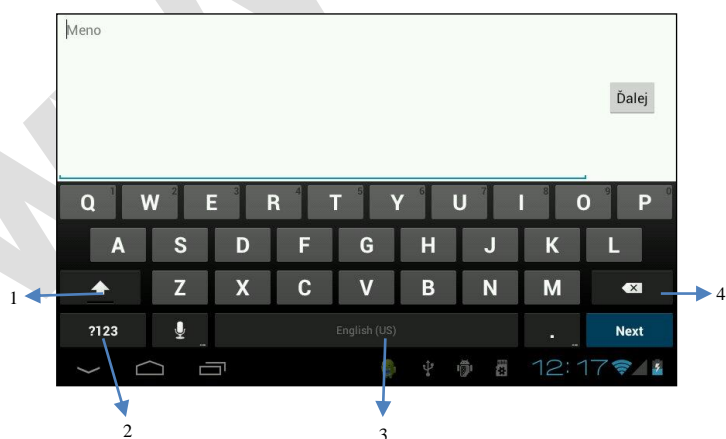

1	Prepínanie medzi malými a veľkými písmenami
2	Prepínanie medzi režimom zadávania textu, číslami a znakmi
3	Kliknutím vložíte medzeru
4	Stlačením vymažete znaky vľavo od kurzora. Dlhým podržaním tohto tlačidla vymažete naraz všetky znaky vľavo od kurzora.

Komunikácia

E-mail


Nastavenia emailového klienta:

E-mail aplikácie sú potrebné pred používaním nastaviť, je možné sa pripojiť k najznámejším e-mailovým poskytovateľom (napr. Gmail, Yahoo, Hotmail a iné), taktiež je možné využiť externé POP3 alebo IMAP emailové účty.

Poznámka: Predtým ako začnete nastavovať email, uistite sa, že je tablet pripojený k internetu.

Sprievodca nastavením emailovej schránky

1. Kliknite na ikonu E-mail, objaví sa sprievodca, ktorý vám pomôže s nastavením.
2. Kliknite na tlačidlo Nový alebo Existujúci.
3. Vložte vaše údaje alebo vašu emailovú adresu a heslo.
4. Kliknite na tlačidlo Done.
5. Ak je e-mail k dispozícii, automaticky sa načíta vaša schránka.

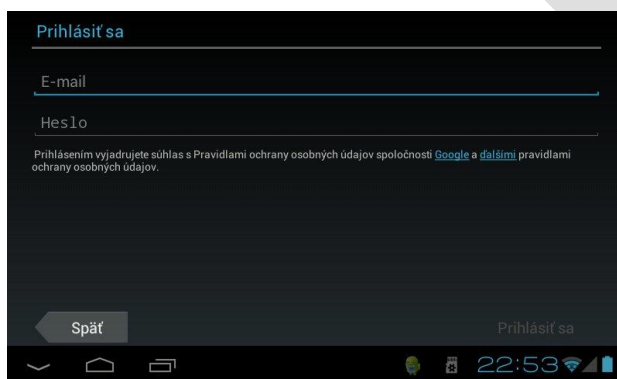

Odstránenie e-mailového účtu

E-mailový účet môžete zo zariadenia odstrániť nasledovným spôsobom:

1. Kliknite na Nastavenia
2. Kliknite Účty a synchronizácia.
3. Zvoľte účet, ktorý chcete odstrániť.
4. Stlačte tlačidlo Menu.
6. Otvorí sa ponuka a kliknite na Odstrániť účet.
7. Kliknite na Odstrániť účet pre potvrdenie odstránenia.

Posielanie emailov

1. Kliknite na ikonku E-mail, zobrazí sa vaša schránka.
2. Kliknite na Doručenú poštu pre jej otvorenie. E-maily sa automaticky aktualizujú. Kliknite na email pre jeho prečítanie.
3. Stlačte tlačidlo na hornej lište pre napísanie novej správy.
4. Vpíšte emailovú adresu adresáta.
5. Vpíšte predmet a text emailu.
7. Ak chcete pripojiť prílohu, stlačte Menu a zobrazí sa ponuka.
8. Kliknite Pripojiť súbor.
9. Vyberte prílohu, ktorú chcete priložiť (video, obrázok a iné.)
10. Kliknite na tlačidlo Odoslať email a email sa odošle.

Poznámka: Ak máte viac ako jeden účet a chcete email odoslať z konkrétneho účtu, prepnite sa na tento účet predtým, ako začnete písať email.

Multimédiá

Formáty súborov

Vaše zariadenie môže prehrávať nasledujúce súbory.

Formáty audio súborov


- ◆ MP3
- ◆ AAC(AAC、AAC+、AAC-LC)
- ◆ OGG
- ◆ MIDI
- ◆ WAV

Formáty video súborov

- ◆ AVI(H.264、DivX、XviD)
- ◆ RM/RMVB
- ◆ MKV
- ◆ WMV
- ◆ MP4
- ◆ DAT
- ◆ VOB
- ◆ FLV
- ◆ 3GP

Hudba

Vaša hudba je rozdelená do štyroch kategórií: Interpreti (Artists), Albumy (Albums), Skladby (Songs) a Zoznamy skladieb (Playlists). Vyberte si kategóriu, ktorej zoznam chcete vidieť. Ak zadáte klasifikáciu, vždy si musíte ešte vybrať pieseň. Napríklad ak zvolíte kategóriu Interpreti, zobrazí sa zoznam všetkých interpretov v abecednom poradí od A po Z. Kliknutím na konkrétneho interpreta sa zobrazí jeho zoznam albumov a piesní uložených v zariadení.

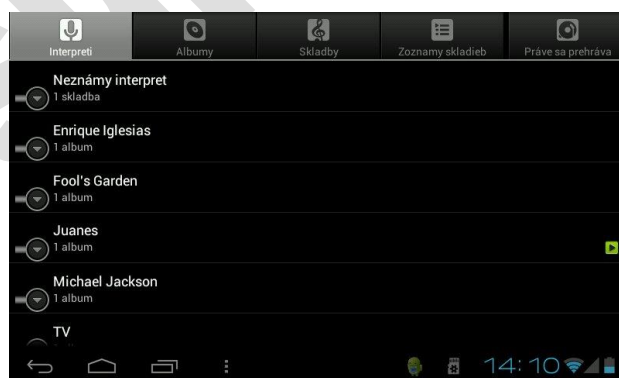

Zobrazenie a prehrávanie hudby

1. Kliknite na hudbu.
2. Kliknite na pieseň, interpreta, album alebo zoznam skladieb.
3. Vyberte jednu pieseň, ktorú chcete prehrať.

Pridanie piesne do nového zoznamu skladieb

1. Kliknite na hudbu.
2. Vyberte si pieseň.
3. Pridržiňte prst na piesni, ktorú chcete pridať do zoznamu skladieb.
4. Zobrazí sa ponuka, kliknite na Pridať do zoznamu skladieb.
5. Kliknite na tlačidlo Nové.
6. Vložte názov zoznamu skladieb.
7. Kliknite na Uložiť.
8. Kliknite na pieseň, pridajte túto pieseň ako zvonenie.

Odstránenie zoznamu skladieb

1. Kliknite na hudbu.
2. Kliknite na piesne.
3. Podržiňte prst na piesňach, ktoré chcete odstrániť.
4. Zobrazí sa ponuka, kliknite na Odstrániť.

Video

Zobrazenie a prehrávanie videa

1. Kliknite na ikonu Galéria.
2. Vstúpite do zoznamu video súborov na pamäťovej karte.
3. Kliknite na súbor, ktorý chcete prehrať.
4. Zvoľte zodpovedajúci prehrávač pre spustenie.
5. Video sa začne prehrávať.

Fotogaléria

Foto aplikácie môžu automaticky vyhľadávať foto a video súbory na SD karte. Galéria obrázkov tieto foto a video dokumenty zoradí. Aplikáciu galérie môžete použiť pre prehliadanie a editáciu fotografií, zvolenie fotografie ako pozadia a sledovanie videa.

Prezeranie obrázkov

1. Kliknite na priečinok, ktorý chcete zobraziť.
2. Kliknite na obrázky, ktoré chcete zobrazíť, systém ich automaticky zobrazí v režime celej obrazovky.
3. Na dotykovej obrazovke sa zobrazia šípky, pre posúvanie medzi obrázkami dopredu a dozadu, alebo posúvajte prst po obrazovke sprava doľava pre posun obrázkov.
4. Na dotykovej obrazovke sa dolu zobrazí zoom panel, ktorým môžete zmenšiť alebo zväčšiť obrázky. Prezeranie obrázkov je podporované automatickým otáčaním obrazovky. Keď zariadenie otočíte, obraz sa automaticky upraví v smere otáčania.

Úprava a nastavenie obrázkov

Stlačte tlačidlo Menu pre zobrazenia možností menu pre režim celej obrazovky. Môžete si zvoliť možnosť úpravy a nastavenia obrazu podľa vašich potrieb.

Prezentácia fotografií

Stlačte tlačidlo Menu pre zobrazenie ponuky menu. Potom kliknite na Prezentácia. Všetky obrázky sa postupne zobrazujú.

Zdieľanie

1. Stlačte tlačidlo zdieľania v pravom hornom rohu dotykovej obrazovky a vyberte si možnosť zdieľania.
2. Obrázky budete zdieľať spolu so svojimi priateľmi prostredníctvom emailu.

Otočenie fotografie

1. Stlačte tlačidlo Menu pre zobrazenie ponuky menu.
2. Kliknite na Otočiť doľava alebo doprava.

Orezanie fotografie

1. Stlačte tlačidlo Menu pre zobrazenie ponuky menu, potom kliknite na tlačidlo Orezať.
2. Kliknite a prstom posuňte rám do požadovanej polohy z vrchu a zo strán.
3. Kliknutím a posúvaním prstu v strede orámovanej oblasti posúvate naraz celú reznú oblasť.
4. Zvoľte si požadovanú veľkosť a kliknite na Orezať.
5. Ak chcete opustiť rezanie obrázkov, kliknite na Zrušiť a vráťte sa späť k prezeraniu obrázkov.

Internet

Prehliadač

Vstup na domovskú stránku


Ak po zapnutí tabletu prvýkrát spúšťate prehliadač, otvorí sa domovská stránka. Pri ďalšom prezeraní webových stránok, prehliadač otvorí naposledy zobrazenú stránku.

Zmena domovskej stránky

1. Kliknite na prehliadač.
2. Stlačte tlačidlo Menu, otvorí sa ponuka nastavenia prehliadača.
3. Kliknite Nastavenia.
4. Kliknite Nastaviť domovskú stránku.
5. Vpíšte požadovanú stránku do riadku a potvrdte OK.

Zobrazenie internetovej stránky

1. Kliknite na prehliadač.
2. Kliknite prstom do adresného riadka, otvorí sa virtuálna klávesnica
3. Vpíšte požadovanú URL adresu do adresného riadka.
4. Kliknite na tlačidlo Hľadať pre spustenie hľadania.

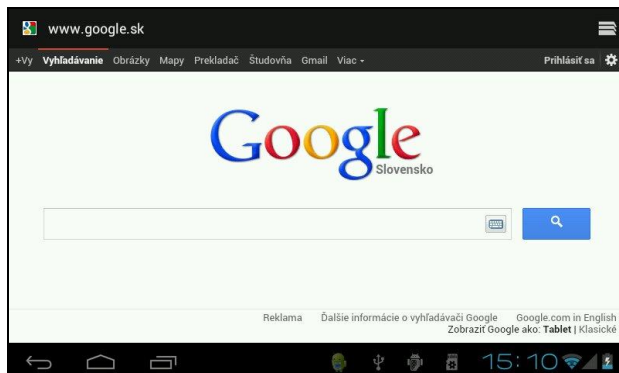

Prehliadanie webu

Posúvaním prsta po obrazovke prehliadača môžete prezerať aj ďalšie časti webovej stránky.

Zväčšenie alebo zmenšenie stránky

Ťahaním prstov po stránke k sebe a od seba sa stránka zmenšuje alebo zväčšuje.

Hľadanie slov na webovej stránke

1. Pri prehliadaní webu stlačte tlačidlo Menu, zobrazí sa ponuka menu.
2. Kliknite na Vyhľadať na stránke.
3. Zadaťte slovo, ktoré potrebujete vyhľadať.
4. Keď zadáte znaky, slová môžu meniť farbu z bielej na zelenú.
5. Kliknite na šípku pre hľadanie kolónky pre pohyb na predchádzajúce, alebo nasledujúce zhodné slovo.

Pridanie webových záložiek

1. Prejdite na webovú stránku pri prehliadaní.
2. Stlačte tlačidlo Menu a kliknite na Uložiť medzi záložky.
3. Upravte záložky a kliknite potvrdenie OK.

Otvorenie záložiek

1. Kliknite na tlačidlo Menu a potom kliknite na Záložky v prehliadači.
2. Kliknite na záložky, ktoré chcete použiť pre otvorenie webovej stránky.

Editácia záložiek

1. Stlačte tlačidlo Menu a potom kliknite na Záložky v prehliadači.
2. Kliknite a podržte prst na záložke, kým sa neotvorí ponuka menu.
3. Kliknite na Upraviť záložku pre editáciu, potom potvrdte.

Otvorenie nového okna prehliadača

1. Otvorte prehliadač, kliknite na tlačidlo Menu.
2. Kliknite na Nové okno pre otvorenie nového okna prehliadača.

Prepínanie okna prehliadača

1. V okne prehliadača, kliknite na ikonu v pravom hornom rohu dotykového displeja.
2. Kliknite na okno, ktoré chcete otvoriť.


Nastavenie prehliadača

V rozhraní prehliadača stlačte tlačidlo Menu, potom kliknite Nastavenia pre nastavenie prehliadača.

Iné aplikácie

Budík

1. Kliknite na ikonu Hodiny a potom Nastaviť budík.
2. Vstúpte do rozhrania budíka.
3. Stlačte tlačidlo Menu, otvorí sa ponuka nastavenia budíka.

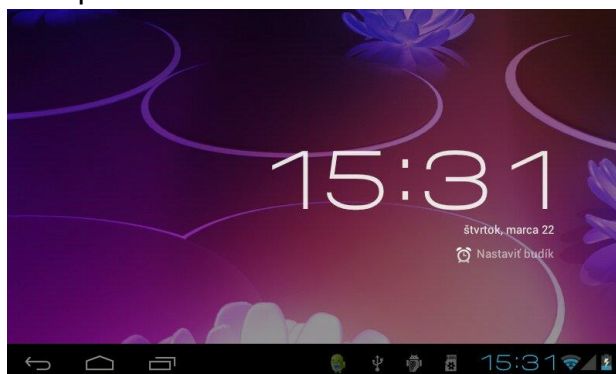

Kalkulačka


1. Kliknite na ikonu Kalkulačka.
2. Vstúpte do základného panela kalkulačky.
3. Posunutím prsta po obrazovke sa prepnete do Rozšírenej funkcie kalkulačky.
4. Stláčajte čísla a funkcie pre výpočet.

Správca súborov

Prehliadanie súborov

Nájdite aplikáciu File Manager správca súborov.

Môžete ju použiť pre editáciu alebo odstránenie súborov a priečinkov.

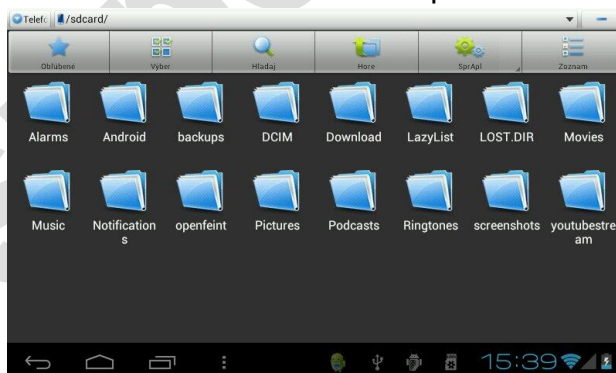

Vyberanie a kopírovanie súborov

1. V ES správca súborov stlačte a podržte prst na súbore.
2. Otvorí sa ponuka: kopírovať, vystrihnúť, odstrániť, premenovať, nastaviť ako domáci a vlastnosti.
3. Kliknite Vystrihnúť alebo Kopírovať pre vyberanie a kopírovanie súborov.
4. Kliknite na priečinok, kam chcete skopírovaný súbor vložiť, stlačte tlačidlo Menu a otvorí sa ponuka.
5. Kliknite Operácie, potom kliknite Vložiť.

Odstraňovanie súborov

1. Podržte prst na súbore, ktorý chcete odstrániť v ES správcovi súborov.
2. Kliknite Odstrániť.
3. Kliknite OK pre odstránenie súboru.

Vytváranie priečinkov

1. V ES správcovi súborov stlačte tlačidlo Menu, otvorí sa ponuka.
2. Kliknite Nový.
3. Kliknite Zložka.
4. V ponuke vložte meno nového priečinka do textového poľa.
5. Kliknite OK pre vytvorenie nového priečinka.

Rýchle vyhľadávanie

1. V ES správcovi súborov stlačte tlačidlo Menu, otvorí sa ponuka.
2. Kliknite Nový.
3. Kliknite Hľadať.
4. Do vyhľadávacieho panelu vpíšte hľadané slovo.
5. Kliknite na OK, oznamovací riadok zobrazí stav vyhľadávania.
6. Po dokončení vyhľadávania sa otvorí dialógové okno pre potvrdenie nájdených výsledkov.
7. Kliknite OK pre zobrazenie výsledkov.

Základné nastavenia

Bezpečnosť a stav

Nastavenie zámky na odomknutie

Pred zneužitím údajov a pre ochranu súkromia je možné tablet ochrániť heslom alebo vzorcom pre odomknutie.

1. Na domovskej stránke stlačte tlačidlo Menu.
 2. Kliknite Nastavenia.
 3. Kliknite na Zabezpečenie.
 4. Kliknite Uzamknutie obrazovky. Zvoľte jednu z možností.
 5. Ak kliknete Vzor, otvorí sa ponuka na nastavenie vzorca pre odomknutie, vzorec má 9 bodov. Ľubovoľným postupom, vertikálne, horizontálne alebo diagonálne treba spojiť najmenej 4 body. Systém zaznamená váš zvolený vzorec, resp. váš postup spojenia určitých bodov. Tento postup je potrebné si zapamätať, pretože rovnakým spôsobom bude potrebné odomknúť tablet po zablokovaní.
 6. Kliknite Pokračovať.
 7. Pre overenie znova nakreslite zámku (vzor) na odomknutie obrazovky a kliknite na tlačidlo Potvrdiť.
- Ak si neželáte, aby bol pri odomýkaní zámok na obrazovke viditeľný, prosím odznačte políčko viditeľnosti zámky.



Micro SD karta a ukladanie

Kontrola kapacity úložného priestoru na pamäťovej karte a v zariadení.

1. Na domovskej stránke stlačte tlačidlo Menu.
2. Kliknite Nastavenia.
3. Kliknite Ukladací priestor.
4. Skontrolujte miesto na pamäťovej karte, položka Karta SD.
5. Skontrolujte miesto v pamäti zariadenia, položka, Interný ukl. priestor.

Bezpečné vytiahnutie pamäťovej karty, ak je tablet zapnutý

Predtým, ako vytiahnete pamäťovú kartu z tabletu, je NUTNÉ ju bezpečne odstrániť, čím kartu chránite a zvyšujete jej životnosť. Najbezpečnejšie vytiahnutie pamäťovej karty z tabletu je vtedy, ak je vypnutý. Ak potrebujete vytiahnuť pamäťovú kartu v prípade, že je tablet zapnutý, použite nasledovný postup:

1. Na domovskej stránke stlačte tlačidlo Menu.
2. Kliknite Nastavenia.
3. Kliknite Ukladací priestor.
4. Kliknite Odpojiť kartu SD.

Dátum a čas

Podľa prvotných nastavení systém automaticky použije dátum, čas, pásmo a čas poskytované sieťou. Poznámka: Ak použijete automaticky čas poskytovaný internetom, nie je možné nastaviť dátum, čas a časové pásmo manuálne.

Manuálne nastavenie času a dátumu:

1. Na domovskej stránke stlačte tlačidlo Menu.
2. Kliknite Nastavenia.
3. Prejdite na obrazovku dolu, potom kliknite na Dátum a čas.
4. Odškrtnite políčko Automatický dátum a čas.
5. Kliknite na výber, vyberte časové pásmo zo zoznamu. Posunom nadol sa zobrazia ďalšie časové pásma.
6. Kliknite na dátum pre nastavenie, potom kliknite na tlačidlo dole alebo hore pre nastavenie dňa, mesiaca a roku, stlačte tlačidlo Nastaviť pre dokončenie.
7. Kliknite na nastavenie času, potom kliknite na tlačidlo „+“ alebo „-“ pre nastavenie hodín a minút a stlačte Nastaviť.
8. Vyberte si systém, ktorý chcete používať, či 12-hodinový alebo 24-hodinový.
9. Kliknutím si vyberte formát dátumu a potom zvoľte formát zobrazenia dátumu na displeji zariadenia.

Nastavenie jazyka

1. Na domovskej stránke stlačte tlačidlo Menu.
2. Kliknite Nastavenia.
3. Kliknite na Jazyk & vstup.
4. Kliknutím vyberte jazyk. Posunom nadol sa zobrazia ďalšie jazyky.

Informácie o zariadení

1. Na domovskej stránke stlačte tlačidlo Menu, otvorí sa ponuka nastavenia .
2. Kliknite Nastavenia.
3. Kliknite na Informácie o tablete.
4. Kliknite na Batéria. Môžete vidieť stav batérie, stav siete, typ siete a iné.

Inštalácia programov

Odiňštalovanie aplikácií

1. Na domovskej stránke stlačte tlačidlo Menu, otvorí sa ponuka nastavenia.
2. Kliknite Nastavenia.
3. Kliknite Aplikácie.
4. Zobrazí sa zoznam všetkých nainštalovaných aplikácií v systéme.
5. Kliknite na aplikáciu, ktorú chcete odiňštalovať a kliknite Odiňštalovať.
6. Kliknite OK pre dokončenie odiňštalovania.

Správca programov môže realizovať odiňštalovanie programov jednoduchšie. Otvorte správcu programov a kliknite na možnosť odiňštalovať. Zobrazí sa zoznam aplikácií, ktoré boli do systému nainštalované.

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak tablet nepracuje správne, vyskytli sa chyby alebo ste zabudli heslo na odomknutie a iné, môžete obnoviť pôvodné nastavenia dané výrobcom. Obnova výrobných nastavení spôsobí, že všetky údaje budú nenávratne vymazané, vymažú sa nainštalované aplikácie a používateľské nastavenia, takže si nezabudnite vopred zazálohovať dáta.

Zopár trikov

Pridávanie aplikácií na plochu

V hlavnom menu aplikácií kliknite na aplikáciu, ktorú chcete pridať na hlavnú plochu a podržte na nej prst. Potiahnutím ju presuniete na hlavnú pracovnú plochu.

Rýchle ukončenie programu

Stlačte tlačidlo Späť pre návrat na predchádzajúcu obrazovku, alebo stlačte tlačidlo Domov pre návrat na domovskú stránku.